


ITA

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MANUALE ISTRUZIONI

SERIE DRW ALL IN ONE

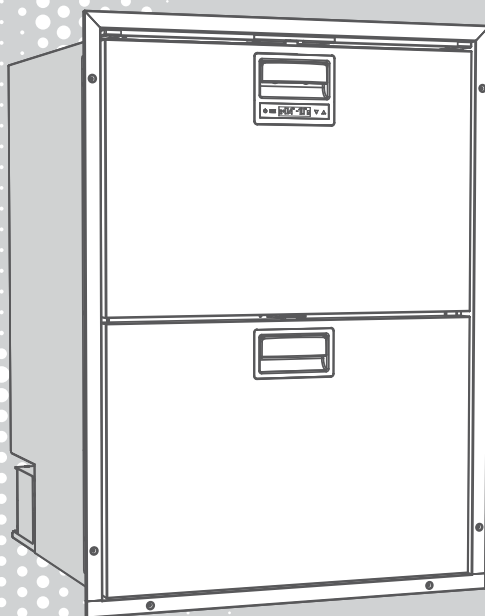

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO VITRIFRIGO

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. AVVERTENZE GENERALI	4
Destinazione del prodotto	4
Ricevimento	5
Installazione	5
Manutenzione e sicurezza	6
Smaltimento	6
3. SCOPO DEL MANUALE	7
Identificazione del costruttore	7
4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	7
5. INSTALLAZIONE	8
Incasto dell'apparecchio	9
Tipologie di incasso	9
Fissaggio del cabinet	10
Scarico acqua di condensa	10
Fissaggio con profilo frontale	10
Fissaggio sulla cella	10
Regolazione dei cassetti	10
Fissaggio display termostato (solo per versioni senza pannello inox)	11
6. COLLEGAMENTO ELETTRICO	12
Connessione alla rete elettrica vca (opzionale)	12
Collegamento a batteria	12
7. AVVIAMENTO	13
Pannello di controllo	14
Accensione / Spegnimento	14
Impostazioni della modalità di funzionamento / All in one	15
Modifica settaggio temperature	15
Bloccaggio tastiera	16
Sbrinatorio / Total no frost	16
Funzione anti-muffa	16
8. MANUTENZIONE	17
Pulizia del frigorifero	17
Estrazione dei cassetti	17
Sostituzione della scheda luce led del cassetto superiore	17
9. Allarmi	18
Tattizzazione allarme	20
10. COSA FARE SE IL FRIGO NON FUNZIONA	20
11. SPECIFICHE TECNICHE	21
ALLEGATI	102

1. INTRODUZIONE

Gentile cliente, grazie per aver scelto un nostro prodotto.

La Vitrifrigo si augura che Lei possa rimanere completamente soddisfatto dell'acquisto effettuato. Il presente manuale è considerato parte integrante del frigorifero e deve seguire il percorso di vendita fino all'utilizzatore.

Lo stesso è consultabile all'interno del sito web di Vitrifrigo www.vitrifrigo.com.

Ogni frigorifero, prima della spedizione, è sottoposto a controlli e collaudi per garantirne il corretto funzionamento. Per ulteriori informazioni e chiarimenti può contattare i nostri centri assistenza o direttamente i nostri uffici.

Vitri Alceste

Modelli

DRW70A

DRW180A

DRW360A

2. AVVERTENZE GENERALI

- Il manuale fa riferimento ai modelli della serie DRW.
- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il frigorifero.

ATTENZIONE Rischio d'incendio. L'apparecchio contiene gas infiammabile (propano R290 oppure Isobutano R600a).

ATTENZIONE Non danneggiare il circuito refrigerante.

ATTENZIONE Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal produttore.



ATTENZIONE Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura a incasso.

ATTENZIONE Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione dei cibi, se questi apparecchi non sono del tipo raccomandato dal produttore.

Destinazione del prodotto:

- Il presente apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni quali:
 - o zona cucina destinata al personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
 - o dai clienti di aziende agricole, alberghi, motel e in altri ambienti di tipo residenziale;
 - o bed and breakfast;
 - o camper, roulotte e imbarcazioni da diporto.
 - o servizi catering e applicazioni simili, non per la vendita al dettaglio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo con installazione ad incasso.
- Attenersi esclusivamente alle modalità d'installazione indicate nel presente manuale.
- È fatto assoluto divieto di utilizzare il frigorifero per usi diversi da quelli previsti.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata a essere eseguita dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Ricevimento

- Verificare che l'imballo sia integro, in caso contrario segnalarlo al trasportatore.
- Estrarre il frigorifero dall'imballo, operando con massima cautela; si consiglia, per evitare ferite accidentali, l'uso di guanti protettivi.
- Assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
Eventuali danni devono essere segnalati al rivenditore entro e non oltre le 24 ore dalla data di consegna.

Installazione

- Procedere alla installazione del prodotto operando con massima cautela; si consiglia, per evitare ferite accidentali, l'uso di guanti protettivi.
- Prima di collegare il frigorifero verificare che la tensione di rete corrisponda a quanto riportato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio o a quella indicata sulla targhetta posta sul compressore.
- Ad installazione eseguita, verificare che il frigorifero non appoggi sul cavo di alimentazione.
- Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato deve essere immediatamente sostituito dal servizio d'assistenza tecnica o da personale qualificato.
- Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore assicurando al medesimo sufficiente aerazione.
- Si consiglia di attendere almeno un'ora prima di mettere in funzione il frigo per dar modo al circuito refrigerante di essere completamente efficiente.
- Si consiglia di lasciare spazio sufficiente per la disconnessione dell'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- I frigoriferi della serie DRW vanno utilizzati con installazione ad incasso.

ATTENZIONE: Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'apparecchio, questo deve essere fissato secondo le istruzioni.

Manutenzione e sicurezza

- Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la presa di corrente.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione. Per la pulizia del condensatore ventilato rivolgersi a personale qualificato.
- Eseguire sempre le verifiche, i controlli e le manutenzioni programmate descritte in questo manuale.
- Non tentare di aprire o riparare il frigorifero.
- Per eventuali problemi di funzionamento rivolgersi presso il centro assistenza Vitfrigo più vicino; in ogni caso avvalersi di personale qualificato.
- Non conservare sostanze esplosive in questo apparecchio, come bombolette per aerosol con propellente infiammabile.
- L'apparecchio non deve essere pulito con un getto d'acqua.
- Per gli apparecchi destinati ad essere utilizzati ad altitudini superiori a 2000 m, rivolgersi al costruttore.
- L'ambiente in cui viene installato l'apparecchio deve essere, se possibile, adeguatamente ventilato.
- Se l'ambiente nel quale viene utilizzato un apparecchio contenente refrigerante infiammabile non è ventilato, l'ambiente deve essere compatibile, in modo che eventuali fughe di gas non possano raggiungere una concentrazione tale da causare incendio o esplosioni derivanti dalla presenza di altre fonti di calore (apparecchi elettrici per il riscaldamento o simili).

Smaltimento

- Non gettate l'imballo del vostro apparecchio ma selezionate i materiali secondo le prescrizioni locali relative allo smaltimento dei rifiuti.
- Il presente prodotto non deve essere gettato nei rifiuti urbani ma deve essere smaltito come raccolta separata.

Contattare i centri di raccolta Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) presenti sul vostro territorio oppure renderlo al venditore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente.

- Il simbolo riportato a fianco indica che il frigorifero non può essere smaltito come rifiuto urbano.
- Lo smaltimento abusivo o non corretto del frigorifero comporta sanzioni giuridiche di tipo amministrativo e/o penale come previsto dalle leggi vigenti.



3. SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, relativo ai frigoriferi della serie DRW, intende fornire una guida per un suo corretto impiego e manutenzione.

Al fine apprendere il funzionamento e l'utilizzo del frigorifero, è necessario leggere attentamente questo manuale.

Nel presente manuale sono riportate le operazioni relative a: installazione, funzionamento, manutenzione.

Il frigorifero è stato costruito conformemente a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle direttive in materia, pur tuttavia, la sicurezza massima dell'utente dipende da una attenta lettura di questo manuale e da una pulizia e manutenzione costante ed attenta. Alcune informazioni o figure di questo manuale potrebbero mostrare dettagli e particolari che possono differenziarsi leggermente da quelle del frigorifero in vostro possesso, senza però che le informazioni essenziali vengano modificate, in base al costante miglioramento, il frigorifero potrà mostrare variazioni che non sono contenute in questo manuale.

Eventuali modifiche appariranno, secondo le necessità, nelle successive versioni del manuale.

Identificazione del costruttore

Il frigorifero è progettato e prodotto esclusivamente presso la :

Vitrifrigo s.r.l.

Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia


tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739

e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO


- L'etichetta riportante matricola e dati tecnici è posizionata all'interno del frigo. Le prime quattro cifre della matricola identificano l'anno e la settimana di costruzione.
- I frigoriferi della serie DRW - No frost All in one, cui il presente manuale fa riferimento, sono stati progettati, soddisfacendo gli elevati requisiti richiesti, allo scopo di garantire la corretta conservazione del cibo.

• **DRW70A**

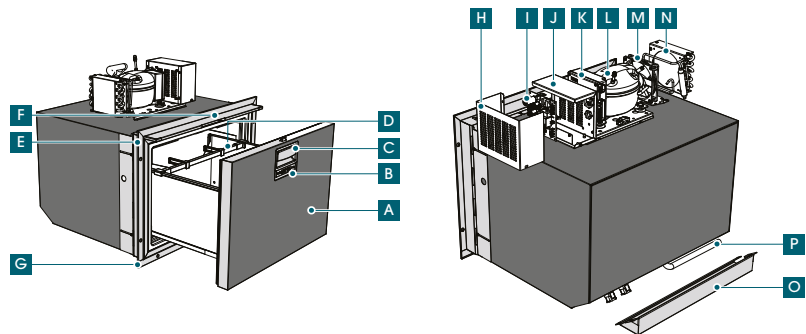


A) Cassetto	G) Profilo base	M) Ventola
B) Display comandi	H) Griglia copri-scheda	N) Condensatore
C) Maniglia	I) Scheda elettronica	O) Copertura posteriore
D) Divisorio interno	J) Sede scheda elettronica	P) Tubo di scarico
E) Profilo di fissaggio	K) Centralina	
F) Staffa chiusura	L) Compressore	

• **DRW180A / Parte inferiore DRW360A**

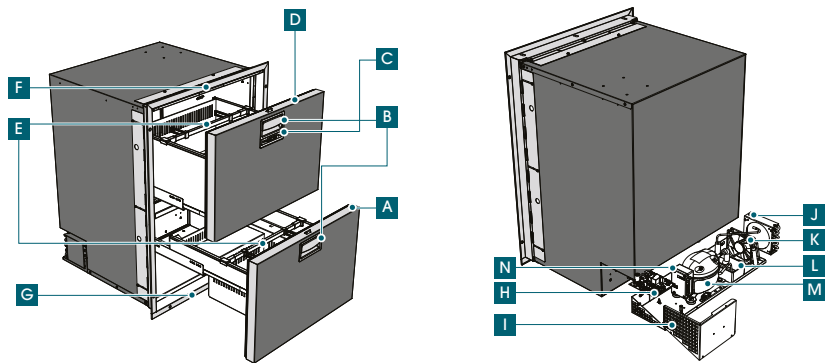

A) Cassetto inferiore	F) Profilo di fissaggio	K) Ventola
B) Maniglia	G) Profilo base	L) Vaschetta raccolta condensa
C) Display comandi	H) Scheda elettronica	M) Compressore
D) Cassetto superiore	I) Griglia copri-scheda	N) Centralina
E) Divisorio interno	J) Condensatore	

• DRW360A - Parte superiore

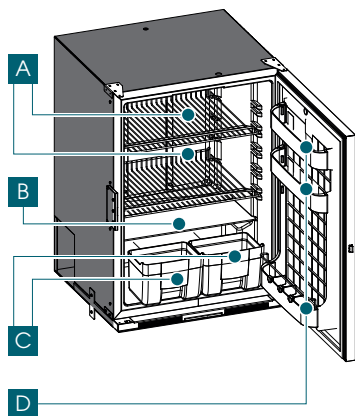

A) Griglie estraibili
B) Ripiano vetro estraibile
C) Cassetto portafrutta
D) Balconcini estraibili

5. INSTALLAZIONE

Assicurarsi che il frigorifero non sia danneggiato, all'apertura dell'imballo dopo il ricevimento. Eventuali danni di trasporto devono essere segnalati tempestivamente al rivenditore e comunque non oltre le 24 ore successive alla consegna.

Manipolare il prodotto con la massima attenzione.

Nel posizionare il gruppo refrigerante (nei modelli di frigoriferi con impianto refrigerante remoto) agire con precauzione onde evitare ostruzioni o rotture sui tubi di collegamento. Posizionare sempre il frigorifero ed il gruppo refrigerante remoto, (nelle versioni con tale soluzione) su piano orizzontale idoneo a sopportarne il peso.

Ad installazione eseguita, verificare che il frigorifero non appoggi sul cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere sostituito dal servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio. Posizionare il frigorifero lontano da fonti di calore assicurando al medesimo sufficiente aerazione come negli esempi di installazione i seguenti.

Dopo aver posizionato il frigorifero, attendere almeno un'ora prima di metterlo in funzione.

Incasso dell'apparecchio

Le dimensioni del vano da prevedere per l'incasso dell'apparecchio, per garantire la stabilità, devono permettere il corretto montaggio del profilo di fissaggio installato (vedi allegato 1). *La dimensione di incasso in profondità dipende dallo spessore del pannello frontale utilizzato.

ATTENZIONE: Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione nella struttura ad incasso e nel vano dove è alloggiato il gruppo compressore (nelle versioni con gruppo compressore remoto).

Assicurare al gruppo frigorifero sufficiente aerazione predisponendo nel mobile contenitore due aperture laterali in corrispondenza delle due prese d'aria sul vano tecnico. Non accostare niente alle griglie di ventilazione né coprirle o ostruirle con oggetti o altri materiali.

L'incasso deve rispettare le distanze minime tra l'apparecchio e la struttura circostante ed avere adeguate aperture di ventilazione comunicanti direttamente nell'ambiente libero del locale, per ottenere la corretta circolazione dell'aria tramite effetto camino, come indicato in figura.

L'incasso deve assicurare che tutte le eventuali parti in tensione dell'apparecchio non siano direttamente accessibili (scheda elettronica, centralina e ventola) così come le aperture di ventilazione, dotandole di opportune griglie.

Le griglie devono avere aperture di dimensioni max 5mm ed essere presenti almeno su un lato (Allegato 2).



Le aperture di ventilazione devono avere dimensioni minime non inferiori a 75mm di altezza e non inferiori alla dimensioni del frigorifero per la larghezza se posizionate sopra o sotto l'apparecchio, o non inferiori a 120mm di altezza e 120mm di larghezza se posizionate dietro (Allegato 2).

Per situazioni di incasso in vani in cui la distanza minima di 75mm sia rispettata solo nella parte posteriore dell'apparecchio, realizzare le aperture di ventilazione sullo stesso lato rispettando le indicazioni per la posizione, il numero e le dimensioni riportate in (Allegato 2). Per situazioni di incasso con presenza di ripiani a contatto con le parti superiori ed inferiori dell'apparecchio, realizzare le aperture di ventilazione sopra e sotto l'apparecchio o nella parte posteriore come indicato in (Allegato 2).

Tipologie di incasso

Per tutti i modelli (escluso i modelli senza pannello inox) è possibile installare il cabinet nelle due tipologie descritte di seguito:

- Incasso totale (door inside - porta a filo del lato frontale del profilo di fissaggio): predisporre il profilo e il profilo base, fornito a corredo, come da immagine utilizzando le viti già montate (vedi frecce singole)
- Incasso parziale (door outside - porta sporgente dal lato frontale del profilo di fissaggio): predisporre il profilo e il profilo base, fornito a corredo, facendolo scorrere in direzione delle frecce doppie.

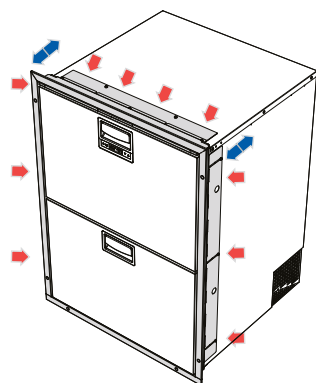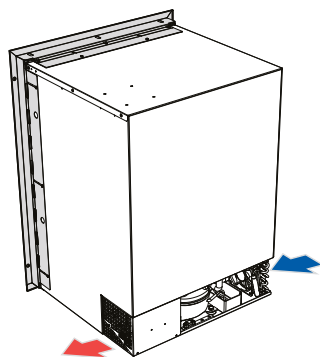

Fissaggio del cabinet

Scarico acqua di condensa

Nei modelli sprovvisti di smaltimento automatico dell'acqua di defrost (modelli con gruppo compressore remoto), prima di fissare il cabinet nel vano d'incasso, collegare il tubo (con diam. int. 12mm) in uscita dall'unità alla rete idrica di scarico dell'acqua.

Fissaggio con profilo frontale

Una volta definita la posizione del profilo di fissaggio e inserito il frigorifero nel vano dedicato, procedere fissando il profilo utilizzando i fori predisposti (Allegato 3, fig.1)

Fissaggio sulla cella

Dopo aver inserito il frigorifero nel suo vano nella posizione definitiva, procedere realizzando dei fori nella cella nelle posizioni indicate nelle immagini. Per accedere a tutti i punti descritti è necessario rimuovere entrambi i cassetti, e rimuovere i tappi dalle loro sedi. Procedere con la foratura con una punta per metalli diametro 3,5 mm. Utilizzare preferibilmente viti per truciolare 4,5x45 non svasate. Dopo l'installazione, coprire le bocche con i tappi forniti in dotazione. (Allegato 3, fig.2)

Regolazione dei cassetti

Il frigorifero viene venduto con i cassetti regolati in modo tale da avere un funzionamento corretto e un buon aspetto esteriore, con uno schema delle fughe proporzionato.

Nel caso in cui si renda necessario una regolazione per riposizionare i cassetti, procedere come segue.

Aprire il cassetto e rimuovere le clip metalliche sul lato interno.


Agire sulle viti indicate per alzare o abbassare il cassetto (vite 1) e per spostare a destra o sinistra la sponda (vite 2).

La massima capacità di stoccaggio di un singolo cassetto è di 70 Kg. È presente una ringhiera all'interno nei cassetti per la suddivisione degli alimenti.

La vite 3 sgancia il frontale del cassetto.


Pericolo di caduta dello sportello.

Azionare questa vite solo con le dovute precauzioni.

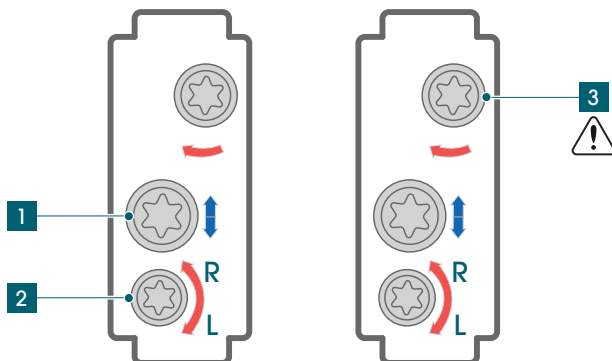

Fissaggio display termostato (solo per versioni senza pannello inox)

Nelle versioni senza pannello inox il display termostato sarà fornito a corredo in un kit così composto:

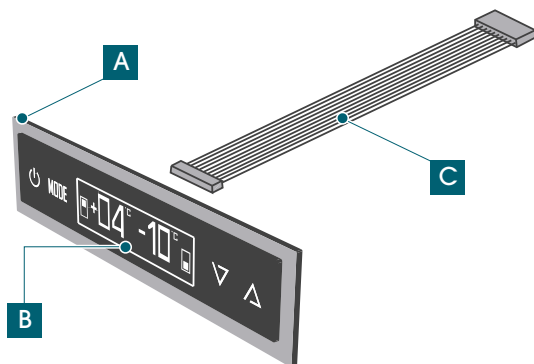

A) Cornice inox	B) Display comandi	C) Cavo prolunga display
-----------------	--------------------	--------------------------

Le dimensioni del display sono mostrate nell'Allegato 4. Si consiglia di realizzare nel pannello, che sarà utilizzato per rivestire il frontale del cassetto, una sede adeguata all'alloggiamento del display. È preferibile realizzare la sede in posizione centrale e non sotto gli 80 mm dall'alto del pannello

Inoltre, solo per il modello DRW180A senza pannello inox, è necessario prevedere nel pannello superiore un scavo per le luci, posizionate nella parete inferiore del frontale.

Prima di montare il pannello nel frontale del cassetto collegare il cavo prolunga del display al cavo in uscita dal frontale. Accendere l'unità e verificare il corretto funzionamento del display.

6. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Connessione alla rete elettrica vca (opzionale)

Il frigorifero si connette inserendo la spina nella presa elettrica. In caso non fosse presente la spina sostituire la presa con altra di tipo adatto. Tale operazione deve essere eseguita da personale qualificato il quale dovrà accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. La presa di corrente impiegata deve essere installata saldamente, opportunamente collegata a terra. Verificare che la tensione di alimentazione e la frequenza corrisponda ai dati nominali del frigorifero riportati sulla etichetta prodotto. L'allacciamento avviene tramite cavo con spina in dotazione. La tensione di alimentazione non deve subire variazioni superiori al $\pm 5\%$. Prevedere un interruttore di blocco tensione remoto di tipo magnetotermico differenziale ($I_{\Delta n}=0,03\text{ A}$) da 6A, tipo C. L'interruttore remoto deve disconnettere tutti i poli dalla corrente, garantire un'apertura di almeno 3 mm e deve essere sicuro in caso di una riattivazione accidentale di corrente. In caso di dubbi consultate un tecnico qualificato.

Disporre i cavi di corrente in modo da evitare il rischio di inciampare o di recare danno. Il cavo di corrente non deve entrare in contatto con parti aventi una temperatura superiore ai 50 °C. Prima di collegare il prodotto assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sulla targhetta di identificazione o a quella indicata sulla targhetta posta sul compressore.

ATTENZIONE: Per legge è obbligatoria la messa a terra dell'apparecchio. Assicurarsi che il sistema di messa a terra dell'impianto elettrico sia perfettamente efficiente.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti da persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tale norma. E' sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. In caso di incompatibilità fra la presa e la spina dell'apparecchio sostituire la presa con altra di tipo adatto. Tale operazione deve essere eseguita da personale qualificato il quale dovrà accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio. Non interconnettere nessun altro tipo di apparecchio al frigorifero.

Collegamento a batteria

Collegare la linea di alimentazione a 12Vdc o 24Vdc ove presente direttamente alla batteria attenendosi alle seguenti istruzioni. Il frigorifero si connette alla batteria con gli appositi cavi in dotazione.

RISPETTARE LA POLARITÀ

Sez (mm^2)	Lung. max. linea 12V (m)	Lung. max. linea 24V (m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

Verificare che la tensione nominale di batteria corrisponda ai dati nominali del frigorifero riportati sulla etichetta prodotto. Prevedere un interruttore di blocco tensione remoto di tipo magnetotermico da 25 A. L'interruttore remoto deve disconnettere entrambi i poli dalla batteria. In caso di prolungamento dei cavi di alimentazione fino alla batteria, utilizzare connessioni idonee in grado di sopportare correnti minime di 20 Ampere. Usare fili con sezione minima e lunghezza massima riportati in tabella.

IMPOSTAZIONI STANDARD PROTEZIONE BATTERIA

12 V		24 V	
Stacco	Attacco	Stacco	Attacco
10.4	11.7	22.8	24.2

7. AVVIAMENTO

Al termine dell'installazione verificare la continuità del circuito di terra ed eseguire tutte le prove di sicurezza elettrica previste dalle normative vigenti. Proteggere e bloccare adeguatamente i cavi al fine di evitare che trazioni accidentali del cavo che possano disconnetterlo dalle connessioni o che possano venire a contatto con parti calde con temperatura superiore a 50°C o con parti taglienti. Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

- Accertarsi che tutti i materiali di imballaggio siano stati rimossi.
- Testare le tubazioni per accertarsi che non ci siano perdite.
- Controllare tutti i collegamenti elettrici.
- Controllare se il cassetto può essere rimosso dall'apparecchio.
- Verificare che lo sportello possa essere chiuso correttamente.

Prima di mettere gli alimenti nel frigorifero pulite bene l'interno con acqua tiepida e bicarbonato. L'apparecchio è provvisto di un controllo salvamotore che fa avviare il compressore solo dopo circa 3 minuti dall'ultima accensione. Questo accade anche dopo ogni interruzione dell'alimentazione elettrica, volontaria o involontaria.


i Per evitare un'eccessiva formazione di condensa nel frigorifero coprire i prodotti liquidi e lasciare raffreddare i prodotti caldi prima di metterli nel frigorifero.

i Per ridurre il tempo di raffreddamento mettere nel frigo solo cibi raffreddati precedentemente. Per evitare che il cibo si secchi o che il frigo si impregni di odori, conservare separatamente il cibo in scatole chiuse.

Pannello di controllo


Il pannello è dotato di una tastiera di tipo touch screen capacitivo e di un display oled. Il minimo contatto del dito è sufficiente per attivare il tasto. Non funziona con oggetti inanimati, unghie, guanti, etc. per mantenere l'efficienza dei tasti ripulire la tastiera con un panno umido.

- **DRW180A / Parte inferiore DRW360A**

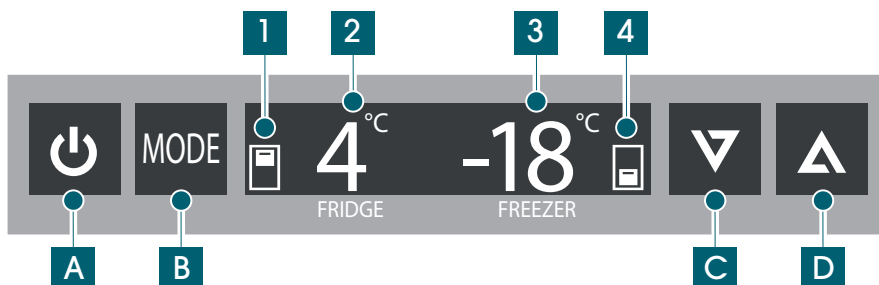

A	On / Stand by	1	Riferimento cassetto superiore
B	Mode	2	Indicazioni set point superiore
C	Down (freccia giù)	3	Indicazioni set point inferiore
D	Up (freccia su)	4	Riferimento cassetto inferiore

• **DRW70A / Parte superiore DRW360A**

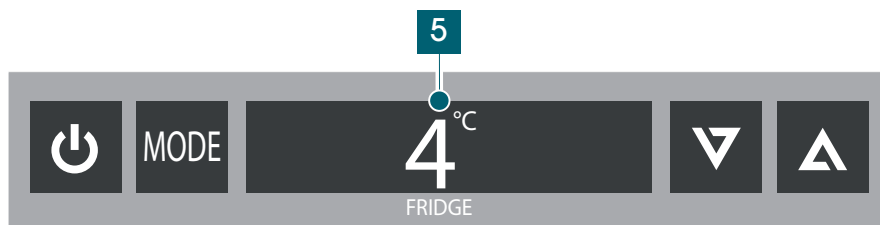

5	Indicazione set point cassetto
----------	--------------------------------

Accensione / spegnimento

Al collegamento dell'alimentazione il display si accende in modalità stand by con visualizzata la scritta "VITRIFRIGO".

Per accendere il frigorifero, tener premuto il tasto A, per 2 secondi. In questo momento tutte le funzioni sono attive. Nel caso siano presenti più alimentazioni (Vdc e Vac), l'alimentazione è scelta in automatico, con precedenza alla sorgente AC.

Alle successive pressioni del tasto A l'unità passa alternativamente dallo stato di stand by a quello di accensione.

Impostazione modalità di funzionamento / All in one

• **DRW180A / Parte inferiore DRW360A**

L'unità è in grado di funzionare in 2 modalità distinte semplicemente selezionandole dal display. Per impostare una delle due possibili modalità tenere premuto il tasto B per 3 secondi e fare riferimento alla tabella seguente:

Total fridge	Questa modalità prevede che entrambi i cassetti siano utilizzati in modalità fridge quindi, in temperatura positiva +4°C/ +4°. Per attivare questa modalità premere ripetutamente il tasto B fino a raggiungere la visualizzazione con entrambi i cassetti a +4°C fridge-fridge. Per confermare tenere premuto il tasto B per 3 secondi.
Fridge / Freezer	Questa modalità prevede che il cassetto inferiore sia utilizzato come freezer quindi, in temperatura negativa e il cassetto superiore come fridge quindi, in temperatura positiva. Per attivare questa modalità premere ripetutamente il tasto B fino a raggiungere la visualizzazione con il cassetto superiore a +4°C fridge e il cassetto inferiore a -18°C freezer. Per confermare tenere premuto il tasto B per 3 secondi.

• DRW70A

L'unità è in grado di funzionare in 2 modalità distinte semplicemente selezionandole dal display. Per impostare una delle due possibili modalità tenere premuto il tasto B per 3 secondi e fare riferimento alla tabella seguente:

Total fridge	Questa modalità prevede che il cassetto sia utilizzato in modalità fridge quindi, in temperatura positiva +4°C. Per attivare questa modalità premere ripetutamente il tasto B fino a raggiungere la visualizzazione del set point a +4°C fridge. Per confermare tenere premuto il tasto B per 3 secondi.
Total freezer	Questa modalità prevede che il cassetto sia utilizzato in modalità freezer quindi, in temperatura negativa. Per attivare questa modalità premere ripetutamente il tasto B fino a raggiungere la visualizzazione del set point a -18°C freezer. Per confermare tenere premuto il tasto B per 3 secondi.

Se dopo 60 secondi non si è confermata nessuna modalità, il sistema conferma l'ultima modalità visualizzata a display. È possibile modificare la modalità in qualsiasi momento. Le tempistiche per raggiungere le nuove temperature impostate dipendono da diversi fattori, fra cui, fattori ambientali, carico dei cassetti, etc.

 Nel passaggio da Total fridge a Total freezer i tempi per raggiungere le nuove temperature potrebbero essere piuttosto lunghe (8/12 ore)

• DRW360A - Parte superiore

L'unità è in grado di funzionare in 1 modalità.

Total fridge	Questa modalità prevede che il frigo sia utilizzato in modalità fridge quindi, in temperatura positiva +4°C.
---------------------	--

Modificare settaggio temperature

Durante l'impostazione delle modalità vengono impostate delle temperature di set point predefinite e ottimizzate per il funzionamento automatico dell'unità. Tuttavia è possibile modificare tali settaggi utilizzando i tasti freccia C e D. Per modificare i set point premere il tasto C o D per almeno 2 secondi. Verranno visualizzate a schermo in successione prima il setpoint del cassetto inferiore e poi quello del cassetto superiore. Premere il tasto C e D (freccia SU e freccia GIU') per modificare tali setpoint e confermare con il tasto B. Alla conferma del cassetto INF la visualizzazione passa al cassetto SUP, confermare dopo la modifica e premere il tasto B per confermare. I nuovi setpoint verranno visualizzati a display.

 I set point sono modificabili entro un range prestabilito:
-20 / - 15 °C per la modalità Freezer
+2 / +8 °C per la modalità Fridge

 Tanto più verrà impostata una temperatura bassa, tanto più il consumo dell'unità sarà elevato

Bloccaggio tastiera

La tastiera si blocca e visualizza il messaggio LOCK con un lampeggio dopo 60 secondi dall'ultima pressione tasti. Premendo un qualsiasi tasto per 2 secondi, la tastiera si sblocca e visualizza il messaggio UNLOCK con un lampeggio.


Sbrinamento / Total no frost

Le unità, a cui fa riferimento questo manuale, sono dotate di un sistema automatico di sbrinamento che ripristina le prestazioni ottimali del sistema di raffreddamento ad intervalli regolari. La condensa raccolta durante queste fasi viene automaticamente espulsa e fatta evaporare nel vano tecnico, mentre nei modelli con il gruppo compressore remoto la condensa dovrà essere smaltita nelle tubazioni di scarico dell'acqua. Inoltre l'unità è dotata di ventole interne per la distribuzione delle temperature e la riduzione della condensa sulle pareti. Evitare in qualsiasi modo di ostruire i condotti d'aria e le bocchette ventole (Allegato 6).

Funzione anti-muffa

Durante le fasi di non utilizzo l'unità è predisposta per evitare la formazione di cattivi odori e muffe all'interno del vano. Dopo aver spento e svuotato il frigorifero è necessario aprire il cassetto superiore e estrarre il meccanismo al centro del tettuccio.

Premere i due pulsanti ed estrarre il meccanismo fino al "clic" che dimostra l'avvenuto bloccaggio del meccanismo. Chiudere delicatamente il cassetto superiore in modo tale che il cassetto stesso rimanga leggermente aperto (circa 1cm). Per riposizionare il cassetto in modalità di funzionamento, aprire il cassetto azionando la maniglia principale e reintrodurre il meccanismo della ventilazione premendo i due pulsanti evidenziati dalle frecce. Il meccanismo si blocca arrivato a fine corsa ed il frigorifero è pronto per tornare a funzionare correttamente.

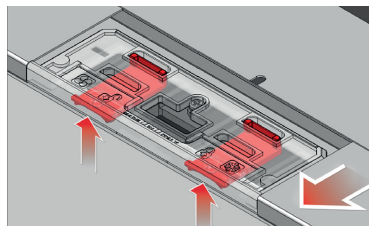

8. MANUTENZIONE

Pulizia del frigorifero

ESTERNO

Pulire l'esterno del frigorifero con spugna o panno morbido evitando l'uso di solventi e prodotti abrasivi.

INTERNO

Procedere alla pulizia utilizzando acqua tiepida con l'aggiunta di bicarbonato di sodio o aceto. Sciacquare ed asciugare accuratamente con un panno morbido. Evitare tassativamente l'uso di prodotti abrasivi. In caso di prolungato inutilizzo dell'apparecchio,

onde evitare la formazione di muffe o cattivi odori, disinserire la spina, svuotarlo e procedere alla pulizia dell'interno e lasciare la porta semiaperta.

Estrazione dei cassettei

I cassettei posso essere rimossi all'occorrenza per pulizia e manutenzione.

Per rimuovere il cassetto superiore staccare prima il cavo a molla evidenziato in figura, (Allegato 5) e poi premere le levette.

Per rimuovere il cavo a molla esercitare una certa forza sul connettore (freccia tratteggiata) e ruotare la ghiera di 90° in senso antiorario. Una volta rimossa la connessione procedere con la pressione sulle levette (freccie continue) ed estrarre il cassetto. Per rimuovere il cassetto inferiore agire premendo le levette laterali in quanto, non è presente nessun connettore da sganciare.


Sostituzione della scheda luce led del cassetto superiore

ATTENZIONE: Prima di procedere alla sostituzione della lampada assicurarsi che il frigorifero non sia collegato all'impianto elettrico. In caso contrario disinserire la spina dalla presa di corrente. La sostituzione della lampada led deve essere effettuata da personale qualificato in grado di adottare tutte le precauzioni di sicurezza adeguate.

I frigoriferi serie DRW sono provvisti di luce a led comandati magneticamente dall'apertura/chiusura dei cassettei. Nel modulo con due cassettei è possibile sostituire la luce del cassetto superiore.

Per effettuare la sostituzione della scheda luce led procedere come segue:

- 1 Estrarre perpendicolarmente alla base il coperchio di protezione facendo attenzione a non danneggiare i perni di fissaggio
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione della luce
- 3 Sostituire la scheda luce led
- 4 Collegare il cavo di alimentazione
- 5 Riposizionare il coperchio

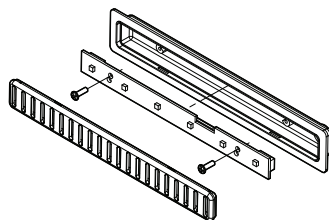

9. ALLARMI

Gli allarmi sono mostrati alternati alla visualizzazione del setpoint ogni 2 secondi e appaiono a rotazione. In contemporanea viene emesso un suono di allarme.

Di seguito l'elenco allarmi della **SERIE DRW**.

Allarme	Descrizione	Possibile cause	Conseguenze	Soluzione
E1	Errore sonda cassetto inferiore	Sonda guasta	Il frigorifero continua a funzionare temporaneamente in modalità recovery	Si consiglia di togliere gli alimenti, spegnere il frigorifero e chiamare subito l'assistenza
E2	Errore sonda cassetto superiore	Sonda guasta	Il frigorifero continua a funzionare temporaneamente in modalità recovery	Si consiglia di togliere gli alimenti, spegnere il frigorifero e chiamare subito l'assistenza
E3	Errore sonda evaporatore	Sonda guasta	Il frigorifero continua a funzionare temporaneamente in modalità recovery	Si consiglia di togliere gli alimenti, spegnere il frigorifero e chiamare subito l'assistenza
E4	Errore sonda esterna	Sonda guasta	Solo segnalazione Il frigorifero continua a funzionare normalmente	Segnalare il difetto al centro assistenza
Door 1	Cassetto inferiore aperto	L'allarme si attiva dopo che il cassetto è rimasto aperto per più di 1 minuto	Le ventole di raffreddamento si fermano e gli alimenti potrebbero deteriorarsi	Chiudere il cassetto, se il problema persiste contattare l'assistenza
Door 2	Cassetto superiore aperto	L'allarme si attiva dopo che il cassetto è rimasto aperto per più di 1 minuto	Le ventole di raffreddamento si fermano e gli alimenti potrebbero deteriorarsi	Chiudere il cassetto, se il problema persiste contattare l'assistenza
A1	Allarme alta temperatura vano inferiore	Rilevata temperatura troppo alta nel vano inferiore (E1)	Solo segnalazione Il frigorifero continua a funzionare normalmente	Verificare che non ci siano fonti di calore all'interno del vano
A2	Allarme alta temperatura vano superiore	Rilevata temperatura troppo alta nel vano superiore (E2)	Solo segnalazione Il frigorifero continua a funzionare normalmente	Verificare che non ci siano fonti di calore all'interno del vano
A3	Allarme alta temperatura evaporatore	Rilevata temperatura troppo alta nell'evaporatore (E3)	Solo segnalazione Il frigorifero continua a funzionare normalmente	Se il problema persiste contattare l'assistenza
Erd	Errore defrost troppo corto	Alimentazione non adeguata.	L'evaporatore si potrebbe riempire di ghiaccio. Il frigorifero continua a funzionare normalmente, ma potrebbe perdere efficienza.	Controllare potenza alimentazione e tensione. L'allarme sparisce al successivo defrost eseguito con successo. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
dFd	Errore defrost troppo lungo	Alimentazione non adeguata. Presenza di malto ghiaccio nel pacco evaporante. Infiltrazioni di aria dall'esterno.	L'evaporatore si potrebbe riempire di ghiaccio. Il frigorifero continua a funzionare normalmente, ma potrebbe perdere efficienza.	L'allarme sparisce al successivo defrost eseguito con successo. Se il problema persiste contattare l'assistenza.
Link	Il pannello di controllo non comunica con la scheda principale	Il collegamento del cassetto superiore potrebbe essere compromesso	Solo segnalazione	Se il problema persiste contattare l'assistenza
Batt 12V Batt 24V	Pre-allarme batteria	La tensione di alimentazione è scesa sotto un livello di guardia	Segnalazione Il frigorifero continua a funzionare normalmente	Tenere sotto controllo l'alimentazione
A-Batt 12V A-Batt 24V	Allarme batteria	La tensione di alimentazione è scesa sotto il livello minimo di sicurezza	Spegne il frigorifero per salvaguardare la batteria di alimentazione	Attendere che la tensione di alimentazione torni sopra il livello minimo

Tacitazione allarme

È possibile disattivare l'allarme sonoro in qualsiasi momento tramite la pressione di un tasto qualsiasi.

10. COSA FARE SE IL FRIGO NON FUNZIONA


Problema	Possibili cause	Soluzione
Il frigorifero/freezer non funziona. La temperatura del frigorifero/freezer è elevata.	La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente in una presa elettrica.	Ricollegare correttamente la spina di alimentazione.
	Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	Impostare una temperatura inferiore.
	Il frigorifero è posizionato vicino ad una fonte di calore o è esposto alla luce solare diretta.	Assicurarsi che il frigorifero sia posizionato lontano dalla luce solare diretta o eventuali fonti di calore.
	Non c'è sufficiente spazio tra il frigorifero ed i lati/retro.	Assicurarsi che vi siano almeno 2 cm di spazio dalle pareti posteriore e laterali dell'armadio.
	Il frigorifero è troppo pieno. Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	Non sovraccaricare il frigorifero. Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione.
Il frigorifero/ freezer raffreddano eccessivamente.	Il controllo della temperatura non è impostato correttamente.	Impostare la temperatura ad un valore superiore.
La parte di cornice in lamiera intorno al frigorifero è calda.	Il frigorifero è dotato di tubazioni isolate termicamente sulla cornice frontale che impediscono la formazione di condensa sulla guarnizione porta quando il cassetto è chiuso	Al fine di prevenire la formazione di condensa, il frigorifero è dotato di tubazioni isolate sul frontale in lamiera. Ciò non indica un guasto al sistema
Nel frigorifero si avvertono alcuni cattivi odori	Cibo guasto	Pulire il frigorifero e rimuovere eventuale cibo guasto.
	Cibo dal forte odore	Avvolgere con pellicola i cibi con un forte odore.
Sulla pareti interne si forma della brina.	Lo sportello non è chiuso bene.	Assicurarsi che il cibo non impedisca la chiusura del cassetto. Pulire la guarnizione cassetto
	Il cibo blocca le aperture per la ventilazione.	Accertarsi che il cibo non ostruisca le aperture di ventilazione
Sulle pareti interne si forma della condensa.	Se il cassetto viene lasciato aperto, l'umidità penetra nel frigorifero.	Rimuovere l'umidità e non aprire il cassetto per un lungo periodo di tempo.
	Cibo con elevato contenuto di umidità.	Avvolgere con pellicola il cibo.
Il frigorifero non si ferma	Temperatura interna troppo alta	Verificare che i cassetti chiudano ermeticamente
	Occorre effettuare un reset	Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegarlo. Provare a riaccendere.
Non si accende la luce di cortesia	La luce è guasta	Chiamare l'assistenza
Frigorifero rumoroso		Controllare che il frigorifero sia posizionato in piano e non sia a contatto diretto con oggetti che possano causare vibrazioni

11. SPECIFICHE TECNICHE


Parametro	Valore	
Alimentazione	12-24 Vdc	Tutti
	220-240Vac / 50-60Hz	1 , 2
Assorbimento di corrente	8A a 12Vdc	1 , 2
	4A a 24Vdc	
	4A a 12Vdc	3
	2A a 24Vdc	
Assorbimento di corrente max. durante defrost	10,5A a 12Vdc (126W)**	1 , 2
	10,5A a 24Vdc (252W)**	
Classe climatica	T	1 , 2
	N	3
Refrigerante 	R290	1 , 2
	R600a	3
Quantità di refrigerante	(R600a) 0,025 kg	3
	(R290) 0,032 kg	2
	(R290) 0,034 kg	1
CO2 equivalente	< 0,0001 †	Tutti
Global warming potential (GWP)	3	Tutti
Peso	100 kg	2 + 3
	55 kg	2
	38 kg	1

DRW360A

DRW70A



DRW180A

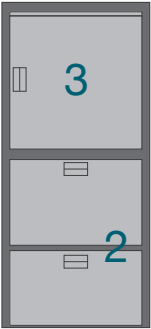

ATTENZIONE Nel caso venga utilizzato un alimentatore esterno a 12/24 Vdc, fare riferimento ai valori potenza ** maggiorato del 20%


ENG

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

INSTRUCTION MANUAL

SERIES DRW ALL IN ONE

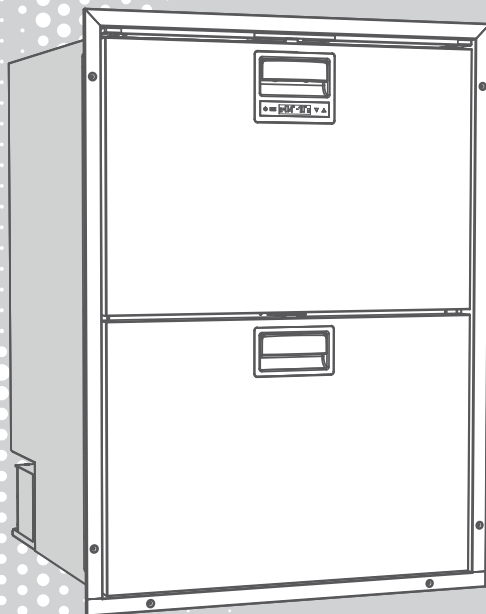

THANK YOU FOR PURCHASING A VITRIFRIGO PRODUCT

Index

1. INTRODUCTION	24
2. GENERAL WARNINGS	24
Product uses	24
Upon receiving the product	25
Installation	25
Maintenance and safety	26
Disposal	26
3. PURPOSE OF THE MANUAL	27
The manufacture	27
4. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	27
5. INSTALLATION	28
Appliance recess	29
Types of recess	29
Fixing the cabinet	30
Defrost water drain	30
Fixing the front profile	30
Fixing the cell	30
Adjusting the drawers	30
Fixing the thermostat display (only for no inox panel version)	31
6. ELECTRICAL CONNECTION	32
Connection to the electrical network (VAC) - optional	32
Battery connection	32
7. POWERING ON	33
Control panel	34
Switching on / Turning off	34
Setting the operation mode / All in one	35
Changing the temperature setting	35
Locking the keypad	36
Defrosting / Total no frost	36
Anti-mould function	36
8. MAINTENANCE	37
Cleaning the refrigerator	37
Removing the drawers	37
Replacing the LED light profile from the upper drawer	37
9. ALLARMS	38
Silencing allarms	40
10. WHAT TO DO IF THE REFRIGERATOR DOES NOT WORK	40
11. TECHNICAL SPECIFICATIONS	41
ANNEXES	102

1. INTRODUCTION

Dear client:

Thank you for choosing one of our products.

VITRIFRIGO hopes that you will be completely satisfied by your purchase.

This manual is an integral part of the refrigerator and must accompany the refrigerator should it be sold or passed on.

Each refrigerator, before being shipped, is thoroughly checked and tested to ensure it operates correctly. For more information or for any clarification, please contact one of our service centres or any of our offices directly.

Vitri Alceste

Models

DRW70A	DRW180A	DRW360A
--------	---------	---------

2. GENERAL WARNINGS

- This manual refers to models from the DRW series.
- Read this manual carefully before using the refrigerator.

- ATTENTION

risk of fire. The appliance contains flammable gas (propane R290 or Isobutane R600a).
- ATTENTION

Do not damage the refrigerant circuit.
- ATTENTION

Do not use electrical appliances or devices inside the food storage compartments if these appliances or devices are not of the type(s) recommended by the manufacturer.
- ATTENTION

Keep ventilation openings in the equipment's casing or in the recess free from obstruction.
- ATTENTION

Do not use mechanical devices or other means other than those recommended by the manufacturer to accelerate the defrosting process.



Product uses:

- This appliance is designed for use in applications such as:
 - o kitchen areas for personnel in shops, offices and other work environments;
 - o customers of farms, hotels, motels and other residential environments;
 - o Bed and Breakfast establishments;
 - o camper, roulotte e imbarcazioni da diporto.
 - o catering services and similar applications but not for retail purposes.
- This appliance may only be used with a built-in (recessed) installation.
- Follow the installation instructions given in this manual carefully.
- It is absolutely prohibited to use the refrigerator for any use other than those intended.

- The appliance may be used by children aged 8 and older and by people with reduced physical, sensory or mental abilities, and by people lacking experience or the necessary knowledge, provided that use is supervised or done after suitable instruction has been given regarding the safe use of the appliance and once there is an understanding of the danger inherent in the product and its use.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance by the user must not be done by children without the proper supervision.

Upon receiving the product

- Check that the packaging is intact. If not, report it to the courier.
- Remove the refrigerator from the packaging, taking the utmost care and caution to avoid accidentally damaging the product. Use protective gloves, especially for models with a remote refrigeration unit.
- Check that the product has not been damaged. Any damage must be reported to the reseller within 24 hours of taking delivery of the appliance.

Installation

- Install the product, taking the utmost care and caution to avoid accidentally damaging the product. Use protective gloves.
- Before connecting the refrigerator, check that the network voltage corresponds with that displayed on the equipment's identification label, or with that indicated on the label on the compressor.
- Once installation has been completed, check that the refrigerator is not resting on a power cable.
- If the power cable is damaged, it must be replaced immediately by someone from the technical service centre or by someone suitably qualified.
- Place the refrigerator away from heat sources, making sure that there is sufficient ventilation.
- We recommend that you wait at least one hour before switching the refrigerator on, in order to allow the refrigeration circuit to be completely efficient.
- We recommend leaving sufficient space to be able to disconnect the appliance from the power supply, should the need arise.
- DRW series refrigerators are for in-built (recessed) installation.

ATTENTION **To avoid any hazard caused by the appliance being unstable, it must be fixed according to the instructions.**

Maintenance and safety

- Before carrying out any maintenance or cleaning operation, disconnect the power plug.
- Keep ventilation openings free from obstructions. Contact a suitably qualified person to clean the ventilated condenser.
- Always carry out the inspections, checks, and scheduled maintenance described in this manual.
- Never try to open or repair the refrigerator.
- For any operational problems contact the Vitrifrigo Service Centre closest to you; in any case, request the assistance of a suitably qualified person.
- Do not store explosive substances in this appliance such as aerosol cans with flammable propellant.
- The appliance must not be cleaned with a jet of water.
- For appliances intended to be used at altitudes higher than 2000 m, contact the manufacturer.
- The environment in which the appliance is installed must be adequately ventilated if possible.
- If the environment, in which an appliance containing a flammable refrigerant is used, is not ventilated, the environment must ensure that, should any gas leak, it cannot reach a concentration such as to cause a fire or explosion as a result of a heat source (electric heating appliances or similar).

Disposal

- Do not throw the packaging used for your appliance away. Separate the materials according to local waste disposal regulations.
- This product must not be disposed of with municipal waste but must be disposed of separately. Contact your nearest Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) collection centre or take it to a retailer when purchasing a new, equivalent appliance.
- The symbol shown above indicates that the refrigerator cannot be disposed of as household waste.
- Improper disposal or incorrect use of the refrigerator is subject to administrative and/or penalties imposed by current legislation.



3. PURPOSE OF THE MANUAL

This manual, referring to DRW series refrigerators, is intended as a guide to the appliance's proper use and maintenance.

In order to learn how to operate and use the refrigerator, you must read this manual carefully.

This manual contains the operations related to: installation, operation, maintenance.

The refrigerator has been manufactured to comply with all the safety requirements given by legislation and regulations.

Nevertheless, the user's utmost safety depends on carefully reading this manual and on regular and careful cleaning and maintenance.

Some information or diagrams in this manual may show details or particular aspects that might differ slightly from the refrigerator that you have purchased.

The essential information, however, remains the same.

Depending on the constant improvement of models, this refrigerator may show variations that are not covered in this manual.

Any modifications will appear, depending on the need, in future versions of the manual.

Manufacturer identification

The refrigerator has been design and manufactured exclusively by:

Vitrifrigo s.r.l.

Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia


tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739

e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE


- The label showing the serial number and the technical data is placed inside the refrigerator. The first four digits of the serial number identify the year and the week of manufacture.
- The DRW series refrigerators – No frost All in one, to which this manual refers, has been designed to meet the superior requirements demanded, in order to guarantee that food is properly conserved.

• **DRW70A**

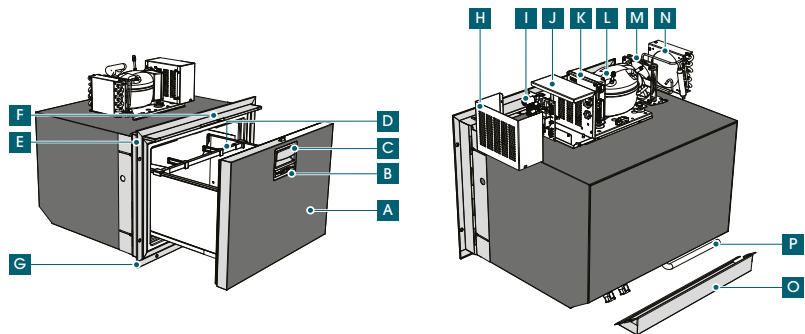


A) Drawer	G) Base profile	M) Fan
B) Command display	H) Grille cover tag	N) Condenser
C) Handle	I) Electronic board	O) Back protection
D) Internal partition	J) Electronic board seat	P) Drain tube
E) Fixing profile	K) Control Unit	
F) Handle lock	L) Compressor	

• **DRW180A / Bottom DRW360A**

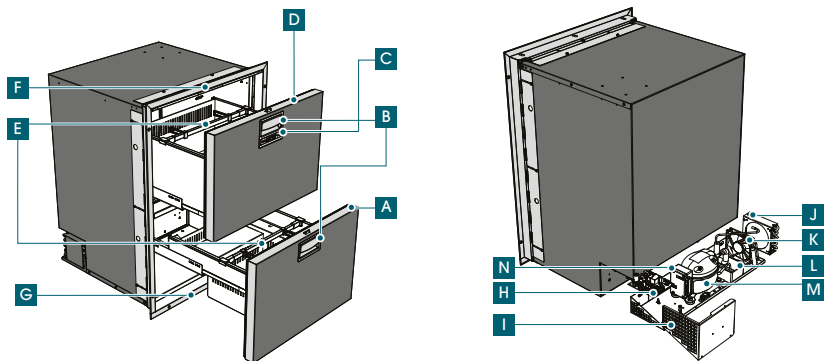

A) Lower drawer	F) Fixing profile	K) Fan
B) Handle	G) Base profile	L) Condensation collection tank
C) Command display	H) Electronic board	M) Compressor
D) Upper drawer	I) Grille cover-tag	N) Control unit
E) Internal partition	J) Condenser	

- **DRW360A - Top**

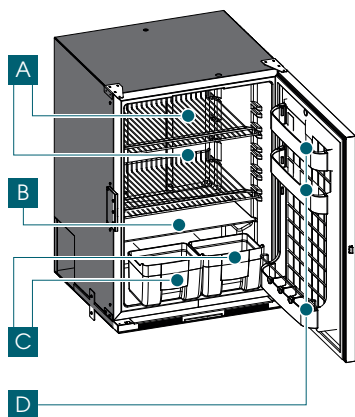

A) Removable grilles
B) Removable glass shelf
C) Fruit basket
D) Removable door shelves

5. INSTALLATION

When opening the packaging, after having received the appliance, check that it is not damaged. Any transportation damage must be reported promptly to the reseller and, in any case, within 24 hours of taking delivery of the appliance. Handle the product with the utmost care and attention. When positioning the refrigerator unit (in refrigerator models with a remote refrigerant system), take precautions to avoid obstructions and breaking the connection pipes. Always position the refrigerator and the remote refrigerant unit (in the versions with such a solution) on a horizontal surface that can support the weight of the appliance and its eventual contents. Always position the remote refrigerant unit (in the versions with such a solution) to ensure an adequate ventilation and away from heat sources. Once installation has been completed, check that the refrigerator is not resting on a power cable. If the power cable is damaged, it must be replaced immediately by someone from the technical service centre or by someone suitably qualified, in order to avoid any risk. Place the refrigerator away from heat sources, making sure that there is sufficient ventilation, as can be seen in the following installation examples.

Once the refrigerator has been positioned, wait at least one hour before switching it on.


Appliance recess

The dimensions of the compartment to be provided for building the appliance in, in order to guarantee its stability, must allow the correct assembly of the installed fixing profile. (Attached 1). *Recess depth dimension depend on the thickness of the front panel used.

ATTENTION **Keep ventilation openings free from obstructions in the recess and in the compartment housing the remote refrigerant unit (in the versions with such a solution).**

Make sure that the refrigerator unit is adequately ventilated by arranging for two side openings in the storage unit in line with the two air ducts on the technical compartment. Do not place anything over the ventilation grilles, nor cover them.

The recess must respect the minimum distances between the appliance and the surrounding structure, and must have adequate ventilation opening onto the room's free environment in order to achieve correct air circulation through the chimney effect, as indicated in figure. The recess must ensure that no electrically live part of the appliance is directly accessible (electronic board, control unit and fan), equipping them with appropriate grilles as per the ventilation openings.

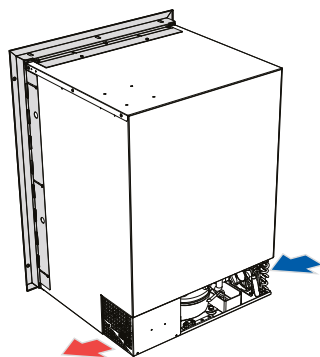


The grilles must have openings with dimensions of max. 5mm and they must be on at least one side (Attached 2). The ventilation openings must have a minimum height not less than 75mm and must have dimensions no smaller than the refrigerator's in terms of width if positioned above or below the appliance, or height not less than 120mm and width not less than 120mm if positioned behind (Attached 2).

The minimum distances between the various parts of the appliance and the recess structure must not be less than 75mm. For recess situations in compartments in which the minimum distance of 75mm is only respected at the rear of the appliance, you must provide for ventilation openings on the same side, respecting the instructions for their placement, their number and their dimensions as shown in figure. For recess situations with shelves in contact with the upper and lower parts of the appliance, you must provide for ventilation openings above and below the appliance, as shown in (Attached 2) or in the rear part. In all the situations of the described ventilation openings, just the minimum distance of 75mm from the sides of the appliance may not be observed. (Attached 2)

Types of recess

For the whole series (except the no inox panel versions) is possible to install the cabinet in the two ways below:

- Total recess (door inside - door flush with the front side of the fixing profile): prepare the profile and the base profile, supplied as a kit, as shown in the diagram using the screws already installed (see single arrows).
- Partial recess (door outside - door closes proud of the front side of the fixing profile): prepare the profile and the base profile, supplied as a kit, by making it slide in the direction of the double arrows.

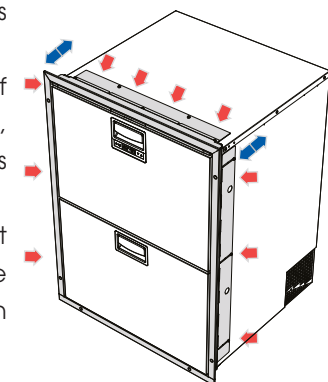

Fixing the cabinet

Defrost water drain

In the model without automatic disposal of the defrost water (model with remote refrigerant unit) connect the drainpipe fig. 5.9 (with inner diameter of 12 mm) to the water disposal network before fixing the cabinet.

Fixing the front profile

Once the fixing profile's position has been defined, and the refrigerator has been introduced into the dedicated compartment, fix the profile by using the holes provided. (Attached 3, fig.1)

Fixing the cell

After having introduced the refrigerator into its compartment in the definitive position, make the holes in the cell in the positions shown in the diagrams. To access all the points described, you will need to remove both drawers and remove the plugs from their seats. Drill with a metal drill bit, diameter 3.5mm. It is better to use 4.5x45 non-countersunk, chipboard screws. Once installed, cover the bushings with the plugs provided. (Attached 3, fig.2)

Adjusting the drawers

The refrigerator comes with two drawers that have been adjustable to provide proper operation and a good exterior appearance with a proportioned tile layout.

In the event that the drawers need to be adjusted, proceed as follows.


Open the drawer and remove the metal clip on the inner side.

Use the screws indicated to raise or lower the drawer (screw 1) or to move the side to the left or the right (screw 2).

The maximum storage capacity of a single drawer is 70 kg. There is a railing inside the drawers for dividing food.


Screw 3 releases the drawer front. Danger of the door falling.

Use this screw only with due care and attention.

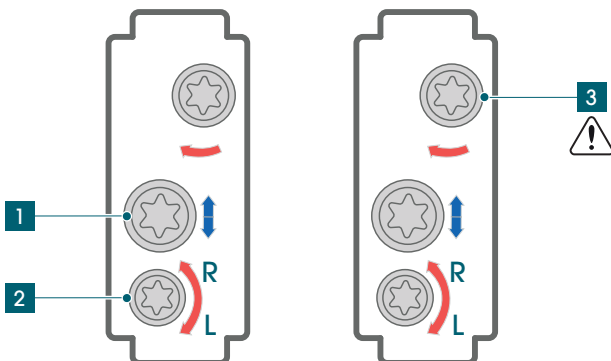

Fixing the thermostat display (only for no inox panel version)

In the version without inox panel the digital thermostat display will be supplied as kit like shown in the figure below:

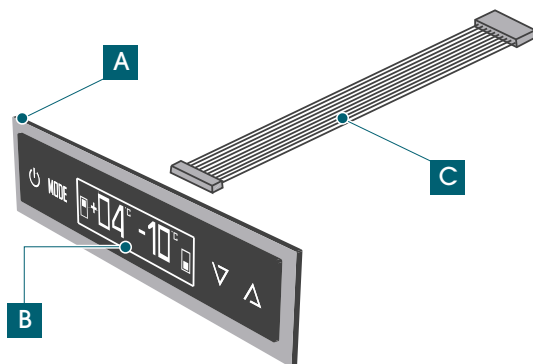

A) Inox frame	B) Command display	C) Display extended cable
---------------	--------------------	---------------------------

The display dimensions are shown in the Attached 4 . We recommend to realize a suitable seat for the display housing in the front panel used to cover the drawer.

The housing of the display have to be in the middle of the panel and not more than 80 mm from the top of the panel.

Only for the DRW180A without inox panel is preferred to realize in the bottom of the panel an housing for the two led lights as shown in the figure 5.18.

Before the panel installing connect the cable of the display on the cable came from the drawer. Turn on the unit and verify the correct functionality of the display.

6. ELECTRICAL CONNECTION

Connection to the electrical network (VAC) - optional

The refrigerator connects to the electrical network by plugging it into an electrical socket. If the plug is not present replace the socket with a suitable one. This operation must be done by a suitably qualified person who must ensure that the cable section of the plug is appropriate to the power absorbed by the appliance. The power outlet must be firmly installed and appropriately earthed. Check that the voltage and the frequency correspond to the refrigerator's nominal data as shown on the product label. Connection is via a power cable with plug supplied. The voltage must not undergo variations greater than $\pm 5\%$. Provide a differential thermal-magnetic breaker switch ($I_{\Delta n}=0.03$ A), 6A, type C. The remote switch must disconnect all the poles from the electrical supply, must guarantee an opening of at least 3mm and must be safe in the event that the electricity is accidentally reactivated. In the case of any doubt, consult a suitably qualified technician. Run the electrical cables in such a way as to avoid any risk of tripping or of causing damage.

The electrical cable must not come into contact with any part that could reach a temperature greater than 50°C.

Before connecting the product, make sure that the voltage corresponds to that shown on the identification label or that shown on the label on the compressor.

ATTENTION **by law, the equipment must be earthed. Make sure that the earthing system for the electrical network is working perfectly.**

We accept no responsibility whatsoever for any injury to people or damage to property deriving from the failure to properly comply with this regulation.

The use of adaptors, multiple sockets and extension cords is not recommended.

In the event that the appliance’s plug and the socket are not compatible, replace the plug with a suitable one. This operation must be done by a suitably qualified person who must ensure that the cable section of the plug is appropriate to the power absorbed by the appliance. Do not interconnect any other type of appliance to the refrigerator.

Battery connection

Connect the 12VDC or 24VDC power line, where present, directly to the battery, following the instructions below.

Connect the refrigerator to the battery using the special cables provided.

RESPECT THE POLARITY

Sec. (mm^2)	Max.lin.length 12V (m)	Max.lin.length 24V (m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

Check that the battery’s nominal voltage corresponds to the refrigerator’s nominal data shown on the product label. Provide a 25 A thermal-magnetic breaker type remote voltage switch. The remote switch must disconnect both the poles of the battery. If the power cables to the battery are extended, use appropriate connections that are able to support the minimum current of 20 Amperes. Use wires with a minimum section and a maximum length as given in the table.

STANDARD BATTERY PROTECTION SETTINGS

12 V		24 V	
Cut-out	Cut-in	Cut-out	Cut-in
10.4	11.7	22.8	24.2

7. POWERING ON

Once installation has been completed, check the continuity of the earth circuit and carry out all the electrical safety tests provided for by current regulations. Protect and adequately block the cables to avoid any risk of accidentally pulling the cable which could disconnect it or which could cause it to come into contact with a hot part of this appliance (or another one) at a temperature over 50°C or with a sharp part. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by the manufacturer's technical service centre or, in any case, by a person similarly qualified, in such a way as to prevent any risk.

- Make sure that all the packaging materials have been removed.
- Test all piping to make sure that there are no leaks.
- Check all the electrical connections.
- Check that the drawer can be removed from the appliance.
- Check that the door can be closed properly.

Before putting any food into the refrigerator, carefully clean the inside with warm water and bicarbonate of soda. The appliance is equipped with a motor protection control which starts the compressor only after 3 minutes from the last power on. This also happens after any interruption in the electrical supply, whether voluntary or involuntary (a blackout).


i To avoid excessive condensation in the refrigerator, cover liquid products and let hot products cool before putting them into the refrigerator.

i To reduce cooling time, only put previously cooled foods into the refrigerator. To prevent food from drying out, or the refrigerator assuming an undesirable smell, store food in sealed containers, separately.

Control panel


The panel has a capacitive touch screen keypad and an OLED display. The lightest touch of your finger is enough to active a button. The display does not work with inanimate objects, nails, gloves, etc. In order to keep the buttons efficient, clean the keypad with a damp cloth.

- **DRW180A / Bottom DRW360A**

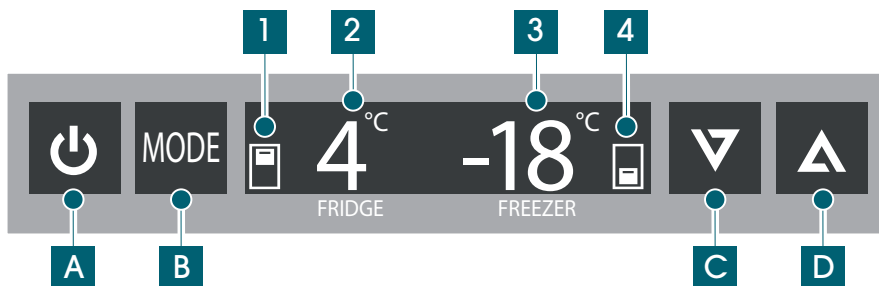

A	On / Stand by	1	Upper drawer reference
B	Mode	2	Upper setpoint indicator
C	Down (down arrow)	3	Lower setpoint indicator
D	Up (up arrow)	4	Lower drawer reference

• **DRW70A / Top DRW360A**

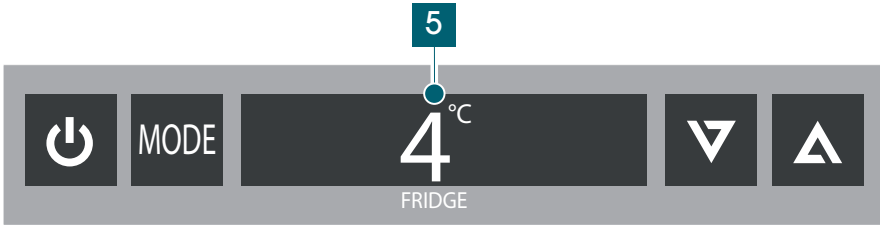

5	Drawer set point indication
----------	-----------------------------

Switching on / Turning off

When the power supply is connected, the display switches on in Stand By mode and displays the writing “VITRIFRIGO”.

To switch the refrigerator on, press and hold button A for 2 seconds. Once on, all the functions are enabled. If more than one power source is available (VDC and VAC), power is selected automatically, with the AC source taking precedence.

Pressing the A button again and the unit passes, alternatively, from the Stand By mode to On.

Setting the operation mode / All in one

• **DRW180A / Bottom DRW360A**

The unit can operate in one of 2 distinct modes by simply selecting it from the display. To set one of the two modes, press and hold button B for 3 seconds and then refer to the following table:

Total fridge	This mode allows both drawers to be used in fridge mode. Hence the temperature is positive at +4°C / +4°C. To activate this mode, press button B repeatedly until you reach the display with both drawers at +4°C fridge-fridge. Confirm by pressing and holding button B for 3 seconds.
Fridge / Freezer	This mode allows the lower drawer to be used as a freezer and hence the temperature is negative whilst the upper drawer is used as a refrigerator and hence the temperature is positive. To activate this mode, press button B repeatedly until you reach the display with the upper drawer at +4°C fridge and the lower drawer at -18°C freezer. Confirm by pressing and holding button B for 3 seconds.

• **DRW70A**

The unit can operate in one of 2 distinct modes by simply selecting it from the display. To set one of the two modes, press and hold button B for 3 seconds and then refer to the following table:

Total fridge	This mode allows the drawer to be used in fridge mode. Hence the temperature is positive at +4°C. To activate this mode, press button B repeatedly until you reach the display with the set point at +4°C fridge. Confirm by pressing and holding button B for 3 seconds.
Total freezer	This mode allows the drawer to be used in freezer mode. Hence the temperature is negative -18°C. To activate this mode, press button B repeatedly until you reach the display with both drawers at -18°C freezer. Confirm by pressing and holding button B for 3 seconds.

If no mode has been confirmed after 60 seconds, the system will confirm the last mode shown on the display. You can change the mode at any time.

The time to reach the new set temperatures depends on a range of issues such as, environmental factors, drawer load, etc.



When switching from Total fridge to Total freezer, the time to reach the new temperature can be quite long (8-12 hours).

• **DRW360A - Top**

The unit can operate in one mode.

Total fridge	This mode allows the drawer to be used in fridge mode. Hence the temperature is positive at +4°C.
---------------------	---

Changing the temperature setting

When setting up the modes, pre-defined temperature setpoints have been set to optimise the unit’s automatic operations. It is possible, however, to change these settings using the arrows C and D. To change the setpoints, press and hold button C or D for at least 2 seconds. In order, the setpoint for the lower drawer and then the setpoint for the upper drawer will be displayed. Press button C or D (up arrow or down arrow) to change these setpoints and confirm with button B.

Having confirmed the “INF” (lower) drawer, the display goes to the “SUP” (upper) drawer. After making your changes, press B to confirm. The new setpoints will be displayed.



The setpoints can be changed within a pre-set range:
-20 / - 15 °C for freezer mode
+2 / +8 °C for fridge mode



The lower the temperature setting, the more power consumed by the unit.

Locking the keypad

The keypad locks and the message LOCK is displayed with a flash after 60 seconds from the last button being pressed. Press and hold any button for 2 seconds to unlock the keypad. The message UNLOCK is displayed with a flash.

Defrosting / Total no frost

The DRW180A unit has an automatic defrosting system that, at regular intervals, restores the cooling system's performance.

The condensation collected during these phases is automatically expelled and evaporates in the technical compartment, while in the model with the remote refrigerant unit the defrost water has to be disposal in the water network.

In addition, the unit has internal fans to distribute the temperature and to reduce condensation on the unit's walls. (Attached 6)


Avoid obstructing the air ducts, air paths and the fan vents, indicated by the arrows.

Anti-mould function

When the unit is not in use, it is set up to prevent unpleasant smells and mould from forming inside the compartment. Once the refrigerator is turned off and emptied, you must open the upper drawer and remove the mechanism in the middle of the lid (see drawing).

Push the two buttons and extract the mechanism until it "clicks", which means the mechanism has been locked. Carefully close the upper drawer so that it stays slightly open (about 1cm). To reposition the drawer when in operation, open the drawer by the main handle and replace the ventilation mechanism by pressing the two buttons highlighted by the arrows in the drawing.

The mechanism locks at the end of its travel range and the refrigerator is ready to return to normal operation.

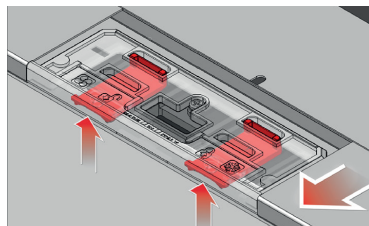

8. MAINTENANCE

Cleaning the refrigerator

OUTSIDE

Clean the outside of the refrigerator with a sponge or soft cloth. Do not use solvents or abrasive products.

INSIDE

Clean the inside with warm water and some bicarbonate of soda or vinegar. Rinse and dry carefully with a soft cloth. Do not use abrasive products. If the appliance is not going to be used for a prolonged period, in order to avoid mould and unpleasant smells,

remove the plug, empty the refrigerator and clean the inside before leaving the door ajar.

Removing the drawers

The drawers may be removed for cleaning and maintenance purposes.

To remove the upper drawer, first disconnect the spring cable highlighted in the diagram, then press the levers. (Attached 5)

To remove the spring cable, use a certain amount of force on the connector (dashed arrow) and rotate the ring nut by 90° anti-clockwise.


Once the connection has been removed, apply pressure to the levers (solid arrows) and remove the drawer. To remove the lower drawer, press the side levers since there is no connector to release.

Replacing the LED light profile from the upper drawer

ATTENTION: Before replacing the light, make sure that the refrigerator is not connected to any electrical supply. If connected, unplug the appliance from the electrical supply. Replacing the LED light must be done by a suitably qualified person who is able to adopt all the appropriate safety measures.

The DRW series refrigerators have LED lights magnetically controlled by opening/closing the drawers. In the module with two drawers, you can replace the upper drawer's light. To replace the LED light profile:

- 1 Remove, perpendicular to the base, the protective cover, being careful not to damage the fixing pins.
- 2 Disconnect the light's power cables.
- 3 Replace the LED light profile.
- 4 Connect the power source.
- 5 Replace the cover.

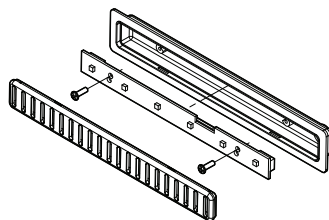

9. ALARMS

Alarms are displayed, alternating with the setpoint, every 2 seconds and they appear in rotation. At the same time, an alarm sound is generated.

The alarms of **DRW SERIES**.

Alarm	Description	Possible cause(s)	Effect	Solution
E1	Lower drawer sensor error	Faulty sensor	The refrigerator continues to operate temporarily in recovery mode	We recommend removing any food, turning the refrigerator off and immediately contacting the service centre
E2	Upper drawer sensor error	Faulty sensor	The refrigerator continues to operate temporarily in recovery mode	We recommend removing any food, turning the refrigerator off and immediately contacting the service centre
E3	Evaporator sensor error	Faulty sensor	The refrigerator continues to operate temporarily in recovery mode	We recommend removing any food, turning the refrigerator off and immediately contacting the service centre
E4	External sensor error	Faulty sensor	Information only The refrigerator continues to operate normally	Report the fault to the service centre
Door 1	Lower drawer open	The alarm activates after the drawer has been left open for over 1 minute	The cooling fans stop and any food may start to perish	Close the drawer. If the problem persists, contact the service centre
Door 2	Upper drawer open	The alarm activates after the drawer has been left open for over 1 minute	The cooling fans stop and any food may start to perish	Close the drawer. If the problem persists, contact the service centre
A1	Lower compartment high temperature alarm	The temperature detected in the lower compartment is too high (E1)	Information only The refrigerator continues to operate normally	Check that there are no heat sources inside the compartment
A2	Upper compartment high temperature alarm	The temperature detected in the upper compartment is too high (E2)	Information only The refrigerator continues to operate normally	Check that there are no heat sources inside the compartment
A3	Evaporator high temperature alarm	The temperature detected in the evaporator is too high (E3)	Information only The refrigerator continues to operate normally	If the problem persists, contact the service centre
Erd	Short defrost alarm	Insufficient power supply	The evaporator could fill up with ice. The refrigerator continues to operate normally, but it may have poor performance	Check voltage and power supply. The alarm disappears at the next successful defrost. If the problem persists, contact the service centre
dFd	Long defrost alarm	Insufficient power supply. Lot of ice in the evaporator. Air infiltrations from outside.	The evaporator could fill up with ice. The refrigerator continues to operate normally, but it may have poor performance	The alarm disappears at the next successful defrost. If the problem persists, contact the service centre
Link	The control panel is not communicating with the main board	The upper drawer connection may be compromised	Information only	If the problem persists, contact the service centre
Batt 12V Batt 24V	Battery pre-alarm	The power supply voltage has dropped below a warning level	For information The refrigerator continues to operate normally	Keep a watch on the power supply
A-Batt 12V A-Batt 24V	Battery alarm	The power supply voltage has dropped below the minimum safety level	Turn the refrigerator off to protect the battery	Wait until the power supply voltage goes back above the minimum level

Silencing alarms

You can deactivate the sound of the alarm at any time by pressing any button on the keypad


10. WHAT TO DO IF THE REFRIGERATOR DOES NOT WORK

Problem	Possible cause(s)	Solution
The refrigerator/freezer does not work. The temperature in the refrigerator/freezer is too high.	The power cable plug has not been properly plugged into an electrical socket.	Plug the power cable in properly.
	The temperature control has not been set correctly.	Set a lower temperature.
	The refrigerator is positioned next to a heat source or is exposed to direct sunlight.	Make sure that the refrigerator is positioned away from direct sunlight and any heat sources
	There is not enough space between the refrigerator and the sides/back.	Make sure that there is at least 2 cm of space between the back and side walls of the cabinet
	The refrigerator is too full. Food blocks the ventilation openings.	Do not overfill the refrigerator. Make sure that food does not obstruct the ventilation openings
The refrigerator/freezer cools excessively.	The temperature control has not been set correctly.	Set a higher temperature
The part of the metal frame around the refrigerator is hot	The refrigerator is equipped with thermally insulated pipes on the front frame that prevent condensation from forming on the door seal when the drawer is closed	In order to prevent condensation from forming, the refrigerator is equipped with insulated pipes on the front frame. This does not mean that there is a problem or fault in the system
There is an unpleasant smell in the refrigerator	Food has spoilt	Clean the refrigerator and remove any spoilt food.
	Food has a strong smell	Wrap food that has a strong smell in film.
Frost has formed on the inside walls	The door was not properly closed	Make sure that food does not prevent the drawer from being properly closed. Clean the drawer seal
	Food blocks the ventilation openings.	Make sure that food does not obstruct the ventilation openings
Condensation has formed on the inside walls	If the drawer is left open, humidity can enter the refrigerator.	Remove the humidity and do not open the drawer for a long period of time.
	Food with high moisture content.	Wrap the food in film.
The refrigerator does not stop	The internal temperature is too high	Check that the drawers close tightly
	Try running a reset	Disconnect the power cable. Wait for a minute and then reconnect it. Try switching the unit on again.
The courtesy light does not switch on	The light is faulty	Call the service centre
The refrigerator is noisy		Check that the refrigerator sits flat and is not in direct contact with any object that might cause vibrations

11. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Value	
Power Supply	12-24 Vdc	All
	220-240Vac / 50-60Hz	1 , 2
Max Consumption – Normal operation	8A α 12Vdc	1 , 2
	4A α 24Vdc	
	4A α 12Vdc	3
	2A α 24Vdc	
Max Consumption during defrost	10,5A α 12Vdc (126W)**	1 , 2
	10,5A α 24Vdc (252W)**	
Climatic Class	T	1 , 2
	N	3
Refrigerant 	R290	1 , 2
	R600a	3
Refrigerant quantity	(R600a)	0,034 kg
	(R290)	0,032 kg
	(R290)	0,034 kg
CO2 equivalent	< 0,0001 †	All
Global warming potential (GWP)	3	All
Weight	100 kg	2 + 3
	55 kg	2
	38 kg	1

DRW360A

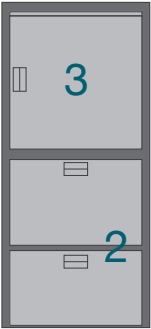

DRW70A



DRW180A




ATTENTION If an external 12/24Vdc power supply is used, refer to the power values ** increased by 20%.

FRA

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MANUEL D'INSTRUCTIONS
SÉRIE DRW
ALL IN ONE

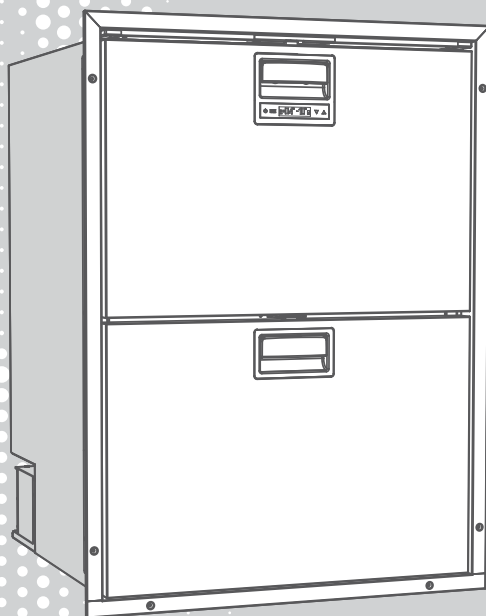

MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT VITRIFRIGO

Index

1. INTRODUCTION	44
2. CONSIGNES GÉNÉRALES	44
Destination d'emploi du produit	44
Réception de l'appareil	45
Installation	45
Maintenance et sécurité	46
Élimination	46
3. BUT DU MANUEL	47
Identification du constructeur	47
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL	47
5. INSTALLATION	48
Encaissement de l'appareil	49
Types d'encastrement	49
Fixation de l'armoire	50
Vidange de l'eau de condensation	50
Fixation avec profil avant	50
Fixing the cell	50
Réglage des tiroirs	50
Fixation de l'afficheur du thermostat (uniquement pour les versions sans panneau en acier inoxydable)	51
6. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	52
Branchement au réseau électrique vca (en option)	52
Branchement avec batterie	52
7. DÉMARRAGE	53
Panneau de commande	54
Marche / Arrêt	54
Réglage du mode de fonctionnement / All in one	55
Modification du réglage des températures	55
Verrouillage du clavier	56
Dégivrage/Total no frost	56
Fonction anti-moisissure	56
8. ENTRETIEN	57
Nettoyage du réfrigérateur	57
Extraction des tiroirs	57
Remplacement de la carte lumière del du tiroir supérieur	57
9. ALARMES	58
Interruption alarme	60
10. OPÉRATIONS À EFFECTUER SI LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS	60
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	61
ANNEXES	102

1. INTRODUCTION

Cher Client, Merci d’avoir choisi notre produit. VITRIFRIGO espère que vous serez entièrement satisfait de votre achat. Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du réfrigérateur et il doit suivre le parcours de vente jusqu’à l’utilisateur. Chaque réfrigérateur, avant d’être expédié, est soumis à des contrôles et à des tests pour s’assurer de son bon fonctionnement. Pour de plus amples informations et explications, veuillez contacter nos services après-vente ou directement nos bureaux.

Vitri Alceste

Des modèles

DRW70A	DRW180A	DRW360A
--------	---------	---------

2. CONSIGNES GÉNÉRALES

- Le manuel se réfère aux modèles de la série DRW.
- Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le réfrigérateur.

- ATTENTION

Risque d’incendie. L’appareil contient du gaz inflammable (propane R290 ou isobutane R600a).
- ATTENTION

Ne pas endommager le circuit de refroidissement.
- ATTENTION

N’utilisez pas d’appareils électriques à l’intérieur des compartiments pour la conservation des aliments, à moins que ces appareils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- ATTENTION

Vérifier que les ouvertures d’aération du boîtier de l’appareil ou de la structure à encastrement ne soient pas obstruées.
- ATTENTION

N’utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d’autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.



Destination d’emploi du produit

- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications telles que :
 - o coin cuisine pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - o Pour les clients d’entreprises agricoles, hôtels, motels et autres lieux.
 - o Chambres d’hôtes.
 - o camping-cars, caravanes et bateaux de plaisance
 - o les services de restauration et applications similaires, non destinés à la vente au détail.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu’à travers une installation à encaissement.
- Suivez exclusivement les instructions d’installation de ce manuel.
- Il est strictement interdit d’utiliser le réfrigérateur pour des usages différents de ceux

prévus par le fabricant.

- L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient surveillés ou après avoir reçu des instructions pour une utilisation sûre de l'appareil et pour la compréhension des dangers inhérents à celui-ci.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien qui doivent être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants non surveillés.

Réception de l'appareil

- Vérifier que l'emballage soit intact, autrement avertir le transporteur.
- Sortir le réfrigérateur de son emballage avec la plus grande prudence ; pour éviter des blessures accidentelles, il est recommandé d'utiliser des gants de protection, en particulier pour les modèles avec groupe frigorifique à distance.
- Vérifier que le produit ne soit pas endommagé. Tout dommage éventuel doit être signalé au revendeur au maximum dans les 24 heures suivant la livraison.

Installation

- Procéder à l'installation du produit en agissant avec la plus grande prudence ; il est recommandé, pour éviter les blessures accidentelles, d'utiliser des gants de protection.
- Avant de raccorder le réfrigérateur, vérifier que la tension du secteur corresponde à celle indiquée sur la plaque d'identification de l'appareil ou à celle indiquée sur la plaque du compresseur.
- Après l'installation, vérifier que le réfrigérateur ne repose pas sur le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par le service d'assistance technique ou un personnel qualifié.
- Positionnez le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur en vous assurant qu'il soit suffisamment ventilé.
- Il est conseillé d'attendre au moins une heure avant de mettre le réfrigérateur en marche pour permettre au circuit frigorifique d'atteindre son efficacité maximale.
- Il est recommandé de laisser suffisamment d'espace pour débrancher l'appareil du secteur.
- Les réfrigérateurs de la série DRW doivent être utilisés avec une installation encaissée.

ATTENTION Pour éviter les risques dus à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.

Maintenance et sécurité

- Avant toute opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher la prise de courant.
- Garder les ouvertures de ventilation libres de toute obstruction. Pour nettoyer le condenseur ventilé, contacter un personnel qualifié.
- Effectuer toujours les vérifications, contrôles et entretiens programmés décrits dans ce manuel.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le réfrigérateur.
- En cas d'anomalies de fonctionnement de l'appareil, contacter le centre d'assistance Vitfrigo le plus proche ; dans tous les cas, faire appel à du personnel qualifié.
- Ne conservez pas de substances explosives dans cet appareil, telles que des bombes aérosols contenant des agents propulseurs inflammables.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé avec un jet d'eau.
- Pour les appareils destinés à être utilisés à des altitudes supérieures à 2000 m, contacter le fabricant.
- Le local dans lequel l'appareil est installé doit, si possible, être suffisamment ventilé.
- Si l'environnement dans lequel on utilise un appareil contenant un réfrigérant inflammable n'est pas ventilé, l'environnement doit être compatible, de sorte que toute fuite de gaz ne puisse atteindre une concentration telle qu'elle provoque un incendie ou des explosions résultant de la présence d'autres sources de chaleur (appareils de chauffage électrique ou similaires).

Élimination

- Ne pas jeter l'emballage de l'appareil, mais sélectionner les matériaux conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets urbains, mais il doit être éliminé dans un centre de tri sélectif. Contactez les centres de collecte pour les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) présents dans votre région ou retournez-les au vendeur lors de l'achat d'équipements neufs équivalents.
- Le symbole ci-dessus indique que le réfrigérateur ne peut pas être éliminé en tant que déchet ménager.
- L'élimination illégale ou incorrecte du réfrigérateur comporte des sanctions légales de nature administrative et/ou pénale comme le prévoient les lois en vigueur.



3. BUT DU MANUEL

Ce manuel, relatif aux réfrigérateurs de la série DRW, a pour but de fournir un guide pour leur utilisation et leur entretien corrects.

Afin d'apprendre à utiliser le réfrigérateur, il est nécessaire de lire attentivement ce manuel.

Ce manuel décrit les opérations relatives à : l'installation, l'utilisation, l'entretien.

Le réfrigérateur a été construit conformément à toutes les exigences de sécurité des directives pertinentes, cependant, la sécurité maximale de l'utilisateur dépend d'une lecture attentive de ce manuel et d'un nettoyage et entretien constants et soigneux.

Certaines informations ou figures contenues dans ce manuel peuvent présenter des détails et des composants qui peuvent différer légèrement de ceux du réfrigérateur que vous possédez, mais sans que les informations essentielles ne soient modifiées ; en raison d'une amélioration constante, le réfrigérateur peut présenter des variations qui ne sont pas contenues dans ce manuel.

Tout changement apparaîtra dans les versions ultérieures du manuel au besoin.

Identification du constructeur

Le réfrigérateur est conçu et fabriqué exclusivement auprès de :

Vitrifrigo s.r.l.

Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia


tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739

e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL


- L'étiquette avec le numéro de série et les données techniques se trouve à l'intérieur du réfrigérateur. Les quatre premiers chiffres du numéro de série identifient l'année et la semaine de construction.
- Les réfrigérateurs de la série DRW – No frost All in one, à laquelle ce manuel fait référence, ont été conçus pour répondre aux exigences élevées, afin d'assurer la conservation correcte des aliments.

• **DRW70A**

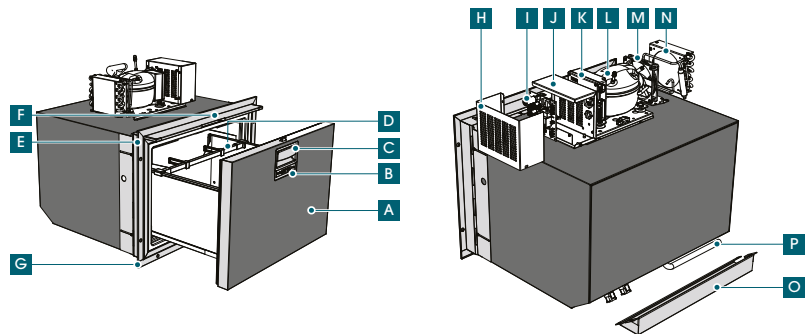


A) Tiroir	G) Profil de base	M) Ventilateur
B) Afficheur des commandes	H) Grille de couverture de la carte	N) Condenseur
C) Poignée	I) Carte électronique	O) Couvercle arrière
D) Diviseur interne	J) Siège de carte électronique	P) Tuyau de vidange
E) Profilé de fixation	K) Unité de commande	
F) Support de fermeture	L) Compresseur	

• **DRW180A / Bas DRW360A**

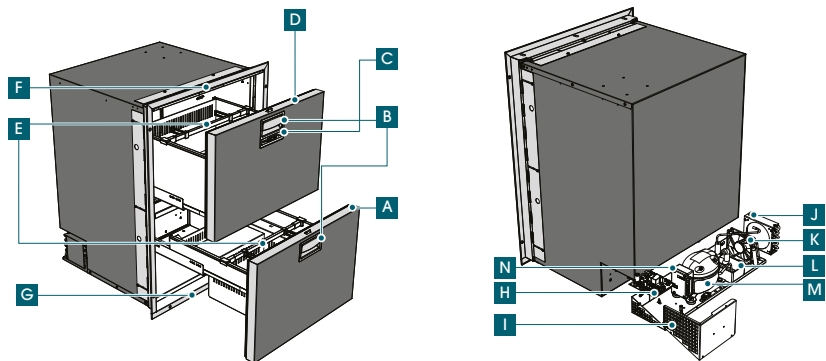

A) Tiroir inférieur	F) Profilé de fixation	K) Ventilateur
B) Poignée	G) Profil de base	L) Plateau collecteur de la condensation
C) Afficheur des commandes	H) Carte électronique	M) Compresseur
D) Tiroir supérieur	I) Grille de couverture de la carte	N) Unité de commande
E) Diviseur interne	J) Condenseur	

• DRW360A - Haut

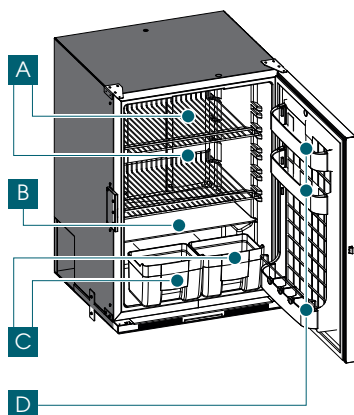

A) Grilles amovibles
B) Tablettes en verre amovibles
C) Tiroir à fruits
D) Balconnets amovibles

5. INSTALLATION

S'assurer que l'appareil n'est pas endommagé lors de l'ouverture de l'emballage après réception. Tout dommage dû au transport doit être signalé immédiatement au revendeur et, dans tous les cas, au plus tard dans les 24 heures suivant la livraison.

Manipuler le produit avec le plus grand soin. Au moment de positionner le groupe frigorifique (pour les modèles de réfrigérateur avec installation frigorifique à distance), agir avec précaution afin d'éviter l'obstruction ou la rupture des tuyaux de raccordement.

Toujours placer le réfrigérateur et l'unité de réfrigération à distance (dans les versions avec cette solution) sur une surface horizontale adaptée à leur poids. Positionner le groupe compresseur à distance (dans les versions avec cette solution) de manière à assurer une ventilation adéquate et loin des sources de chaleur. Après l'installation, vérifier que le réfrigérateur ne repose pas sur le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'assistance technique ou par une personne ayant des qualifications similaires, afin de prévenir tout risque. Positionnez le réfrigérateur à l'écart des sources de chaleur en vous assurant qu'il soit suffisamment ventilé, comme dans les exemples suivants d'installation. Après avoir positionné le réfrigérateur, attendez au moins une heure avant de le mettre en service.


Encaissement de l'appareil

Les dimensions du compartiment à prévoir pour l'encastrement de l'appareil, pour assurer sa stabilité, doivent permettre le montage correct du profilé de fixation installé. (Enceinte 1). *La dimension d'encastrement en profondeur dépend de l'épaisseur du panneau frontal utilisé

ATTENTION Maintenir sans obstructions les ouvertures de ventilation dans la structure encastrée et dans le compartiment où le groupe compresseur est logé (dans les versions avec groupe compresseur à distance).

Assurer une ventilation suffisante du groupe frigorifique en prévoyant deux ouvertures latérales dans l'armoire aux deux entrées d'air du compartiment technique. Ne placez rien près des grilles de ventilation, ne les couvrez pas et ne les obstruez pas avec des objets ou d'autres matériaux.

Le montage encaissé doit respecter les distances minimales entre l'appareil et la structure environnante et avoir des ouvertures de ventilation adéquates communiquant directement avec l'environnement libre de la pièce, afin d'obtenir une circulation d'air correcte au moyen d'un effet cheminée, comme indiqué sur la figure.

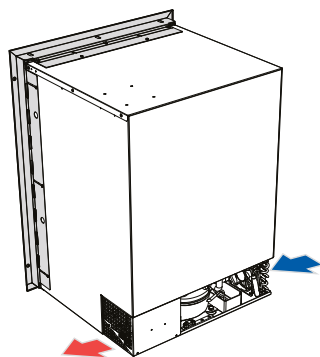

L'encaissement doit garantir que toutes les parties sous tension de l'appareil ne sont pas directement accessibles (carte électronique, unité de commande et ventilateur) ainsi que les ouvertures d'aération, en les dotant de grilles appropriées.

Les grilles doivent avoir des ouvertures d'une taille maximum de 5 mm et elles doivent être présentes sur au moins un côté. (Enceinte 1) Les ouvertures d'aération doivent avoir des dimensions minimum non inférieures à 75 mm de hauteur et non inférieures aux dimensions du réfrigérateur lorsqu'elles sont positionnées au-dessus ou au-dessous de l'appareil ou non inférieures à 120 mm de hauteur et 120 mm de largeur si elles sont placées derrière. (Enceinte 1)


La distance minimum entre les différentes parties de l'appareil et la structure d'encaissement ne doit pas être inférieure à 75 mm.

Pour les situations d'encaissement dans des logements où la distance minimum de 75 mm n'est maintenue qu'à l'arrière de l'appareil (Enceinte 1), réalisez les ouvertures de ventilation du même côté en respectant les indications de position, nombre et dimensions reportées en Enceinte 2.

Types d'encastrement

Pour tous les modèles (à l'exclusion des modèles sans panneau en acier inoxydable), il est possible d'installer l'armoire dans les deux types décrits ci-dessous :

- Encastrement total (door inside - porte affleurante de la face avant du profilé de fixation) : préparer le profilé et le profilé de base, fournis, comme indiqué sur l'image à l'aide des vis déjà montées (voir flèches simples)
- Partiellement encastré (door outside - porte saillante de la face avant du profilé de fixation) : préparer le profilé et le profilé de base, fournis, en le faisant glisser dans le sens des doubles flèches.

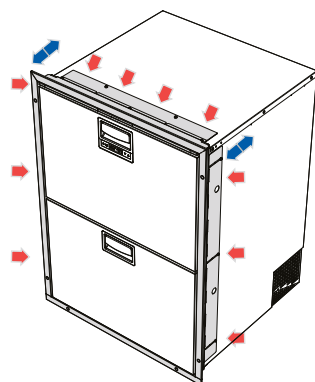

Fixation de l'armoire

Vidange de l'eau de condensation

Dans les modèles sans élimination automatique de l'eau de dégivrage (modèles avec groupe compresseur à distance), avant de fixer l'armoire dans le compartiment d'encastrement, raccorder le tuyau (avec diamètre int. 12 mm) sortant de l'unité (fig. 5.9) vers le réseau de drainage de l'eau.

Fixation avec profil avant

Une fois que la position du profilé de fixation a été définie et que le réfrigérateur a été inséré dans le compartiment dédié, procéder à la fixation du profilé en utilisant les trous prédisposés. (Enceinte 3, fig. 1)

Fixation sur la cellule

Après avoir inséré le réfrigérateur dans son compartiment dans la position finale, procéder en réalisant des trous dans le compartiment aux positions indiquées dans les images. Pour accéder à tous les points décrits, il est nécessaire de retirer les deux tiroirs et de retirer les capuchons de leurs sièges. Percer avec une mèche métallique de 3,5 mm de diamètre. Utiliser de préférence des vis pour copeaux 4,5x45 non évasées. Après l'installation, couvrir les douilles avec les bouchons fournis. (Enceinte 3, fig. 2)

Réglage des tiroirs

Le réfrigérateur est vendu avec les tiroirs réglés de manière à avoir un bon fonctionnement et un bel aspect extérieur. Si un réglage est nécessaire pour repositionner les tiroirs, procéder de la manière suivante: Ouvrir le tiroir et retirer les clips métalliques sur le côté intérieur.


Utiliser les vis indiquées pour soulever ou abaisser le tiroir (vis 1) et déplacer le bord (vis 2) vers la droite ou la gauche..

La capacité de stockage maximale d'un seul tiroir est de 70 kg. Il y a une rampe à l'intérieur des tiroirs pour diviser les aliments .

La vis 3 libère l'avant du tiroir.


Risque de chute de la porte.

Utiliser cette vis uniquement avec les précautions appropriées.

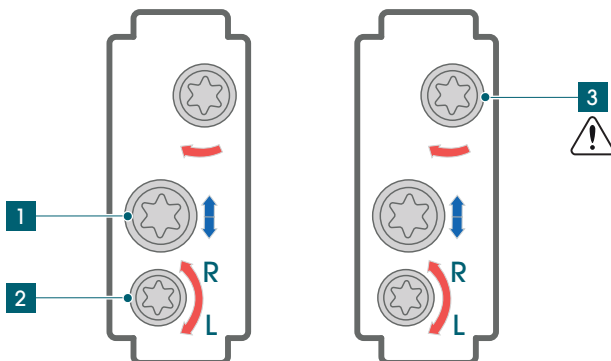

Fixation de l'afficheur du thermostat (uniquement pour les versions sans panneau en acier inoxydable)

Dans les versions sans panneau en acier inoxydable, l'afficheur du thermostat sera fourni dans un kit composé comme suit :

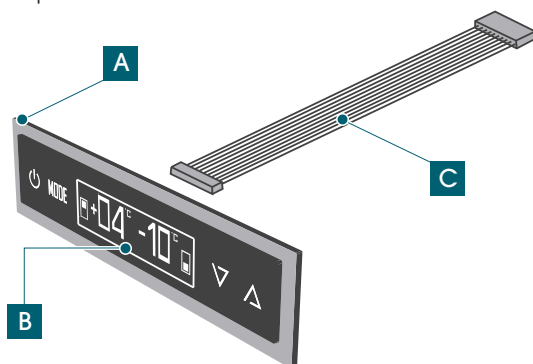

A) Cadre en acier inoxydable

B) Afficheur des commandes

C) Rallonge de l'afficheur

Les dimensions de l'afficheur sont indiquées à la figure 5.17. Il est conseillé de réaliser dans le panneau, qui sera utilisé pour couvrir l'avant du tiroir, un logement adéquat pour l'afficheur. Il est préférable de placer le logement en position centrale et pas à moins de 80 mm du haut du panneau. En outre, uniquement pour le modèle DRW180A sans panneau en acier inoxydable, il est nécessaire de prévoir une excavation dans le panneau supérieur pour les lumières, positionnées dans la paroi inférieure de la façade. Avant de monter le panneau dans la façade du tiroir, connecter la rallonge de l'afficheur au câble sortant de la façade. Allumer l'appareil et vérifier le bon fonctionnement de l'afficheur.

6. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Branchement au réseau électrique vca (en option)

Le réfrigérateur se connecte en introduisant la fiche dans la prise électrique. Si la fiche n'est pas présente, remplacer la prise par une de type approprié. Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié qui doit s'assurer que la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance absorbée par l'appareil. La prise utilisée doit être installée fermement et correctement mise à la terre. Vérifier que la tension et la fréquence d'alimentation correspondent aux données nominales du réfrigérateur indiquées sur l'étiquette du produit. Le branchement est effectué par câble avec fiche fournie. La tension d'alimentation ne doit pas varier de plus de $\pm 5\%$. Prévoir un interrupteur différentiel à verrouillage de tension à distance de type magnétothermique ($I_{\Delta n}=0,03\text{ A}$) de 6A, type C. L'interrupteur à distance doit déconnecter tous les pôles du courant, garantir une ouverture d'au moins 3 mm et doit être sûr en cas de réactivation

accidentelle du courant. En cas de doute, consulter un technicien qualifié.
Disposer les câbles d'alimentation de manière à éviter le risque de trébucher ou de causer des dommages. Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des pièces ayant une température supérieure à 50 °C.

Avant de raccorder le produit, s'assurer que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique ou à celle indiquée sur la plaquette du compresseur.

ATTENTION la mise à la terre de l'appareil est obligatoire selon la loi. S'assurer que le système de mise à la terre de l'installation fonctionne parfaitement.

S'assurer que le système de mise à la terre de l'installation fonctionne parfaitement.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de cette règle. L'utilisation d'adaptateurs, de prises multiples et de rallonges est déconseillée. 85 En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, remplacer la prise par une autre qui est adaptée. Cette opération doit être effectuée par un personnel qualifié qui doit s'assurer que la section des câbles de la prise est adaptée à la puissance absorbée par l'appareil. Ne branchez aucun autre type d'appareil au réfrigérateur.

Branchement avec batterie

Brancher la ligne d'alimentation à 12Vdc ou 24Vdc, le cas échéant, directement à la batterie en suivant les instructions ci-dessous.
Le réfrigérateur se connecte à la batterie avec les câbles appropriés fournis

RESPECTER LA POLARITÉ

Sez (mm^2)	Longueur max. ligne 12V (m)	Longueur max. ligne 24V (m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

Vérifier que la tension nominale de la batterie corresponde aux données nominales du réfrigérateur figurant sur l'étiquette du produit. Fournir un interrupteur de verrouillage de tension à distance de type magnétothermique de 25 A. L'interrupteur à distance doit déconnecter les deux pôles de la batterie. En cas d'extension des câbles d'alimentation jusqu'à la batterie, utilisez des connexions appropriées capables de résister à des courants minimum de 20 ampères. Utiliser des fils avec une section minimum et une longueur maximum indiquées dans le tableau.

RÉGLAGES STANDARD DE LA PROTECTION DE LA BATTERIE

12 V		24 V	
Débranchement	Raccordement	Débranchement	Raccordement
10.4	11.7	22.8	24.2

7. DÉMARRAGE

À la fin de l'installation, vérifier la continuité du circuit de mise à la terre et réaliser tous les tests de sécurité électrique prévus par les normes en vigueur. Protéger et bloquer correctement les câbles afin d'éviter que des tractions accidentelles du câble puissent le débrancher des connexions ou qu'il entre en contact avec des parties chaudes d'une température supérieure à 50 °C ou avec des parties coupantes. Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique, ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

- Vérifier que tous les matériaux d'emballage aient été enlevés.
- Tester tous les tuyaux pour détecter les fuites.
- Vérifier toutes les connexions électriques.
- Vérifier si le tiroir peut être retiré de l'appareil.
- Vérifier que la porte peut être fermée correctement.

Avant de mettre les aliments au réfrigérateur, nettoyer soigneusement l'intérieur avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude. Durée de protection du moteur. L'appareil est équipé d'un contrôle de protection du moteur qui ne démarre le compresseur qu'après environ 3 minute après le dernier allumage. Cela se produit également après chaque panne de courant, qu'elle soit volontaire ou involontaire (black-out).


 Pour éviter une condensation excessive dans le réfrigérateur, couvrir les produits liquides et laisser refroidir les produits chauds avant de les placer à l'intérieur du réfrigérateur.

 Pour réduire le temps de refroidissement, mettre uniquement les aliments préalablement refroidis dans le réfrigérateur. Pour éviter que les aliments ne s'assèchent ou que le réfrigérateur ne sente mauvais, les ranger séparément dans des boîtes fermées.

Panneau de commande


Le panneau est équipé d'un clavier tactile capacitif et d'un afficheur à diodes électroluminescentes. Un contact minimum avec le doigt suffit pour activer la touche. Il ne fonctionne pas avec des objets inanimés, des ongles, des gants, etc. pour maintenir l'efficacité des touches nettoyer le clavier avec un chiffon humide.

- **DRW180A / Bas DRW360A**

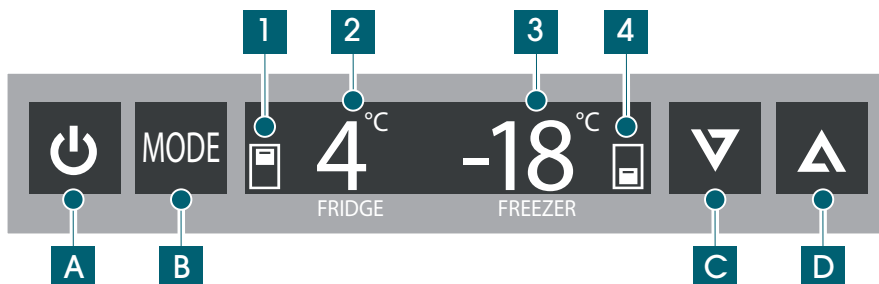

A	On / Stand by	1	Référence du tiroir supérieur
B	Mode	2	Indication du point de consigne supérieur
C	Down (flèche vers le bas)	3	Indication du point de consigne inférieur
D	Up (flèche vers le haut)	4	Référence du tiroir inférieur

• **DRW70A / Haut DRW360A**

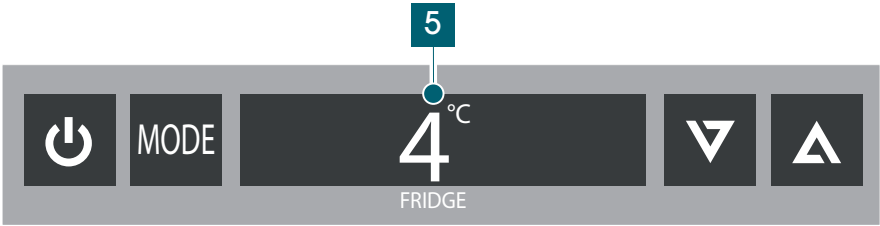

5	Indication du point de consigne tiroir
----------	--

Marche / Arrêt

Lorsque l’alimentation est branchée, l’afficheur s’allume en mode veille avec l’indication « VITRIFRIGO » affichés. Pour allumer le réfrigérateur, maintenir la touche A enfoncée pendant 2 secondes. À ce stade, toutes les fonctions sont actives.

S’il y a plus d’une alimentation (Vdc et Vac), l’alimentation est choisie automatiquement, avant la source de courant alternatif.

La prochaine fois que vous appuyez sur la touche A, l’appareil passe de la veille à la mise sous tension.

Réglage du mode de fonctionnement / All in one

• **DRW180A / Bas DRW360A**

L’appareil peut fonctionner en 2 modes distincts simplement en les sélectionnant à partir de l’afficheur. Pour définir l’un des deux modes possible, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes et faire référence au tableau suivant :

Total réfrigérateur	Ce mode nécessite que les deux tiroirs soient utilisés en mode fridge et donc, à une température positive de +4°C/ +4°. Pour activer ce mode, appuyer à plusieurs reprises sur la touche B jusqu’à obtenir l’affichage avec les deux tiroirs à +4°C fridge-fridge. Pour confirmer, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes.
Réfrigérateur / congélateur	Ce mode nécessite que le tiroir inférieur soit utilisé comme freezer et donc, à une température négative et le tiroir supérieur comme fridge puis, à température positive. Pour activer ce mode, appuyer à plusieurs reprises sur la touche B jusqu’à obtenir l’affichage avec le tiroir au-dessus de +4°C fridge et le tiroir inférieur à -18°C freezer. Pour confirmer, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes.

• DRW70A

L'appareil peut fonctionner en 2 modes distincts simplement en les sélectionnant à partir de l'afficheur. Pour définir l'un des deux modes possibles, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes et se reporter au tableau suivant :

Total réfrigérateur	Ce mode nécessite que le tiroir soit utilisé en mode fridge, donc à une température positive de +4°C. Pour activer ce mode, appuyer à plusieurs reprises sur la touche B jusqu'à obtenir l'affichage du point de consigne à +4C fridge. Pour confirmer, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes.
Total freezer	Ce mode nécessite que le tiroir soit utilisé en mode freezer puis à température négative. Pour activer ce mode, appuyer à plusieurs reprises sur la touche B jusqu'à atteindre l'affichage du point de consigne à -18°C freezer. Pour confirmer, maintenir enfoncée la touche B pendant 3 secondes.

Si aucun mode n'a été confirmé après 60 secondes, le système confirme le dernier mode visualisé sur l'afficheur. Il est possible de modifier le mode à n'importe quel moment.

Le moment choisi pour atteindre les nouvelles températures de consigne dépend de plusieurs facteurs, notamment les facteurs environnementaux, le chargement des tiroirs, etc.

 Lors du passage de Total fridge à Total freezer, les temps pour atteindre les nouvelles températures pourraient être assez longs (8/12h).

• DRW360A - Haut

L'appareil peut fonctionner en 1 mode.

Total fridge	Ce mode nécessite que le tiroir soit utilisé en mode fridge, donc à une température positive de +4°C.
---------------------	---

Modification du réglage des températures

Pendant le réglage des modes, des températures de consigne prédéfinies et optimisées sont réglées pour le fonctionnement automatique de l'appareil. Il est cependant possible de modifier ces paramètres en utilisant les touches fléchées C et D. Pour modifier les points de consigne, appuyer sur la touche C ou D pendant au moins 2 secondes. Le point de consigne du tiroir inférieur puis le point de consigne du tiroir supérieur seront visualisés successivement sur l'afficheur. Appuyer sur les touches C et D (flèche en HAUT et flèche en BAS) pour modifier ces points de consigne et valider avec la touche B. Lors de la confirmation du tiroir INF, l'affichage passe au tiroir SUP, confirmer après le changement et appuyer sur la touche B pour confirmer. De nouveaux points de consigne seront visualisés sur l'afficheur.

 Les points de consigne peuvent être modifiés dans une plage prédéterminée:
-20 / - 15 °C pour le mode freezer (congélateur)
+2 / +8 °C pour le mode fridge (réfrigérateur)

 Plus la température programmée sera basse, plus la consommation de l'appareil sera élevée.

Verrouillage du clavier


Le clavier verrouille et affiche le message LOCK avec un clignotement 60 secondes après la dernière pression des touches. En appuyant sur n'importe quelle touche pendant 2 secondes, le clavier se déverrouille et affiche le message UNLOCK par un clignotement.

Dégivrage/Total no frost

Les unités mentionnées dans ce manuel sont équipées d'un système de dégivrage automatique qui rétablit les performances optimales du système de refroidissement à intervalles réguliers. La condensation recueillie au cours de ces phases est automatiquement expulsée et évaporée dans le compartiment technique, tandis que dans les modèles avec le groupe compresseur à distance, le condensat doit être éliminé dans les tuyaux de drainage de l'eau. En outre, l'appareil est doté de ventilateurs internes pour la distribution des températures et la réduction de la condensation sur les parois. Éviter d'obstruer les conduits d'air et les événements du ventilateur de quelque manière que ce soit. (Enceinte 6)

Fonction anti-moisissure

Pendant les phases de non-utilisation, l'appareil est conçu pour éviter la formation de mauvaises odeurs et de moisissures à l'intérieur du compartiment. Après avoir éteint et vidé le réfrigérateur, il est nécessaire d'ouvrir le tiroir supérieur et de retirer le mécanisme au centre du toit. Appuyer sur les deux boutons et retirer le mécanisme jusqu'à ce que le « clic » indique que le mécanisme a été verrouillé. Fermer délicatement le tiroir supérieur de sorte que le tiroir lui-même reste légèrement ouvert (environ 1 cm). Pour repositionner le tiroir en mode de fonctionnement, ouvrir le tiroir en actionnant la poignée principale et réintroduire le mécanisme de ventilation en appuyant sur les deux boutons mis en évidence par les flèches de la figure. Le mécanisme se verrouille lorsque l'interrupteur de fin de course est atteint et que le réfrigérateur est prêt à reprendre le bon fonctionnement.

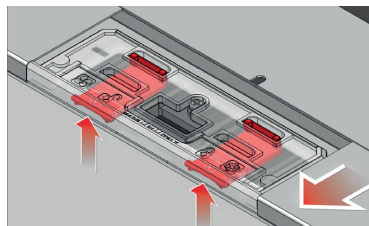

8. ENTRETIEN

Nettoyage du réfrigérateur

EXTÉRIEUR

Nettoyer l'extérieur du réfrigérateur avec une éponge ou un chiffon doux en évitant l'utilisation de solvants et de produits abrasifs.

INTÉRIEUR

Nettoyer à l'eau tiède en ajoutant du bicarbonate de soude ou du vinaigre. Rincer et essuyer soigneusement avec un chiffon souple. Éviter l'utilisation de produits abrasifs.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, pour éviter la formation de moisissures ou d'odeurs désagréables, débrancher la fiche, vider le réfrigérateur et nettoyer l'intérieur en laissant la porte entrouverte.

Extraction des tiroirs

Les tiroirs peuvent être retirés si nécessaire pour le nettoyage et l'entretien.

Pour retirer le tiroir supérieur, détacher d'abord le câble à ressort illustré sur la figure, puis appuyer sur les leviers. (Enceinte 6)

Pour retirer le câble à ressort, exercer une certaine force sur le connecteur (flèche pointillée) et faire tourner l'écrou de 90° dans le sens antihoraire.


Une fois le raccordement retiré, procéder par la pression sur les leviers (flèches continues) et retirer le tiroir. Pour retirer le tiroir inférieur, appuyer sur les leviers latéraux car il n'y a pas de connecteur à libérer.

Remplacement de la carte lumière del du tiroir supérieur

ATTENTION Avant de remplacer la lampe, s'assurer que le réfrigérateur n'est pas branché au système électrique. Dans le cas contraire, débrancher la fiche de la prise de courant. Le remplacement de la lampe DEL doit être effectué par un personnel qualifié capable de prendre toutes les précautions de sécurité appropriées.

Les réfrigérateurs de la série DRW sont équipés d'une lumière à DEL commandée magnétiquement par l'ouverture/fermeture des tiroirs. Dans le module à deux tiroirs, il est possible de remplacer la lumière du tiroir supérieur. Pour effectuer le remplacement de la carte lumière DEL, procéder de la manière suivante :

- 1 Extraire, perpendiculairement à la base, le couvercle de protection en veillant à ne pas endommager les axes de fixation.
- 2 Débrancher le cordon d'alimentation de la lumière.
- 3 Remplacer la carte de la lumière à DEL.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation.
- 5 Remettre le couvercle à sa place.

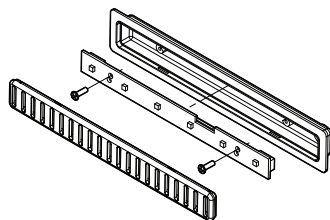

9. ALARMES

Les alarmes sont affichées en alternance sur l'affichage du point de consigne toutes les 2 secondes et apparaissent en rotation. Un signal sonore est émit simultanément à l'affichage de l'alarme. Vous trouverez ci-dessous la liste des alarmes de la **SÉRIE DRW**.

Alarme	Description	Causes possibles	Conséquences	Solution
E1	Erreur de sonde du tiroir inférieur	Sonde défectueuse	Le réfrigérateur continue de fonctionner temporairement en mode recovery	Il est conseillé d'enlever les aliments, d'éteindre le réfrigérateur et de demander de l'aide
E2	Erreur de sonde du tiroir supérieur	Sonde défectueuse	Le réfrigérateur continue de fonctionner temporairement en mode recovery	Il est conseillé d'enlever les aliments, d'éteindre le réfrigérateur et de demander de l'aide
E3	Erreur sonde évaporateur	Sonde défectueuse	Le réfrigérateur continue de fonctionner temporairement en mode recovery	Il est conseillé d'enlever les aliments, d'éteindre le réfrigérateur et de demander de l'aide
E4	Erreur de sonde externe	Sonde défectueuse	Uniquement signalement Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement	Signaler le défaut au centre de service
Door 1	Tiroir inférieur ouvert	L'alarme se déclenche après que le tiroir a été ouvert pendant plus d'une minute	Les ventilateurs de refroidissement s'arrêtent et les aliments peuvent se détériorer	Fermer le tiroir, si le problème persiste, contacter le service après-vente
Door 2	Tiroir supérieur ouvert	L'alarme se déclenche après que le tiroir a été ouvert pendant plus d'une minute	Les ventilateurs de refroidissement s'arrêtent et les aliments peuvent se détériorer	Fermer le tiroir, si le problème persiste, contacter le service après-vente
A1	Alarme haute température compartiment inférieur	Température détectée trop élevée dans le compartiment inférieur (E1)	Uniquement signalement Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement	Vérifier qu'il n'y a pas de sources de chaleur à l'intérieur du compartiment
A2	Alarme de température élevée du compartiment supérieur	Température détectée trop élevée dans le compartiment supérieur (E2)	Uniquement signalement Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement	Vérifier qu'il n'y a pas de sources de chaleur à l'intérieur du compartiment
A3	Alarme haute température de l'évaporateur	Température détectée trop élevée dans l'évaporateur (E3)	Uniquement signalement Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement	Si le problème persiste, contacter le service d'assistance
Erd	Erreur de dégivrage trop courte	Alimentation électrique insuffisante.	L'évaporateur pourrait être rempli de glace. Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement, mais il peut perdre de son efficacité.	Vérifier l'alimentation et la tension. L'alarme disparaît au prochain dégivrage réussi. Si le problème persiste, contactez l'assistance.
dFd	Alarme de dégivrage long	Alimentation électrique insuffisante. Il y a beaucoup de glace dans l'évaporateur. Infiltration d'air de l'extérieur.	L'évaporateur pourrait être rempli de glace. Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement, mais il peut perdre de son efficacité.	L'alarme disparaît au prochain dégivrage réussi. Si le problème persiste, contactez l'assistance.
Lien	Le panneau de commande ne communique pas avec la carte principale	Le raccordement du tiroir supérieur peut être compromis	Uniquement signalement.	Si le problème persiste, contacter le service d'assistance
Batt 12V Batt 24V	Pré-alarme de batterie	La tension d'alimentation est tombée en dessous d'un niveau de garde	Signalisation Le réfrigérateur continue de fonctionner normalement	Maintenir l'alimentation sous contrôle
A-Batt 12V A-Batt 24V	Alarme de batterie	La tension d'alimentation est tombée en dessous du niveau de sécurité minimum	Éteint le réfrigérateur pour protéger la batterie d'alimentation	Attendre que la tension d'alimentation revienne au-dessus du niveau minimum

Interruption alarme

Il est possible de désactiver l’alarme sonore à tout moment en appuyant sur n’importe quelle touche

10. OPÉRATIONS À EFFECTUER SI LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS

Problème	Causes possibles	Solution
Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas. La température du réfrigérateur/ congélateur est élevée.	La fiche du cordon d’alimentation n’est pas correctement branchée sur une prise électrique.	Rebrancher correctement la fiche d’alimentation.
	Le contrôle de température n’est pas réglé correctement.	Régler une température plus basse.
	Le réfrigérateur est situé à proximité d’une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil.	S’assurer que le réfrigérateur est placé loin de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur
	Il n’y a pas assez d’espace entre le réfrigérateur et les côtés/arrière.	S’assurer qu’il y a au moins 2 cm d’espace à partir des parois arrière et latérales de l’armoire
	Le frigo est trop plein. La nourriture bloque les ouvertures pour la ventilation.	Ne pas surcharger le réfrigérateur. S’assurer que les aliments n’obstruent pas les ouvertures de ventilation
Le réfrigérateur/ congélateur refroidissent excessivement.	Le contrôle de température n’est pas réglé correctement.	Régler la température à une valeur plus élevée
Le cadre en tôle autour du réfrigérateur est chaud	Le réfrigérateur est équipé d’une tuyauterie thermiquement isolée sur le cadre avant qui empêche la condensation de se former sur le joint de porte lorsque le tiroir est fermé	Afin d’éviter la condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux isolés sur la façade en tôle. Cela n’indique pas une défaillance du système
Il y a de mauvaises odeurs dans le réfrigérateur	Aliment défectueux	Nettoyer le réfrigérateur et retirer tout aliment défectueux.
	Aliments à forte odeur	Envelopper les aliments ayant une forte odeur avec du film alimentaire.
Le givre se forme sur les parois intérieures.	La porte n’est pas fermée correctement.	S’assurer que les aliments n’entravent pas la fermeture du tiroir. Nettoyer le joint du tiroir
	La nourriture bloque les ouvertures pour la ventilation.	S’assurer que les aliments n’obstruent pas les ouvertures de ventilation
De la condensation se forme sur les parois intérieures.	Si le tiroir est laissé ouvert, l’humidité pénètre dans le réfrigérateur.	Éliminer l’humidité et ne pas ouvrir le tiroir pendant longtemps.
	Aliments à haute teneur en humidité.	Envelopper la nourriture avec du film alimentaire.
Le réfrigérateur ne s’arrête pas	Température interne trop élevée	Vérifier la fermeture hermétique des tiroirs
	Il faut effectuer une réinitialisation (reset)	Débrancher le cordon d’alimentation, attendre une minute et le rebrancher. Essayez de le rallumer.
La lumière de courtoisie ne s’allume pas	La lumière est en panne	Appeler le service d’assistance
Réfrigérateur bruyant		Vérifier que le réfrigérateur soit placé sur une surface plane et ne soit pas en contact direct avec des objets susceptibles de provoquer des vibrations

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Paramètre	Valeur	
Alimentation	12-24 Vdc	Tous
	220-240Vac / 50-60Hz	1 , 2
Absorption de courant	8A à 12Vdc	1 , 2
	4A à 24Vdc	
	4A à 12Vdc	3
	2A à 24Vdc	
Absorption de courant maximale pendant le dégivrage	10,5A à 12Vdc (126W)**	1 , 2
	10,5A à 24Vdc (252W)**	
Classe Climatique	T	1 , 2
	N	3
Réfrigérant 	R290	1 , 2
	R600a	3
Quantité de réfrigérant	(R600a)	0,034 kg
	(R290)	0,032 kg
	(R290)	0,034 kg
CO2 équivalent	< 0,0001 †	Tous
Global warming potential (GWP)	3	Tous
Poids	100 kg	2 + 3
	55 kg	2
	38 kg	1

DRW360A

DRW70A



DRW180A

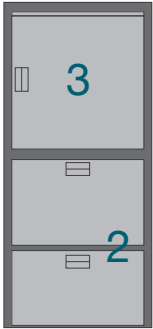


ATTENTION Si une alimentation externe 12/24Vcc est utilisée, reportez-vous aux valeurs de puissance ** augmentées de 20%

DEU

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

HANDBUCH
DRW
ALL IN ONE

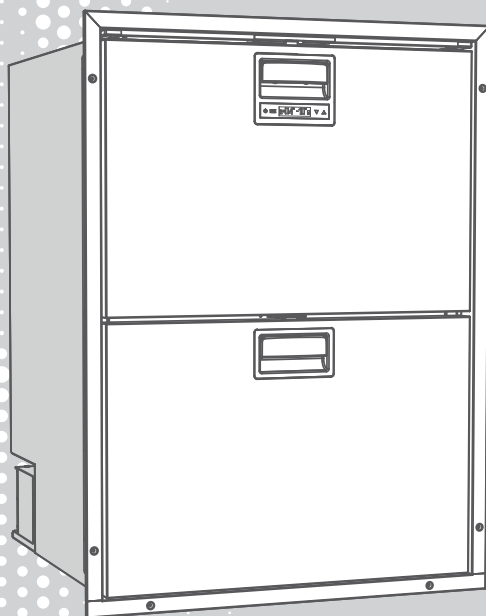

WIR DANKEN IHNEN SICH FÜR EIN VITRIFRIGO PRODUKT ENTSCIEDEN ZU HABEN

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	64
2. ALLGEMEINE HINWEISE	64
Bestimmungszweck des Produkts	64
Erhalt	65
Installation	65
Wartung und Sicherheit	66
Entsorgung	66
3. ZIEL DES HANDBUCHES	67
Angabe des Herstellers	67
4. BESCHREIBUNG DES GERÄTS	67
5. INSTALLATION	68
Einbau des Geräts	69
Einbauarten	69
Schrankbefestigung	70
Kondenswasserablauf	70
Befestigung mit Frontprofil	70
Befestigung an der Zelle	70
Einstellen der Schubladen	70
Befestigung des Thermostat-Displays (nur bei Versionen ohne Edelstahlplatte)	71
6. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	72
Anschluss an das VCA-Stromnetz (optional)	72
Batterieanschluss	72
7. INBETRIEBNAHME	73
Bedienfeld	74
Ein-/Ausschalten	74
Betriebsarteneinstellung / All in one	75
Ändern der Temperatureinstellung	75
Tastatursperre	76
Abtauen / Total no frost	76
Anti-Schimmel-Funktion	76
8. WARTUNG	77
Reinigung des Kühlschranks	77
Herausnehmen der Schubladen	77
Austausch der LED-Lichtplatte der oberen Schublade	77
9. ALARME	78
Alarm ausschalten	80
10. WAS TUN, WENN DER KÜHLSCHRANK NICHT FUNKTIONIERT?	80
11. TECHNISCHE DATEN	81
ANHÄNGE	102

1. EINLEITUNG

Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. VITRIFRIGO hofft, dass Sie mit Ihrem Kauf vollkommen zufrieden sind.

Das vorliegende Handbuch ist integraler Bestandteil des Kühlschranks und muss diesen vom Kauf bis zum Endnutzer begleiten. Jeder Kühlschrank wird vor dem Versand verschiedenen Kontrollen und Abnahmen unterzogen, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Für nähere Informationen oder für Hilfestellungen können Sie sich jederzeit mit dem Kundendienst oder direkt mit unseren Büros in Verbindung setzen.

Vitri Alceste

Modelle

DRW70A

DRW180A

DRW360A

2. ALLGEMEINE HINWEISE

- Dieses Handbuch bezieht sich auf die Modelle der Baureihe DRW.
- Lesen Sie das vorliegende Handbuch genau durch, bevor Sie den Kühlschrank benutzen.

ACHTUNG Brandgefahr. Das Gerät enthält brennbares Gas (propan R290 or isobutan R600a).

ACHTUNG Der Kühlkreislauf darf nicht beschädigt werden.

ACHTUNG In den Ablagen zur Aufbewahrung der Lebensmittel dürfen keine elektrischen Geräte verwendet werden, sofern diese nicht vom Hersteller empfohlen wurden.



ACHTUNG Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.

ACHTUNG Zum Abtauen dürfen keine anderen mechanischen Mittel oder anderweitige Werkzeuge/Mittel verwendet werden, als jene die vom Hersteller empfohlen werden.

Bestimmungszweck des Produkts

- Dieses Gerät wurde entwickelt, um in folgenden Strukturen verwendet zu werden:
 - o Küchenbereich für das Personal in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen.
 - o Von Kunden in landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Motels und anderen Einrichtungen zu Wohnzwecken.
 - o Frühstückspensionen.
 - o Wohnmobil, Wohnwagen und Sportboote
 - o Cateringservice und ähnliche Anwendungen; nicht für den Einzelhandel bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für den Einbau bestimmt.
- Die in diesem Handbuch angeführten Installationsarten müssen strikt eingehalten werden.

- Es ist verboten, den Kühlschrank für anderweitige Zwecke als die angegebenen zu verwenden.
- Das Gerät kann von Kinder mit einem Mindestalter von 8 Jahre und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie ohne Erfahrung und ohne das notwendige Wissen verwendet werden, sofern diese beim Gebrauch überwacht werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch und Erläuterungen über die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die vom Benutzer durchzuführenden Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Erhalt

- Stellen Sie sicher, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Andernfalls müssen Sie umgehend das Transportunternehmen darüber informieren.
- Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Kühlschranks. Zur Vermeidung von Verletzungen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen. Dies gilt vor allem für jene Modelle mit außenliegendem Kühlaggregat.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Etwaige Schäden müssen dem Händler spätestens 24 Stunden nach der Lieferung gemeldet werden.

Installation

- Installieren Sie das Produkt und gehen Sie dabei vorsichtig vor. Zur Vermeidung von Verletzungen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
- Bevor Sie den Kühlschrank elektrisch Anschließen müssen Sie sicherstellen, dass die Netzspannung mit den am Typenschild des Geräts oder Kompressors angegebenen Werten übereinstimmt.
- Nach erfolgter Installation müssen Sie sicherstellen, dass der Kühlschrank nicht auf dem Versorgungskabel steht.
- Sollte das Versorgungskabel beschädigt sein, muss es umgehend durch den Kundendienst oder einen Fachmann ersetzt werden
- Der Kühlschrank muss von Wärmequellen entfernt positioniert werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Geräts.
- Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts mindestens eine Stunde, damit der Kühlkreis komplett funktionstüchtig ist.
- Es wird empfohlen, ausreichen Platz zu lassen, damit der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Die Kühlschränke der Baureihe DRW sind für den Einbau vorgesehen.

ACHTUNG Um Gefahren durch eine Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß den Anweisungen fixiert werden.

Wartung und Sicherheit

- Vor jeglichen Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss der Kühlschrank von der Stromversorgung getrennt werden.
- Die Belüftungsöffnungen müssen saubergehalten werden. Zur Reinigung des belüfteten Kondensators wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
- Führen Sie immer die Prüfungen, Kontrollen und planmäßigen Wartungseingriffe aus, die in diesem Handbuch angeführt sind.
- Versuchen Sie nicht den Kühlschrank zu öffnen oder zu reparieren.
- Bei Betriebsproblemen wenden Sie sich bitte immer an den nächstgelegenen Kundendienst und in jeden Fall an einen Fachmann.
- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen in diesem Gerät auf, wie z. B. Spraydosen mit brennbarem Treibmittel.
- Der Kühlschrank darf nicht mit Wasserstrahlen gereinigt werden.
- Für Geräte, die in einer Meereshöhe oberhalb 2000 m verwendet werden sollen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Die Umgebung, in der das Gerät installiert wird, muss ausreichend, wenn möglich, belüftet sein.
- Wenn die Umgebung, in der ein Gerät mit entzündbaren Kühlmitteln verwendet wird, nicht belüftet ist, muss diese kompatibel sein, damit im Falle von Gasaustritt keine Konzentrationen erreicht werden können, die im Falle eines Vorhandenseins von anderen Wärmequellen (elektrische Heizgeräte oder ähnliches) zu Brand oder Explosionen führen können.

Entsorgung

- Werfen Sie die Verpackung nicht einfach weg, sondern trennen Sie die verschiedenen Materialien, damit diese gemäß den lokalen Abfallvorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden können.
- Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss der getrennten Abfallentsorgung zugeführt werden. Wenden Sie sich an die Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) in Ihrer Nähe oder senden Sie sie an den Verkäufer zurück, wenn Sie neue gleichwertige Geräte kaufen.
- Das obige Symbol weist darauf hin, dass der Kühlschrank nicht als Siedlungsabfall entsorgt werden darf.
- Die unerlaubte oder unsachgemäße Entsorgung des Kühlschranks zieht gemäß den geltenden Gesetzen verwaltungs- und/oder strafrechtliche Sanktionen nach sich.



3. ZIEL DES HANDBUCHES

Dieses Handbuch, dass sich auf die Kühlschränke der Baureihe DRW bezieht, stellt eine Leitlinie für den korrekten Gebrauch und die ordnungsgemäße Wartung dar.

Um die Funktionsweise und den Gebrauch des Kühlschranks vollständig verstehen zu können, muss das vorliegende Handbuch gelesen werden.

In diesem Handbuch sind die Tätigkeiten in Bezug auf Installation, Betrieb und Wartung beschrieben. Der Kühlschrank wurde unter Beachtung aller Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Richtlinien gebaut. Die maximale Sicherheit des Benutzers hängt jedoch vom sorgfältigen Lesen dieses Handbuchs und einer ständigen und sorgfältigen Reinigung und Wartung ab.

Einige Informationen oder Abbildungen in diesem Handbuch können Details und Einzelheiten enthalten, die geringfügig von denen des Kühlschranks in Ihrem Besitz abweichen können. Wenn jedoch die wesentlichen Informationen nicht geändert werden, kann der Kühlschrank aufgrund der ständigen Verbesserung Abweichungen aufweisen, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind.

Änderungen werden bei Bedarf in den nachfolgenden Versionen des Handbuchs angezeigt.

Angabe des Herstellers

Der Kühlschrank wird ausschließlich von folgendem Unternehmen geplant und gebaut:

Vitrifrigo s.r.l.

Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia


tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739

e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Das Typenschild mit der Seriennummer und den technischen Daten befindet sich im Inneren des Kühlschranks. Die ersten vier Ziffern der Seriennummer beziehen sich auf das Herstellungsjahr und -Woche.
- Die Kühlschränke der Serie DRW – No frost All in one, auf die sich dieses Handbuch bezieht, wurden so konzipiert, dass sie die hohen Anforderungen erfüllen, die erforderlich sind, um die richtige Lagerung von Lebensmitteln zu gewährleisten.

• **DRW70A**

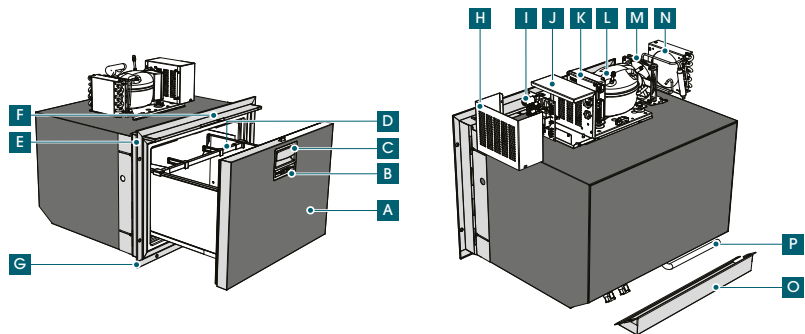


A) Schublade	G) Basisprofil	M) Lüfter
B) Bediendisplay	H) Platinenabdeckgitter	N) Kondensator
C) Griff	I) Platine	O) Hintere Abdeckung
D) Interner Teiler	J) Platinensitz	P) Ablaufrohr
E) Befestigungsprofil	K) Steueraggregat	
F) Schließbügel	L) Kompressor	

• **DRW180A / Unterseite DRW360A**

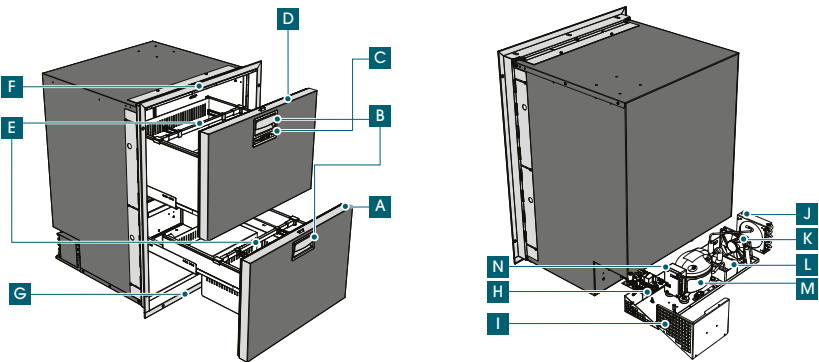

A) Untere Schublade	F) Befestigungsprofil	K) Lüfter
B) Griff	G) Basisprofil	L) Kondensatsammelschale
C) Bediendisplay	H) Platine	M) Kompressor
D) Obere Schublade	I) Platinenabdeckgitter	N) Steueraggregat
E) Interner Teiler	J) Kondensator	

- **DRW360A - Spitze**

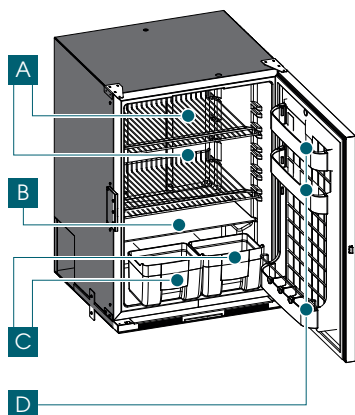

- | | |
|----|------------------------|
| A) | Herausnehmbare Roste |
| B) | Ausziehbare Glasablage |
| C) | Schublade für Obst |
| D) | Ausziehbare Balkone |


5. INSTALLATION

Stellen Sie beim Öffnen der Verpackung nach Erhalt des Geräts sicher, dass dieses nicht beschädigt ist. Eventuelle Transportschäden müssen umgehend dem Händler und in jedem Fall innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt gemeldet werden. Bei der Handhabung mit dem Produkt vorsichtig vorgehen. Beim Aufstellen des Kühlaggregates (bei den Kühlschrankmodellen mit außenliegendem Kühlaggregat) müssen Sie vorsichtig vorgehen, um Verstopfungen oder Brüche bei den Verbindungsschläuchen zu vermeiden. Der Kühlschrank und das außenliegende Kühlaggregat (bei der Version, die über diese Lösung verfügt) müssen auf einer ebenen Fläche, die das Gewicht tragen kann, abgestellt werden. Positionieren Sie die außenliegende Kompressor-Einheit (bei Versionen mit dieser Lösung) so, dass eine ausreichende Belüftung und keine Wärmequellen vorhanden sind. Nach erfolgter Installation müssen Sie sicherstellen, dass der Kühlschrank nicht auf dem Versorgungskabel steht. Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Technischen Kundendienst oder in jedem Fall von einer Person mit ähnlichen Qualifikationen ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. Der Kühlschrank muss von Wärmequellen entfernt positioniert werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Geräts, wie in den nachfolgenden Installationsbeispielen angezeigt ist. Nachdem Sie den Kühlschrank positioniert haben, müssen Sie mindestens eine Stunde warten, bis Sie ihn in Betrieb nehmen können.

Einbau des Geräts

Die Abmessungen des Fachs, das für den Einbau des Geräts vorgesehen werden muss, um dessen Stabilität zu gewährleisten, müssen die korrekte Montage des installierten Befestigungsprofils ermöglichen. (Beigefügt 1) *Die Tiefenmaße hängen von der Dicke der verwendeten Frontplatte ab.


Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kühlaggregats, indem Sie zwei seitliche Öffnungen im Schrank an den beiden Lufteinlässen am technischen Fach vorsehen. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe der Lüftungsgitter auf, decken Sie diese nicht ab und blockieren Sie sie nicht mit Gegenständen oder anderen Materialien. Der Einbau muss die Mindestabstände zwischen dem Gerät und der umgebenden Struktur einhalten und über ausreichende Belüftungsöffnungen verfügen, die direkt mit dem freien Bereich der Umgebung in Verbindung stehen, um die richtige Luftzirkulation durch den so genannten Schornsteineffekt zu erreichen. Der Einbau muss sicherstellen, dass alle spannungsführenden Teile des Geräts (Platine, Steueraggregat und Lüfter) sowie die Lüftungsöffnungen nicht direkt zugänglich sind und über geeignete Gitter verfügen. (Beigefügt 2) Die Gitter müssen Öffnungen mit einer maximalen Größe von 5 mm haben und mindestens auf einer Seite vorhanden sein. Die Lüftungsöffnungen müssen mindestens 75 mm hoch und mindestens so groß wie der Kühlschrank in der Breite sein, wenn sie über oder unter dem Gerät angeordnet sind. oder mindestens 120 mm hoch und 120 mm breit, wenn dahinter positioniert (Beigefügt 2). Bei Einbausituationen in Räumen, in denen der Mindestabstand von 75 mm nur auf der Rückseite des Geräts eingehalten wird, sind die Lüftungsöffnungen auf derselben Seite unter Beachtung der Angaben zu Position, Anzahl und Abmessungen auszuführen. Bei Einbausituationen mit Regalen, die den oberen und unteren Teil des Geräts berühren, machen Sie die Lüftungsöffnungen über und unter dem Gerät, wie in (Beigefügt 2) gezeigt, oder auf der Rückseite, wie in Abb.(Beigefügt 2)

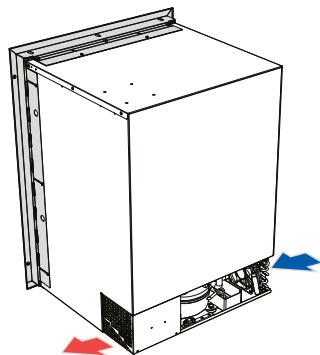

Einbauarten

Bei allen Modellen (mit Ausnahme von Modellen ohne Edelstahlplatte) ist es möglich, den Schrank in den beiden unten beschriebenen Varianten zu installieren:

- Komplett versenkt (door inside - Tür bündig mit der Vorderseite des Befestigungsprofils): Profil und das mitgelieferte Basisprofil wie im Bild gezeigt mit den bereits montierten Schrauben vorbereiten (siehe einzelne Pfeile).
- Teilversenkt (door outside - Tür steht von der Vorderseite des Befestigungsprofils ab): Profil und mitgeliefertes Basisprofil vorbereiten und in Richtung der Doppelpfeile schieben.

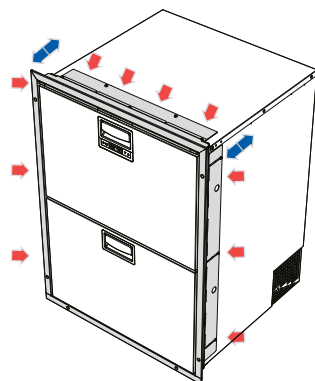

Schranksbefestigung

Kondenswasserablauf

Bei Modellen ohne automatischen Abtauwasserablauf (Modelle mit außenliegender Kompressor-Einheit) schließen Sie vor der Befestigung des Schranks im Einbaufach das aus dem Gerät kommende Rohr (Innendurchmesser 12 mm) an das Wasserabflusssystem an.

Befestigung mit Frontprofil

Nachdem die Position des Befestigungsprofils festgelegt und der Kühlschrank in das dafür vorgesehene Fach eingesetzt wurde, fahren Sie mit der Befestigung des Profils mithilfe der vorgesehenen Löcher fort. (Beigefügt 3, fig. 1)

Befestigung an der Zelle


Nachdem der Kühlschrank in seine endgültige Position gebracht wurde, bohren Sie Löcher in die Zelle an den in den Bildern gezeigten Positionen. Um auf alle beschriebenen Punkte zuzugreifen, müssen beide Schubladen entfernt und die Kappen aus ihren Positionen entfernt werden. Bohren Sie Löcher mit einem Metallbohrer mit 3,5 mm Durchmesser. Verwenden Sie vorzugsweise Spanplattenschrauben 4,5x45 (keine Senkschrauben). Decken Sie die Buchsen nach der Installation mit den mitgelieferten Kappen ab. (Beigefügt 3, fig. 2)

Einstellen der Schubladen

Der Kühlschrank wird mit Schubladen verkauft, die so eingestellt sind, dass sie einwandfrei funktionieren und ein gutes äußeres Erscheinungsbild aufweisen. Wenn eine Einstellung für die Neupositionierung der Schubladen erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie die Schublade und entfernen Sie die Metallklammern an der Innenseite. Verwenden Sie die angegebenen Schrauben, um die Schublade (Schraube 1) anzuheben oder abzusenken und die Seite (Schraube 2) nach rechts oder links zu bewegen.


Die maximale Lagerkapazität einer einzelnen Schublade beträgt 70 kg. In den Schubladen befindet sich eine Relling zum Unterteilen von Lebensmitteln.

Mit Schraube 3 wird die Front von der Schublade gelöst. Gefahr des Herunterfallens der Tür. Drehen Sie an dieser Schraube nur unter Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen.

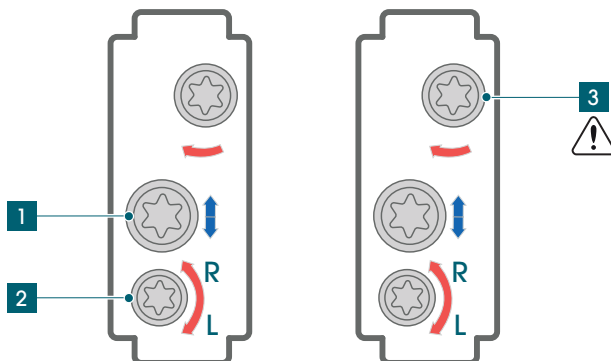

Befestigung des Thermostat-Display (nur bei Versionen ohne Edelstahlplatte)

Bei Versionen ohne Edelstahlplatte wird das Thermostat-Display in einem Kit geliefert, das sich wie folgt zusammensetzt:

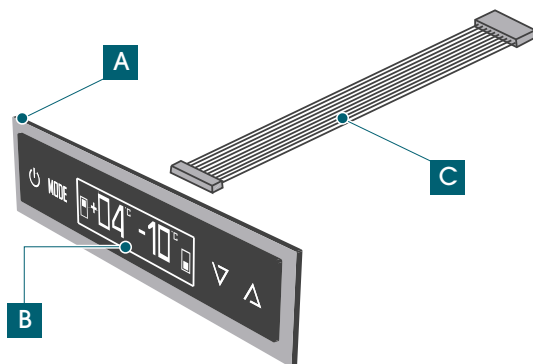

A) Edelstahlrahmen	B) Bediendisplay	C) Display-Verlängerungskabel
--------------------	------------------	-------------------------------

Die Displayabmessungen sind in Abbildung (Beigefügt 4) dargestellt. Es wird empfohlen, in der Platte, mit der die Front der Schublade abgedeckt wird, eine geeignete Aussparung zur Unterbringung des Displays zu schaffen. Vorzugsweise sollte die Aussparung mittig und nicht unter 80 mm von der Oberseite der Platte geschaffen werden.

Darüber hinaus ist es nur beim Modell DRW180A ohne Edelstahlplatte erforderlich, eine Aussparung in der oberen Platte für die Leuchten vorzusehen, die in der unteren Wand der Vorderseite positioniert sind, wie in Abbildung 5.18 gezeigt.

6. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschluss an das VCA-Stromnetz (optional)

Der Kühlschrank wird angeschlossen, indem der Stecker in die Steckdose gesteckt wird. Wenn der Stecker nicht vorhanden ist, ersetzen Sie die Buchse durch einen anderen geeigneten Typ. Dieser Vorgang muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das sicherstellen muss, dass der Querschnitt der Kabel für die vom Gerät aufgenommene Leistung geeignet ist. Die verwendete Steckdose muss fest installiert und ordnungsgemäß geerdet sein. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung und die Frequenz den auf dem Produktetikett angegebenen Nenndaten des Kühlschranks entsprechen. Der Anschluss erfolgt über ein mitgeliefertes Kabel mit Stecker. Die Netzspannung darf keine Schwankungen von mehr als $\pm 5\%$ aufweisen. Sehen Sie einen externen magnetothermischen Fehlerstromschutzschalter ($I_{\Delta n}=0,03\text{ A}$) 6A, Typ C vor. Der externe Schalter muss allpolig vom Strom trennen, eine Öffnung von mindestens 3 mm gewährleisten und bei versehentlichem Wiedereinschalten des Stroms sicher sein. Im Zweifelsfall einen qualifizierten Techniker konsultieren.

Die Stromkabel so anordnen, dass keine Stolper- oder Beschädigungsgefahr besteht. Das

Stromkabel darf nicht mit Teilen in Berührung kommen, die eine Temperatur von über 50 °C haben. Bevor Sie das Produkt elektrisch Anschließen müssen Sie sicherstellen, dass die Netzspannung mit den am Typenschild des Geräts oder Kompressors angegebenen Werten übereinstimmt.

ACHTUNG: **die Erdung des Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Stellen Sie sicher, dass das Erdungssystem der elektrischen Anlage vollständig funktionstüchtig ist.**

Das Unternehmen haftet im Falle von Schäden an Personen und Gegenständen nicht, wenn diese auf die Nichteinhaltung dieser Regeln zurückzuführen sind.

Von der Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungen wird abgeraten. Sollten die Steckdose und der Stecker des Geräts nicht kompatibel sein, so muss die Steckdose durch einen geeigneten Typ ersetzt werden. Dieser Vorgang muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden, das sicherstellen muss, dass der Querschnitt der Kabel für die vom Gerät aufgenommene Leistung geeignet ist. Verbinden Sie keine anderen Gerätetypen mit dem Kühlschrank.

Batterieanschluss

Schließen Sie die 12Vdc- oder 24Vdc-Stromleitung, falls vorhanden, direkt an die Batterie an, und befolgen Sie dabei die nachfolgenden Anweisungen. Der Kühlschrank wird mit den entsprechenden mitgelieferten Kabeln an die Batterie angeschlossen.

Respektieren Sie die Polarität

Querschn. (mm^2)	Max. Leitungsl. 12V (m)	Max. Leitungsl. 24V (m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

Prüfen Sie, ob die Batterie-Nennspannung mit den auf dem Produktetikett angegebenen Nenndaten des Kühlschranks übereinstimmt. Sehen Sie einen externen magnetothermischen 25-A-Fehlerstromschutzschalter vor. Der externe Schalter muss beide Pole von der Batterie abtrennen. Bei Verlängerung der Stromkabel bis zur Batterie geeignete Anschlüsse verwenden, die einem Mindeststrom von 20 Ampere standhalten. Verwenden Sie Kabel mit dem in der Tabelle angegebenen Mindestquerschnitt und der maximalen Länge.

STANDARDEINSTELLUNGEN FÜR BATTERIESCHUTZ

12 V		24 V	
Ausschaltung	Einschaltung	Ausschaltung	Einschaltung
10.4	11.7	22.8	24.2

7. INBETRIEBNAHME

Nach Abschluss der Installation müssen Sie die Kontinuität des Erdungskreislaufes prüfen und eine elektrische Sicherheitsprüfung laut geltenden Vorschriften durchführen. Schützen und blockieren Sie die Kabel angemessen, um ein versehentliches Ziehen der Kabel zu vermeiden, das sie von den Anschlüssen lösen oder mit heißen Teilen mit einer Temperatur von mehr als 50°C oder mit scharfen Teilen in Berührung kommen kann. Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.
- Testen Sie alle Rohre auf Undichtigkeiten.
- Überprüfen Sie alle elektrischen Anschlüsse.
- Prüfen Sie, ob die Schublade aus dem Gerät herausgenommen werden kann.
- Prüfen Sie, ob sich die Tür richtig schließen lässt.

Bevor Sie Lebensmittel in den Kühlschrank stellen, reinigen Sie den Innenraum gründlich mit warmem Wasser und Backpulver. Motorschutzzeit. Das Gerät ist mit einer Motorschutzsteuerung ausgestattet, die den Kompressor erst nach etwa 3 Minute nach der letzten Zündung startet. Dies geschieht auch nach jedem Stromausfall, ob freiwillig oder unbeabsichtigt (Blackout).



Um übermäßige Kondensation im Kühlschrank zu vermeiden, decken Sie flüssige Produkte ab und lassen Sie heiße Produkte abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.




Um die Abkühlzeit zu verkürzen, geben Sie nur zuvor abgekühlte Lebensmittel in den Kühlschrank. Um ein Austrocknen der Lebensmittel oder die Entstehung von Gerüchen im Kühlschrank zu vermeiden, bewahren Sie die Lebensmittel separat in geschlossenen Boxen auf.

Bedienfeld


Das Bedienfeld ist mit einer kapazitiven Touchscreen-Tastatur und einem OLED-Display ausgestattet. Die geringste Berührung mit dem Finger reicht aus, um die Taste zu betätigen. Es funktioniert nicht mit unbelebten Gegenständen, Fingernägeln, Handschuhen usw.

- **DRW180A / Unterseite DRW360A**

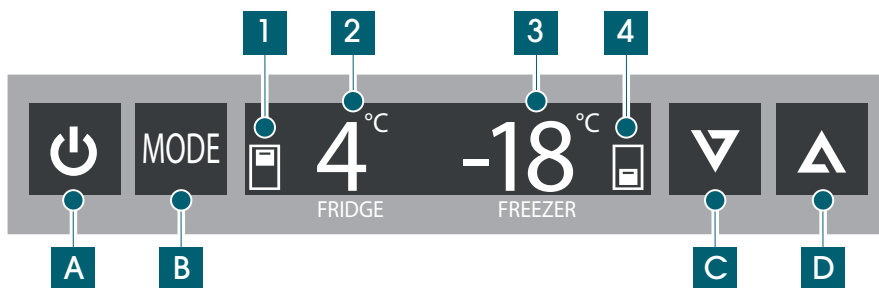

A	On / Stand by	1	Referenz obere Schublade
B	Mode	2	Anzeige oberer Sollwert
C	Down (Pfeil nach unten)	3	Anzeige unterer Sollwert
D	Up (Pfeil nach oben)	4	Referenz untere Schublade

• **DRW70A / Spitze DRW360A**

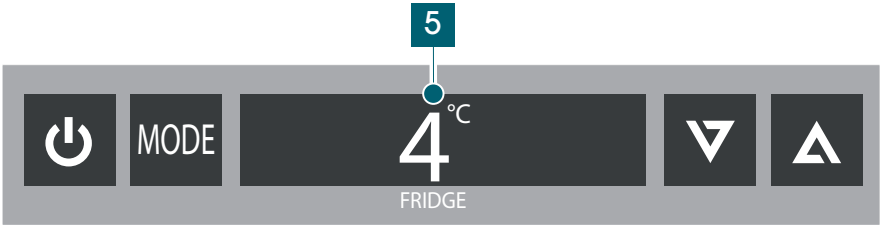

5	Sollwertanzeige Schublade
----------	---------------------------

Ein- / Ausschalten

Wenn die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet das Display im Standby-Modus mit den Worten "VITRIFRIGO".

Um den Kühlschrank einzuschalten, halten Sie die Taste A 2 Sekunden lang gedrückt. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Funktionen aktiv.

Wenn mehrere Spannungsversorgungen (Vdc und Vac) vorhanden sind, wird die Spannungsversorgung automatisch ausgewählt, wobei die AC-Quelle Vorrang hat. Beim nächsten Drücken der Taste A schaltet das Gerät von Standby auf Ein.

Betriebsarteneinstellung / All in one

• **DRW180A / Unterseite DRW360A**

Das Gerät kann in 2 verschiedenen Modi betrieben werden, die einfach über das Display ausgewählt werden können. Um einen der zwei möglichen Modi einzustellen, halten Sie die B-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und beachten Sie die folgende Tabelle:

Total fridge	Dieser Modus sieht vor, dass beide Schubladen im fridge-Modus verwendet werden, also bei einer positiven Temperatur von +4°C/ +4°. Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste B so oft, bis Sie die Anzeige mit beiden Schubladen bei +4°C fridge-fridge erhalten. Zur Bestätigung halten Sie die Taste B 3 Sekunden lang gedrückt.
Fridge / Freezer	In diesem Modus wird die untere Schublade als freezer, d.h. bei negativer Temperatur, und die obere Schublade als fridge, d.h. bei positiver Temperatur, verwendet. Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste B so oft, bis das Display die obere Schublade bei +4°C fridgeund die untere Schublade bei -18°C freezer anzeigt. Zur Bestätigung halten Sie die Taste B 3 Sekunden lang gedrückt.

• DRW70A

Das Gerät kann in 2 verschiedenen Modi betrieben werden, die einfach über das Display ausgewählt werden können. Um einen der beiden möglichen Modi einzustellen, halten Sie die B-Taste 3 Sekunden lang gedrückt und beachten Sie die folgende Tabelle:

Total fridge	In diesem Modus muss die Schublade im fridge-Modus verwendet werden, also bei einer positiven Temperatur von +4°C. Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie mehrmals die Taste B, bis der Sollwert bei +4°C fridge angezeigt wird. Zur Bestätigung halten Sie die Taste B 3 Sekunden lang gedrückt.
Total freezer	Dieser Modus sieht vor, dass die Schublade im freezer-Modus, d.h. bei negativer Temperatur, verwendet wird. Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste B, bis der Sollwert bei -18°C freezer angezeigt wird. Zur Bestätigung halten Sie die Taste B 3 Sekunden lang gedrückt.

Wenn nach 60 Sekunden kein Modus bestätigt wurde, bestätigt das System den letzten auf dem Display angezeigten Modus. Sie können den Modus jederzeit ändern. Der Zeitpunkt für das Erreichen der neuen eingestellten Temperaturen hängt von mehreren Faktoren ab, z.B. von Umgebungsfaktoren, der Schubladenbeladung usw.



Beim Wechsel von Total fridge zu Total freezer kann die Zeit zum Erreichen der neuen Temperaturen recht lang sein (8/12 Stunden).

• DRW360A - Spitze

Das Gerät kann in 1 verschiedenen Modi.

Total fridge	In diesem Modus muss die Schublade im fridge-Modus verwendet werden, also bei einer positiven Temperatur von +4°C.
---------------------	--

Ändern der Temperatureinstellung

Die Standard-Solltemperaturen werden während der Betriebsarteneinstellung eingestellt und für den automatischen Betrieb des Geräts optimiert. Sie können diese Einstellungen jedoch mit den Pfeiltasten C und D ändern. Um die Sollwerte zu ändern, halten Sie die Taste C oder D mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Bildschirm werden nacheinander der Sollwert der unteren und dann der Sollwert der oberen Schublade angezeigt. Drücken Sie die Tasten C und D (Pfeil nach OBEN und Pfeil nach UNTEN), um diese Sollwerte zu ändern, und bestätigen Sie mit Taste B. Nach Bestätigung der UNTEREN Schublade wechselt die Anzeige zur OBEREN Schublade, bestätigen Sie nach dem Wechsel und drücken Sie B zur Bestätigung. Die neuen Sollwerte werden auf dem Display angezeigt.



Die Sollwerte können innerhalb eines vorgegebenen Bereichs geändert werden:
-20 / -15 °C für den freezer-Modus
+2 / +8 °C für den fridge-Modus



Je niedriger die Temperatur eingestellt wird, desto höher ist der Verbrauch des Geräts.

Tastatursperre


Die Tastatur wird gesperrt und zeigt die Meldung LOCK 60 Sekunden nach dem letzten Tastendruck blinkend an. Wenn Sie eine beliebige Taste 2 Sekunden lang drücken, wird die Tastatur entsperrt und die Meldung UNLOCK blinkend angezeigt.

Abtauen / Total no frost

Die in diesem Handbuch genannten Aggregate sind mit einem automatischen Abtausystem ausgestattet, das in regelmäßigen Abständen die optimale Leistung des Kühlsystems wiederherstellt. Das während dieser Phasen anfallende Kondensat wird automatisch ausgestoßen und im technischen Fach verdampft, während bei den Modellen mit außenliegender Kompressor-Einheit das Kondensat über Wasserablauffleitungen abgeführt werden muss. Darüber hinaus ist das Gerät mit internen Lüftern ausgestattet, um die Temperaturen zu verteilen und die Kondensation an den Wänden zu reduzieren. Vermeiden Sie es, Luftkanäle und Lüftungsöffnungen in irgendeiner Weise zu blockieren. (Beigefügt 6)

Anti-Schimmel-Funktion

Das Gerät ist so konstruiert, dass in Zeiten der Nichtverwendung die Bildung von unangenehmen Gerüchen und Schimmel im Inneren des Fachs verhindert wird. Nach dem Ausschalten und Entleeren des Kühlschranks ist es notwendig, die obere Schublade zu öffnen und den Mechanismus in der Mitte des Daches zu entfernen, siehe Bild. Drücken Sie die beiden Tasten und ziehen Sie den Mechanismus heraus, bis ein "Klick" zu hören ist, das darauf hinweist, dass der Mechanismus verriegelt wurde. Schließen Sie die obere Schublade vorsichtig, sodass die Schublade leicht geöffnet bleibt (ca. 1 cm). Um die Schublade wieder in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie die Schublade durch Betätigen des Hauptgriffs und setzen Sie den Lüftungsmechanismus durch Drücken der beiden in der Abbildung durch Pfeile hervorgehobenen Tasten wieder ein. Der Mechanismus verriegelt sich, wenn der Endanschlag erreicht ist, und der Kühlschrank ist wieder funktionsbereit.

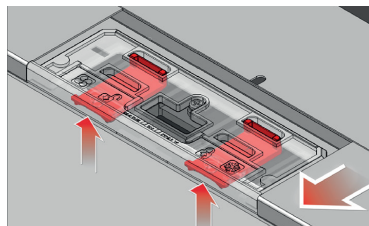

8. WARTUNG

Reinigung des Kühlschranks

AUSSEN

Reinigen Sie die Außenseite des Kühlschranks mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch und vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln und Scheuermitteln.

INNEN

Mit lauwarmem Wasser unter Zusatz von Backpulver oder Essig reinigen. Abspülen und mit einem weichen Tuch gründlich trocknen. Vermeiden Sie scheuernde Produkte.

Bei längerer Inaktivität des Geräts, um Schimmelbildung oder schlechte Gerüche zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker heraus, leeren Sie den Kühlschrank, reinigen Sie das Innere und lassen Sie die Tür halboffen.

Herausnehmen der Schubladen

Die Schubladen können bei Bedarf zur Reinigung und Wartung entfernt werden.

Um die obere Schublade zu entfernen, lösen Sie zuerst das in der Abbildung dargestellte Federkabel und drücken Sie dann die Hebel. (Beigefügt 5)

Um das Federkabel zu entfernen, üben Sie eine gewisse Kraft auf den Stecker aus (gestrichelter Pfeil) und drehen Sie die Ringmutter um 90° gegen den Uhrzeigersinn.


Sobald die Verbindung gelöst ist, drücken Sie die Hebel (durchgehende Pfeile) und ziehen Sie die Schublade heraus. Um die untere Schublade zu entfernen, drücken Sie die seitlichen Hebel, da kein Stecker zum Lösen vorhanden ist.

Austausch der LED-Lichtplatine der oberen Schublade

ACHTUNG: Stellen Sie vor Austausch der Lampe sicher, dass der Kühlschrank nicht an die elektrische Stromversorgung angeschlossen ist. Andernfalls den Stecker aus der Steckdose herausziehen. Der Austausch der LED-Lampe muss von Fachpersonal ausgeführt werden, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen trifft.

Die Kühlschränke der DRW-Baureihe sind mit LED-Licht ausgestattet, das durch Öffnen / Schließen der Schubladen magnetisch gesteuert wird. Beim Modul mit zwei Schubladen kann die obere Schubladenleuchte ausgetauscht werden. Um die LED-Lichtplatine auszutauschen, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

- 1 Entfernen Sie die Schutzabdeckung senkrecht zur Basis und achten Sie darauf, die Fixierstifte nicht zu beschädigen.
- 2 Trennen Sie das Versorgungskabel des Lichtes.
- 3 Tauschen Sie die LED-Lichtplatine aus.
- 4 Schließen Sie das Versorgungskabel an.
- 5 Positionieren Sie erneut die Abdeckung.

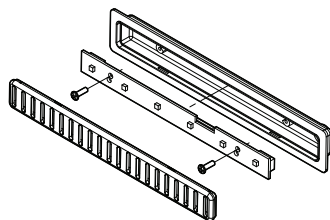

9. ALARME

Die Alarime werden alle 2 Sekunden abwechselnd mit der Sollwertanzeige angezeigt und erscheinen in Rotation. Gleichzeitig wird ein Alarmton ausgegeben.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Alarime der **DRW-SERIE**.

Alarm	Beschreibung	Mögliche Ursachen	Folgen	Lösung
E1	Fühler-Fehler untere Schublade	Fehlerhafter Fühler	Der Kühlschrank arbeitet vorübergehend im Wiederherstellungsmodus weiter	Es ist ratsam, die Lebensmittel zu entfernen, den Kühlschrank auszuschalten und sofort Unterstützung anzufordern
E2	Fühler-Fehler obere Schublade	Fehlerhafter Fühler	Der Kühlschrank arbeitet vorübergehend im Wiederherstellungsmodus weiter	Es ist ratsam, die Lebensmittel zu entfernen, den Kühlschrank auszuschalten und sofort Unterstützung anzufordern
E3	Fehler Verdampfer-Fühler	Fehlerhafter Fühler	Der Kühlschrank arbeitet vorübergehend im Wiederherstellungsmodus weiter	Es ist ratsam, die Lebensmittel zu entfernen, den Kühlschrank auszuschalten und sofort Unterstützung anzufordern
E4	Fehler externer Fühler	Fehlerhafter Fühler	Nur Berichterstattung Der Kühlschrank funktioniert weiterhin normal	Defekt an Service-Center melden
Door 1	Untere Schublade geöffnet	Alarmauslösung nach mehr als 1 Minute geöffneter Schublade	Kühlgebläse bleibt stehen und Lebensmittel können verderben	Schließen Sie die Schublade. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst
Door 2	Obere Schublade geöffnet	Alarmauslösung nach mehr als 1 Minute geöffneter Schublade	Kühlgebläse bleibt stehen und Lebensmittel können verderben	Schließen Sie die Schublade. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst
A1	Alarm hohe Temperatur im unteren Fach	Zu hohe Temperatur im unteren Fach erkannt (E1)	Nur Berichterstattung Der Kühlschrank funktioniert weiterhin normal	Überprüfen Sie, ob sich keine Wärmequellen im Fach befinden
A2	Alarm hohe Temperatur im oberen Fach	Zu hohe Temperatur im oberen Fach erkannt (E2)	Nur Berichterstattung Der Kühlschrank funktioniert weiterhin normal	Überprüfen Sie, ob sich keine Wärmequellen im Fach befinden
A3	Alarm hohe Temperatur Verdampfer	Zu hohe Temperatur im Verdampfer erkannt (E3)	Nur Berichterstattung Der Kühlschrank funktioniert weiterhin normal	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst
Erd	Alarm kurzer Abtauen	Unzureichende Stromversorgung.	Der Verdampfer könnte mit Eis gefüllt sein. Der Kühlschrank arbeitet normal weiter, kann jedoch an Effizienz verlieren.	Stromversorgung und Spannung prüfen. Der Alarm verschwindet bei der nächsten erfolgreichen Abtauerung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
dFd	Alarm langes Abtauen	Unzureichende Stromversorgung. Vorhandensein von viel Eis in der Verdunstungspackung. Luft einbruch von außen.	Der Verdampfer könnte mit Eis gefüllt sein. Der Kühlschrank arbeitet normal weiter, kann jedoch an Effizienz verlieren.	Der Alarm verschwindet bei der nächsten erfolgreichen Abtauerung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Link	Das Bedienfeld kommuniziert nicht mit der Hauptplatine	Verbindung der oberen Schublade kann beeinträchtigt sein	Nur Berichterstattung	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst
Batt 12V Batt 24V	Batterie-Voralarm	Netzspannung ist unter Schutzniveau gefallen	Berichterstattung Der Kühlschrank funktioniert weiterhin normal	Halten Sie die Stromversorgung unter Kontrolle
A-Batt 12V A-Batt 24V	Batteriealarm	Die Netzspannung ist unter das Mindestsicherheitsniveau gefallen	Schaltet den Kühlschrank aus, um die Stromversorgungsbatterie zu schützen	Warten Sie, bis die Netzspannung wieder über dem Mindestwert liegt.

Alarm ausschalten

• Sie können den akustischen Alarm jederzeit durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren

10. WAS TUN, WENN DER KÜHLSCHRANK NICHT FUNKTIONIERT


Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Der Kühl-/Gefrierschrank funktioniert nicht. Die Kühl-/Gefriertemperatur ist hoch.	Der Netzkabelstecker ist nicht ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt.	Schließen Sie den Netzstecker wieder richtig an.
	Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
	Der Kühlschrank befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle oder ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt.	Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen geschützt ist.
	Zwischen dem Kühlschrank und den Seiten/der Rückseite ist nicht genügend Platz.	Stellen Sie sicher, dass mindestens 2 cm Abstand von der Rück- und Seitenwand des Schanks vorhanden ist.
	Der Kühlschrank ist zu voll. Die Lebensmittel blockieren die Belüftungsöffnungen.	Überladen Sie den Kühlschrank nicht. Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel die Belüftungsöffnungen nicht behindern.
Der Kühl-/Gefrierschrank ist übermäßig kalt.	Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur höher ein.
Der Blechrahmen um den Kühlschrank ist warm.	Der Kühlschrank ist mit wärmeisolierten Rohrleitungen am Frontrahmen ausgestattet, die verhindern, dass sich Kondenswasser an der Türdichtung bildet, wenn die Schublade geschlossen ist.	Um Kondensation zu verhindern, ist der Kühlschrank an der Blechfront mit isolierten Rohren ausgestattet. Dies deutet nicht auf einen Systemausfall hin
Im Kühlschrank riecht es übel	Verdorbene Lebensmittel	Reinigen Sie den Kühlschrank und entfernen Sie verdorbene Lebensmittel.
	Stark riechende Lebensmittel	Wickeln Sie stark riechende Lebensmittel in Folie ein.
An den Innenwänden bildet sich Frost.	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel das Schließen der Schublade nicht behindern. Schubladendichtung reinigen
	Die Lebensmittel blockieren die Belüftungsöffnungen.	Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel die Belüftungsöffnungen nicht behindern.
An den Innenwänden bildet sich Kondensation.	Wenn die Schublade offen gelassen wird, gelangt Feuchtigkeit in den Kühlschrank.	Entfernen Sie Feuchtigkeit und öffnen Sie die Schublade nicht über einen längeren Zeitraum.
	Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt.	Wickeln Sie die Lebensmittel in Folie ein.
Der Kühlschrank stoppt nicht	Innentemperatur zu hoch	Sicherstellen, dass die Schubladen dicht schließen.
	Ein Reset durchführen	Das Stromkabel trennen, eine Minute abwarten und das Stromkabel wieder anschließen. Versuchen das Gerät wieder einzuschalten.
Die Innenbeleuchtung schaltet sich nicht ein	Die Lampe ist kaputt	Rufen Sie den Kundendienst
Kühlschrank macht Geräusche		Prüfen, ob der Kühlschrank auf einer ebenen Fläche steht und nicht in direktem Kontakt mit Gegenständen steht, die Vibrationen verursachen können.

11. TECHNISCHE DATEN


Parameter	Wert	
Stromversorgung	12-24 Vdc	Alle
	220-240Vac / 50-60Hz	1 , 2
Stromaufnahme	8A @ 12Vdc	1 , 2
	4A @ 24Vdc	
	4A @ 12Vdc	3
	2A @ 24Vdc	
Max. Stromaufnahme beim Abtauen	10,5A @ 12Vdc (126W)**	1 , 2
	10,5A @ 24Vdc (252W)**	
Klimaklasse	T	1 , 2
	N	3
Kühlmittel 	R290	1 , 2
	R600a	3
Menge des Kühlmittels	(R600a)	0,034 kg
	(R290)	0,032 kg
	(R290)	0,034 kg
CO2 Äquivalent	< 0,0001 t	Alle
Global warming potential (GWP)	3	Alle
Gewicht	100 kg	2 + 3
	55 kg	2
	38 kg	1

DRW360A

DRW70A



DRW180A

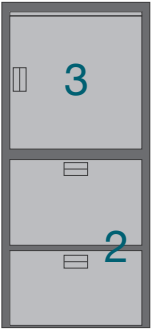

ACHTUNG Wenn ein externes 12/24Vdc-Netzteil verwendet wird, beachten
** um 20% erhöhten Leistungswerte


ESP

VITRIFRIGO

COOL AND BEYOND

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SERIE DRW ALL IN ONE

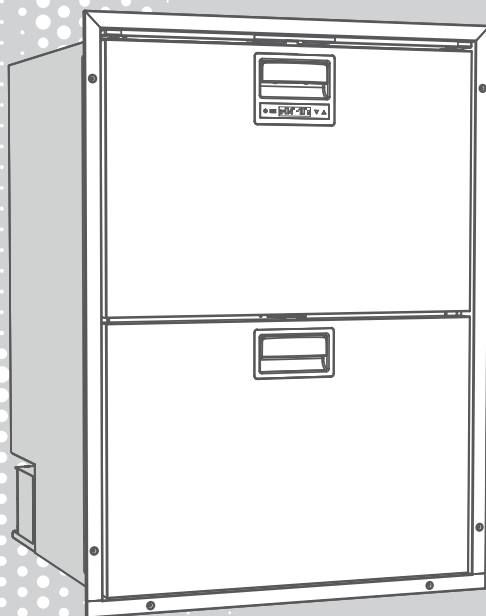

GRACIAS POR HABER COMPRADO UN PRODUCTO VITRIFRIGO

Índice

1. INTRODUCCIÓN	84
2. ADVERTENCIAS GENERALES	84
Destino del producto	84
Recepción	85
Instalación	85
Mantenimiento y seguridad	86
Eliminación	86
3. FINALIDAD DEL MANUAL	87
Identificación del fabricante	87
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO	87
5. INSTALACIÓN	88
Empotrado del aparato	89
Tipos de empotrado	89
Fijación del armario	90
Drenaje del agua de condensación	90
Fijación con perfil frontal	90
Fijación a la cámara	90
Ajuste de los cajones	90
Fijación de la pantalla del termostato (solo para versiones sin panel de acero inoxidable)	91
6. CONEXIÓN ELÉCTRICA	92
Conexión a la red vca (opcional)	92
Conexión de la batería	92
7. PUESTA EN MARCHA	93
Panel de control	94
Encendido / apagado	94
Configuración del modo de funcionamiento / Todo en uno	95
Modificación de los ajustes de temperatura	95
Bloqueo del teclado	96
Descongelación / Total no frost	96
Función antimoho	96
8. MANTENIMIENTO	97
Limpieza del frigorífico	97
Extracción de los cajones	97
Sustitución de la placa de luz led del cajón superior	97
9. ALARMAS	98
Silenciar alarma	100
10. QUÉ HACER SI EL FRIGORÍFICO NO FUNCIONA	100
11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	101
ANNEXES	102

1. INTRODUCCIÓN

Estimado cliente: Gracias por haber escogido un producto nuestro. VITRIFRIGO espera que esté completamente satisfecho con su compra. Este manual se considera parte integrante del frigorífico y debe seguir el recorrido de venta hasta el usuario. Cada frigorífico, antes de su envío, se somete a controles y pruebas para asegurar su correcto funcionamiento. Para más información y aclaraciones, ponerse en contacto con nuestros centros de servicio o directamente con nuestras oficinas.

Vitri Alceste

Modelos

DRW70A	DRW180A	DRW360A
--------	---------	---------

2. ADVERTENCIAS GENERALES

- El manual hace referencia a los modelos de la serie DRW.
- Leer atentamente este manual antes de utilizar el frigorífico.

ATENCIÓN Advertencia de peligro de incendio. El aparato contiene gas inflamable (propano R290 o isobutano R600a).

ATENCIÓN No dañar el circuito refrigerante.

ATENCIÓN No usar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos para la conservación de alimentos, si estos no son del tipo recomendado por el fabricante.



ATENCIÓN Mantener libre de obstrucciones las aberturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura empotrada.

ATENCIÓN No usar dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.

Destino del producto

- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones tales como:
 - o zona cocina destinada al personal de negocios, oficinas y otros ambientes laborales.
 - o clientes de empresas agrícolas, hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - o bed and breakfast;
 - o autocaravanas, caravanas y embarcaciones de recreo
 - o servicios de catering y aplicaciones similares, no para la venta minorista.
- Este aparato solo se puede utilizar con una instalación empotrada.
- Seguir exclusivamente las instrucciones de instalación indicadas en este manual.
- Está absolutamente prohibido utilizar el frigorífico para usos distintos de los previstos.

- El aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia o de los conocimientos necesarios, siempre que sean supervisados o después de haber recibido instrucciones para el uso seguro del aparato y para la comprensión de los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.

Recepción

- Comprobar que el embalaje esté íntegro, de lo contrario, comunicarlo al transportista.
- Quitar el frigorífico de su embalaje, operando con máxima precaución; para evitar heridas accidentales, se recomienda el uso de guantes protectores, en particular para los modelos con unidad refrigerante remota.
- Asegurarse que el producto no esté dañado. Los posibles daños deben ser señalados al revendedor en el plazo máximo y taxativo de 24 horas a partir de la entrega.

Instalación

- Proceder a la instalación del producto operando con máxima precaución; se recomienda, para evitar heridas accidentales, el uso de guantes protectores.
- Antes de conectar el frigorífico, comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de identificación del aparato o a la indicada en la placa del compresor.
- Una vez realizada la instalación, comprobar que el frigorífico no se apoye en el cable de alimentación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido inmediatamente por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado.
- Colocar el frigorífico lejos de fuentes de calor asegurándose de que tenga suficiente aireación.
- Se recomienda esperar al menos una hora antes de poner en funcionamiento el frigorífico para que el circuito refrigerante sea completamente eficiente.
- Se recomienda dejar suficiente espacio para desconectar el aparato de la red de alimentación.
- Los frigoríficos de la serie DRW se utilizan con instalación empotrada.

ATENCIÓN Para evitar los riesgos debidos a la inestabilidad del aparato, este deberá fijarse de acuerdo con las instrucciones.

Mantenimiento y seguridad

- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desconectar la toma de corriente.
- Mantener las aberturas de ventilación libres de obstrucciones. Para la limpieza del condensador ventilado dirigirse a personal cualificado.
- Realizar siempre los controles, inspecciones y mantenimientos programados que se describen en este manual.
- No intentar abrir o reparar el frigorífico.
- Para posibles problemas de funcionamiento, comunicarse con el centro de asistencia Vittrifigo más cercano; en cualquier caso, recurrir a personal cualificado.
- No conservar sustancias explosivas en este aparato, como latas de aerosol con propulsor inflamable.
- El aparato no debe limpiarse con un chorro de agua.
- Para los aparatos destinados a ser utilizados en altitudes superiores a 2000 m, ponerse en contacto con el fabricante.
- El ambiente en el que se instala el aparato debe estar, si es posible, adecuadamente ventilado.
- Si el ambiente en el cual se utiliza un aparato que contiene refrigerante inflamable no está ventilado, el ambiente debe ser compatible, de modo que posibles fugas de gas no puedan alcanzar una concentración tal que cause un incendio o explosiones derivadas de la presencia de otras fuentes de calor (aparatos eléctricos para la calefacción o similares).

Eliminación

- No tire a la basura el embalaje de su aparato, sino seleccione los materiales de acuerdo con las prescripciones locales relativas a la eliminación de residuos.
- Este producto no debe tirarse con la basura municipal, sino que debe eliminarse como recogida selectiva. Ponerse en contacto con los centros de recogida de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de su zona o entregarlo al vendedor cuando compre un aparato nuevo equivalente.
- El símbolo anterior indica que el frigorífico no puede desecharse como residuo municipal.
- La eliminación ilegal o incorrecta del frigorífico implicará sanciones jurídicas de carácter administrativo y/o penal previstas por las leyes vigentes.



3. FINALIDAD DEL MANUAL

Este manual, relativo a los frigoríficos de la serie DRW, pretende suministrar una guía para su correcto empleo y mantenimiento.

Para aprender cómo funciona y usar el frigorífico, es necesario leer atentamente este manual.

Este manual describe las operaciones relacionadas con la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento.

El frigorífico ha sido fabricado de acuerdo con todos los requisitos de seguridad de las directivas pertinentes, sin embargo, la máxima seguridad del usuario depende de una lectura cuidadosa de este manual y de una limpieza y mantenimiento constante y cuidadoso.

Algunas informaciones o figuras de este manual pueden mostrar detalles y piezas que pueden diferir levemente de las del frigorífico en su poder, pero sin modificarse la información esencial, con base en una mejora constante, el frigorífico puede mostrar variaciones no recogidas en este manual.

Cualquier cambio aparecerá en las versiones posteriores del manual según sea necesario.

Identificación del fabricante

El frigorífico está diseñado y fabricado exclusivamente por:

Vitrifrigo s.r.l.

Via Mazzini 75 - fraz. Montecchio - 61022 VALLEFOGLIA(PU) - Italia


tel. +39 0721 154500 - fax. +39 0721 497739

e-mail info@vitrifrigo.com - www.vitrifrigo.com

4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO


- La etiqueta con el número de serie y los datos técnicos se ubica en el interior del frigorífico. Las primeras cuatro cifras de la matrícula identifican el año y la semana de fabricación.
- Los frigoríficos de la serie DRW – No frost Todo en uno, a los que se refiere este manual, han sido diseñados, cumpliendo con los elevados requisitos exigidos, a fin de garantizar la correcta conservación de los alimentos.

• **DRW70A**

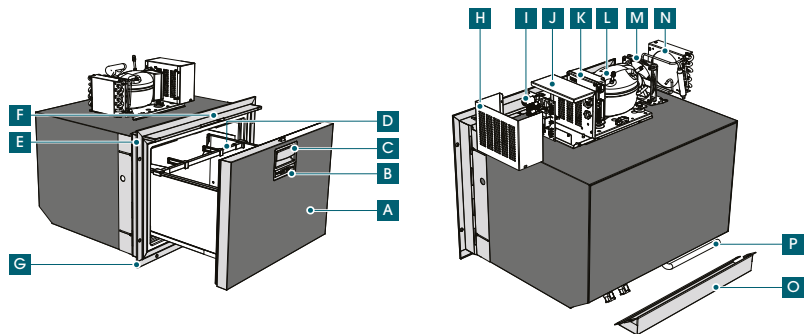


A) Cajón	G) Perfil de base	M) Ventilador
B) Pantalla de control	H) Rejilla que cubre la tarjeta	N) Condensador
C) Manilla	I) Tarjeta electrónica	O) Cubierta trasera
D) Divisor interno	J) Alojamiento de la tarjeta electrónica	P) Tubo de escape
E) Perfil de fijación	K) Centralita	
F) Abrazadera de cierre	L) Compresor	

• **DRW180A / Abajo DRW360A**

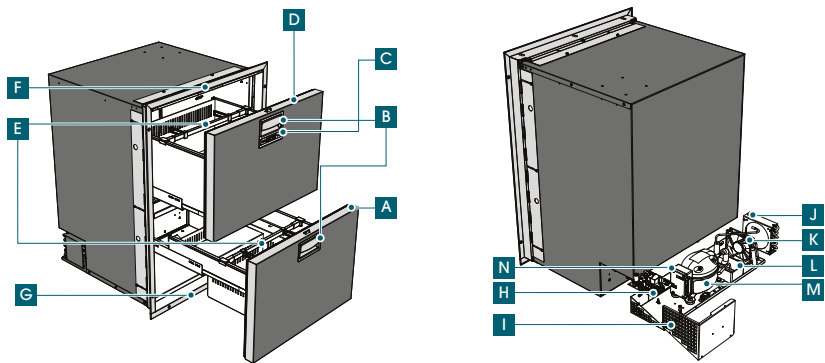

A) Cajón inferior	F) Perfil de fijación	K) Ventilador
B) Manilla	G) Perfil de base	L) Bandeja de recogida de condensación
C) Pantalla de control	H) Tarjeta electrónica	M) Compresor
D) Cajón superior	I) Rejilla que cubre la tarjeta	N) Centralita
E) Divisor interno	J) Condensador	

- **DRW360A - Arriba**

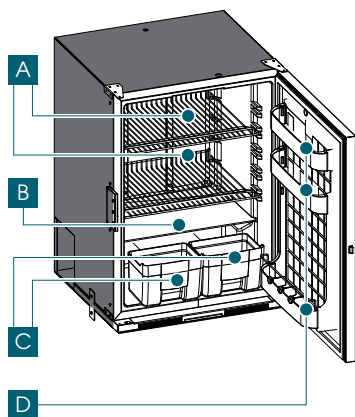

A)	Rejillas extraíbles
B)	Estante de vidrio extraíble
C)	Cajón frutero
D)	Estantes extraíbles

5. INSTALACIÓN

Asegúrese de que el aparato no esté dañado al abrir el embalaje después de la recepción. Cualquier daño de transporte debe ser comunicado inmediatamente al vendedor y, en cualquier caso, a más tardar en 24 horas después de la entrega.


Manipular el producto con máximo cuidado. Al colocar el grupo refrigerante (en los modelos de frigoríficos con instalación refrigerante remota) actúe con precaución a fin de evitar obstrucciones o roturas en los tubos de conexión. Colocar siempre el frigorífico y el grupo refrigerante remoto, (en las versiones con dicha solución) en nivel horizontal adecuado para soportar el peso. Coloque la unidad del compresor remoto (en versiones con esta solución) de tal manera que garantice una ventilación adecuada y lejos de las fuentes de calor. Una vez realizada la instalación, comprobar que el frigorífico no se apoye en el cable de alimentación. Si el cable de alimentación se daña debe ser sustituido por el servicio de asistencia técnica o de cualquier modo por una persona con calificación similar, a fin de prevenir cualquier riesgo. Colocar el frigorífico lejos de fuentes de calor, asegurando una aireación adecuada como en los siguientes ejemplos de instalación. Después de haber colocado el frigorífico, esperar al menos una hora antes de ponerlo en funcionamiento.

Empotrado del aparato

Las dimensiones del compartimento que deben preverse para el aparato empotrado, a fin de garantizar su estabilidad, deben permitir el correcto montaje del perfil de fijación instalado. *La profundidad de empotrado depende del grosor del panel frontal utilizado.

ATENCIÓN Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación en la estructura empotrada y en el compartimento donde está alojada la unidad compresora (en versiones con unidad compresora remota).

Asegurar suficiente ventilación a la unidad de refrigeración realizando dos aberturas laterales en el mueble a la altura de las dos tomas de aire en el compartimento técnico. No apoyar nada en las rejillas de ventilación ni cubrirlas u obstruirlas con objetos u otros materiales. El empotrado debe respetar las distancias mínimas entre el aparato y la estructura circundante y tener adecuadas aberturas de ventilación que comuniquen directamente en el ambiente libre del local, para obtener la correcta circulación del aire mediante efecto chimenea, como se muestra en la figura. El

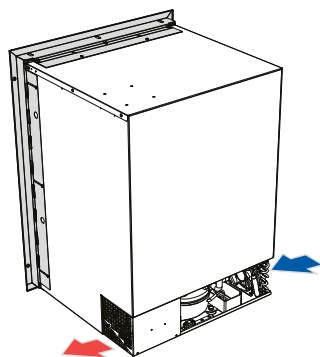


empotrado debe garantizar que no se pueda acceder directamente a todas las partes en tensión del aparato (termostato, centralita y ventilador) así como a las aberturas de ventilación, mediante la instalación de las rejillas adecuadas. Las rejillas deben tener aberturas de un tamaño máximo de 5 mm y deben estar presentes al menos en un lado (Adjunto 2). Las aberturas de ventilación deben tener unas dimensiones mínimas de al menos 75 mm de altura y no inferiores a las dimensiones del frigorífico en cuanto al ancho cuando se colocan por encima o por debajo del aparato, o no inferiores a 120 mm de alto y 120 mm de ancho si se coloca detrás (Adjunto 2).

Para situaciones de montaje empotrado en compartimentos en los que la distancia mínima de 75 mm solo se mantiene en la parte posterior del aparato, realizar las aberturas de ventilación en el mismo lado, respetando las indicaciones de posición, número y dimensiones que se indican (Adjunto 2). Para situaciones de empotrado con estantes en contacto con las partes superior e inferior del aparato, realice las aberturas de ventilación por encima y por debajo del aparato como se indica (Adjunto 2) o en la parte posterior como se indica en (Adjunto 2)

Tipos de empotrado

Para todos los modelos (excepto los modelos sin panel de acero inoxidable), es posible instalar el armario en los dos tipos descritos a continuación:

- Empotrado total (puerta interior - puerta empotrada en el lado frontal del perfil de fijación): preparar el perfil y el perfil base, suministrados, como se muestra en la imagen utilizando los tornillos ya montados (véanse las flechas individuales).
- Parcialmente empotrado (puerta exterior - puerta que sobresale del lado frontal del perfil de fijación): preparar el perfil y el perfil base, suministrado, deslizándolo en la dirección de las flechas dobles.

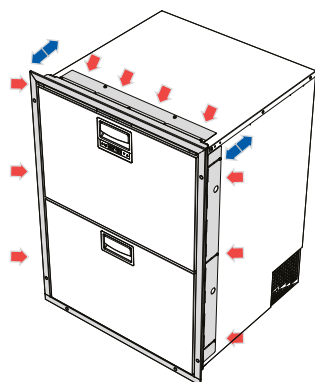

Fijación del armario

Drenaje del agua de condensación

En los modelos sin eliminación automática del agua de descongelación (modelos con unidad de compresor remoto), antes de fijar el armario en el compartimiento empotrado, conecte la tubería (con diámetro int. 12mm) que sale de la unidad a la red de drenaje de agua.

Fijación con perfil frontal

Una vez definida la posición del perfil de fijación y insertado el frigorífico en el compartimiento específico, fije el perfil utilizando los orificios perforados. (Adjunto 3, fig 1)

Fijación a la cámara

Después de insertar el frigorífico en su compartimiento en la posición final, perforo agujeros en la cámara en las posiciones indicadas en las imágenes. Para acceder a todos los puntos descritos, es necesario quitar ambos cajones (párr. 8.2), y retirar los tapones de sus alojamientos. Proceda a la perforación con una broca metálica de 3,5 mm de diámetro. Utilice preferentemente tornillos para astillar 4,5x45 no aciaflnados. Después de la instalación, cubra los bujes con los tapones suministrados. (Adjunto 3, fig. 2)

Ajuste de los cajones

El frigorífico se vende con los cajones ajustados para disfrutar de un funcionamiento correcto y una buena apariencia exterior.


Si es necesario un ajuste para reposicionar los cajones, proceda de la siguiente manera. Abra el cajón y retire los clips metálicos en el lado interno.

Utilice los tornillos indicados para subir o bajar el cajón (tornillo 1) y para mover el lado (tornillo 2) hacia la derecha o la izquierda.

La capacidad máxima de almacenamiento de un solo cajón es de 70 Kg. En el interior de los cajones hay una barandilla para dividir los alimentos.


El tornillo 3 libera la parte delantera del cajón. Peligro de caída de la puerta.

Accione este tornillo solo tomando las precauciones adecuadas.

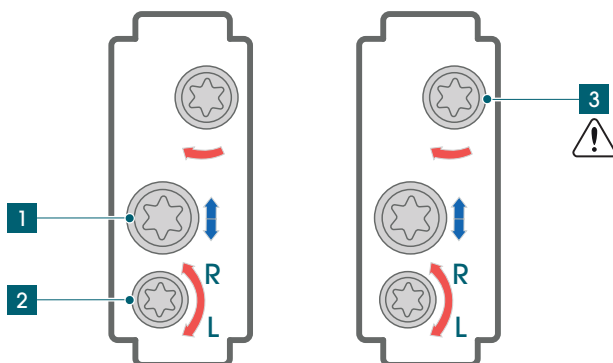

Fijación de la pantalla del termostato (solo para versiones sin panel de acero inoxidable)

En las versiones sin panel de acero inoxidable, la pantalla del termostato se suministrará en un kit compuesto de la siguiente manera:

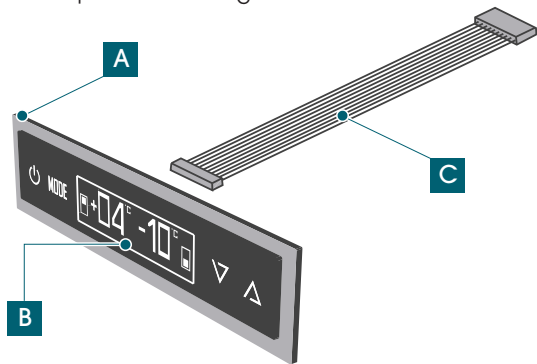

A) Marco de acero inoxidable	B) Pantalla de control	C) Cable de prolongación de la pantalla
------------------------------	------------------------	---

Las dimensiones de la pantalla se muestran en (Adjunto 4). Se recomienda crear en el panel, que se utilizará para cubrir la parte delantera del cajón, un alojamiento adecuado para la carcasa de la pantalla. Es preferible realizar el alojamiento en una posición central y no por debajo de 80 mm desde la parte superior del panel. Además, solo para el modelo DRW180A sin panel de acero inoxidable, es necesario prever un hueco en el panel superior para las luces, colocadas en la pared inferior de la parte delantera,

6. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conexión a la red vca (opcional)

El frigorífico se conecta insertando el enchufe en la toma de corriente. Si el enchufe no está presente, reemplace el enchufe por otro tipo adecuado. Dicha operación debe ser realizada por personal cualificado el cual deberá asegurarse de que la sección de los cables de la toma sea adecuada a la potencia absorbida del aparato. El enchufe utilizado debe instalarse firmemente, correctamente conectado a tierra. Compruebe que el voltaje de alimentación y la frecuencia corresponden a los datos nominales del frigorífico que se muestran en la etiqueta del producto. La conexión se realiza por cable con el enchufe suministrado. La tensión de alimentación no variará en más de $\pm 5 \%$. Prever un interruptor de bloqueo de tensión remoto diferencial de tipo magnetotérmico ($I_{\Delta n}=0,03 \text{ A}$) de 6A, tipo C. El interruptor remoto debe desconectar todos los polos de la corriente, garantizar una apertura de al menos 3 mm y debe ser seguro en caso de restablecimiento accidental de la corriente. En caso de duda, consulte a un técnico cualificado. Coloque los cables de alimentación de tal manera que se evite el riesgo

de tropezar o causar daños. El cable de alimentación no debe entrar en contacto con piezas que tengan una temperatura superior a 50 °C. Antes de conectar el producto asegurarse de que la tensión de red corresponda a la indicada en la placa de identificación o a la indicada en la placa del compresor.

ATENCIÓN por ley es obligatoria la puesta a tierra del aparato. Asegurarse que el sistema de puesta a tierra de la instalación sea perfectamente eficiente.

Se declina toda responsabilidad por posibles daños causados a personas o cosas derivados del incumplimiento de dicha norma. No se recomienda el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores. En caso de incompatibilidad entre la toma y el enchufe del aparato sustituir la toma con otra de tipo adecuado. Dicha operación debe ser realizada por personal cualificado el cual deberá asegurarse de que la sección de los cables de la toma sea adecuada a la potencia absorbida del aparato. No interconectar ningún otro tipo de aparato al frigorífico.

Conexión de la batería

Conecte la línea de alimentación a 12Vcc o 24Vcc cuando esté presente directamente en la batería siguiendo estas instrucciones.

El frigorífico se conecta a la batería con los cables adecuados incluidos.

RESPETAR LA POLARIDAD

Sec (mm^2)	Longitud máxima línea 12V (m)	Longitud máxima línea 24V (m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

Verificar que la tensión nominal de la batería se corresponda a los datos nominales del frigorífico que aparecen en la etiqueta del producto. Prever un interruptor de bloqueo de voltaje remoto de tipo magnetotérmico de 25A. El interruptor remoto debe desconectar ambos polos de la batería. En caso de prolongación de los cables de alimentación hasta la batería, utilice conexiones adecuadas capaces de soportar corrientes mínimas de 20 amperios. Utilice cables con la sección mínima y la longitud máxima indicadas en la tabla.

CONFIGURACIONES ESTÁNDAR DE LA PROTECCIÓN DE LA BATERÍA

12 V		24 V	
Desconexión	Conexión	Desconexión	Conexión
10.4	11.7	22.8	24.2

7. PUESTA EN MARCHA

Al final de la instalación, comprobar la continuidad del circuito de tierra y realizar todas las pruebas de seguridad eléctrica previstas por las normativas vigentes. Proteger y bloquear los cables de forma adecuada para evitar que tracciones accidentales del cable puedan desconectarlo de las conexiones o entrar en contacto con partes calientes con temperatura superior a 50°C o con partes cortantes. Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica o, de todos modos, por una persona con cualificación similar, de modo que se prevenga cualquier riesgo.

- Asegurarse de que todos los materiales de embalaje hayan sido retirados.
- Probar todas las tuberías para asegurarse de que no haya pérdidas.
- Examinar todas las conexiones eléctricas.
- Comprobar si el cajón se puede retirar del aparato.
- Comprobar que la puerta puede cerrarse correctamente.

Antes de guardar los alimentos en el frigorífico, limpie bien el interior con agua tibia y bicarbonato de sodio. Tiempo de protección del motor. El aparato está equipado con un control salvamotor que activa el compresor solo después de aproximadamente 3 minuto desde el último encendido. Esto sucede incluso después de cada interrupción de la alimentación eléctrica, voluntaria o involuntaria (black out).



Para evitar una condensación excesiva en el frigorífico, cubra los productos líquidos y deje que los productos calientes se enfríen antes de guardarlos en el refrigerador.




Para reducir el tiempo de enfriamiento, coloque solo alimentos previamente enfriados en el frigorífico. Para evitar que los alimentos se sequen o que el frigorífico huela mal, guarde los alimentos por separado en cajas cerradas.

Panel de control


El panel está equipado con un teclado de pantalla táctil capacitivo y una pantalla oled. El contacto mínimo con el dedo es suficiente para activar la tecla. No funciona con objetos inanimados, uñas, guantes, etc. Para mantener la eficiencia de las teclas, limpiar el teclado con un paño húmedo.

- **DRW180A / Abajo DRW360A**

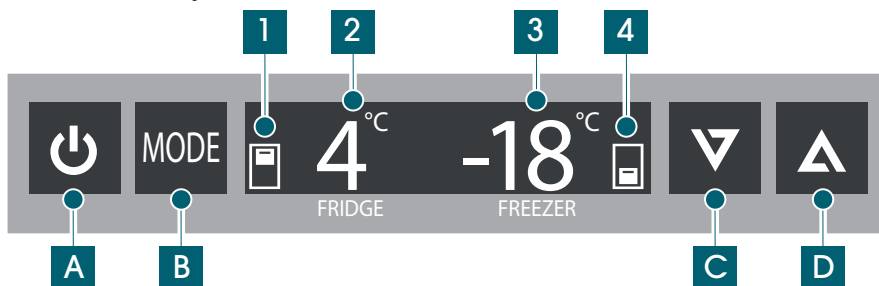

A	On / Stand by	1	Referencia del cajón superior
B	Mode	2	Indicación del punto de ajuste superior
C	Down (flecha abajo)	3	Indicación del punto de ajuste inferior
D	Up (flecha arriba)	4	Referencia del cajón inferior

• **DRW70A / Arriba DRW360A**

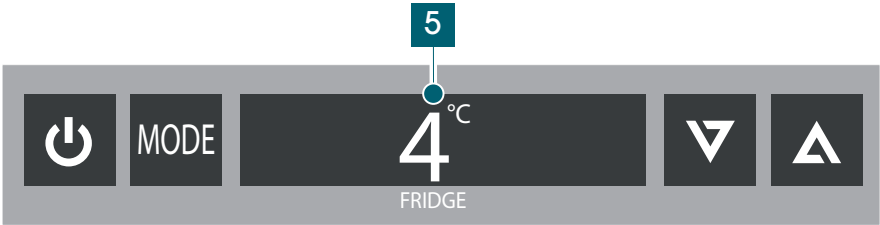

5	Indicación del punto de ajuste del cajón
----------	--

Encendido / apagado

Cuando la fuente de alimentación está conectada, la pantalla se ilumina en modo de espera mostrando la palabra «VITRIFRIGO». Para encender el frigorífico, mantenga pulsada la tecla A durante 2 segundos. En este momento todas las funciones están activas. Si hay más de una fuente de alimentación (Vcc y Vca), la fuente de alimentación se elige automáticamente, dando preferencia a la CA.

La próxima vez que se pulse la tecla A, la unidad pasa de estar en espera a estar encendida.

Configuración del modo de funcionamiento / Todo en uno

• **DRW180A / Abajo DRW360A**

La unidad puede funcionar en 2 modos distintos simplemente seleccionándolos de la pantalla. Para configurar uno de los dos modos posibles, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos y consulte la siguiente tabla:

Total fridge	Este modo requiere utilizar ambos cajones en modo frigorífico, por lo tanto, a una temperatura positiva de +4 °C/ +4 °C. Para activar este modo pulse la tecla B repetidamente hasta que llegue a la pantalla con ambos cajones a +4 °C frigorífico-frigorífico. Para confirmar, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos.
Fridge / Freezer	Este modo requiere utilizar el cajón inferior como congelador, por lo tanto a temperatura negativa, y el cajón superior como frigorífico, por lo tanto a una temperatura positiva. Para activar este modo, pulse la tecla B repetidamente hasta que llegue a la pantalla con el cajón por encima de +4 °C frigorífico y el cajón por debajo de -18 °C congelador. Para confirmar, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos.

• **DRW70A**

La unidad puede funcionar en 2 modos distintos simplemente seleccionándolos de la pantalla. Para configurar uno de los dos modos posibles, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos y consulte la siguiente tabla:

Total fridge	Este modo requiere utilizar el cajón en modo frigorífico, por lo tanto a una temperatura positiva de +4 °C. Para activar este modo, pulse la tecla B repetidamente hasta que el punto de ajuste se muestre en el frigorífico +4 °C. Para confirmar, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos.
Total freezer	Este modo requiere utilizar el cajón en modo congelador y luego a temperatura negativa. Para activar este modo, pulse la tecla B repetidamente hasta que el punto de ajuste se muestre a -18 °C congelador. Para confirmar, mantenga pulsada la tecla B durante 3 segundos.

Si no se ha confirmado ningún modo después de 60 segundos, el sistema confirma el último modo que se muestra en la pantalla. Puede cambiar el modo en cualquier momento. El tiempo para alcanzar las nuevas temperaturas establecidas depende de varios factores, incluidos factores ambientales, carga del cajón, etc.



En la transición de Total fridge a Total freezer, los tiempos para alcanzar las nuevas temperaturas podrían ser bastante largos (8/12h).

• **DRW360A - Arriba**

La unidad puede funcionar en un modo.

Total fridge	Este modo requiere utilizar el cajón en modo frigorífico, por lo tanto a una temperatura positiva de +4 °C.
---------------------	---

Modificación de los ajustes de temperatura

Las temperaturas de punto de ajuste predeterminadas se establecen durante la configuración del modo y se optimizan para el funcionamiento automático de la unidad. Sin embargo, puede cambiar estos ajustes utilizando las teclas flecha C y D. Para cambiar los puntos de ajuste, pulse la tecla C o D durante al menos 2 segundos. El punto de ajuste del cajón inferior y luego el punto de ajuste del cajón superior se mostrarán en la pantalla sucesivamente. Pulse las teclas C y D (flecha ARRIBA y flecha ABAJO) para cambiar estos puntos de ajuste y confirmar con la tecla B. Tras la confirmación del cajón INF, la pantalla cambia al cajón SUP, confirme después del cambio y pulse la tecla B para confirmar. Se mostrarán nuevos puntos de ajuste.

los puntos de ajuste pueden modificarse en un rango predeterminado:



- 20 / - 15 °C para el modo congelador
- +2 / +8 °C para el modo frigorífico



Cuanto más baja sea configurada la temperatura, el consumo de la unidad será más elevado.

Bloqueo del teclado


El teclado se bloquea y muestra el mensaje LOCK con un parpadeo 60 segundos después de la última pulsación de la tecla. Al pulsar cualquier tecla durante 2 segundos, el teclado se desbloquea y muestra el mensaje UNLOCK con un parpadeo.

Descongelación / Total no frost

Las unidades mencionadas en este manual están equipadas con un sistema automático de descongelación que restablece el rendimiento óptimo del sistema de enfriamiento a intervalos regulares. La condensación recogida durante estas fases se expulsa y se evapora automáticamente en el compartimento técnico, mientras que en los modelos con la unidad de compresor remoto la condensación debe desecharse en las tuberías de drenaje de agua. Además, la unidad está equipada con ventiladores internos para la distribución de la temperatura y para reducir la condensación en las paredes. Evite obstruir los conductos de aire y los respiraderos del ventilador de cualquier manera. (Adjunto 6)

Función antimoho

Durante las fases de no uso, la unidad está diseñada para evitar la formación de malos olores y moho dentro del compartimento. Después de apagar y vaciar el frigorífico es necesario abrir el cajón superior y quitar el mecanismo en el centro del techo. Pulse los dos botones y retire el mecanismo hasta que el «clic» muestre que el mecanismo ha sido bloqueado. Cierre suavemente el cajón superior para que el cajón en sí permanezca ligeramente abierto (aproximadamente 1 cm). Para reposicionar el cajón en modo de funcionamiento, abra el cajón accionando la manilla principal y reactive el mecanismo de ventilación pulsando los dos botones resaltados por las flechas de la figura. El mecanismo se bloquea cuando se alcanza el tope y el frigorífico está listo para volver a funcionar correctamente.

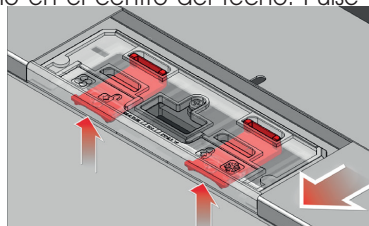

8. MANTENIMIENTO

Limpieza del frigorífico

EXTERIOR

Limpie el exterior del frigorífico con una esponja o un paño suave evitando el uso de disolventes y productos abrasivos.

INTERIOR

Limpie con agua tibia añadiendo bicarbonato de sodio o vinagre. Enjuagar y secar cuidadosamente con un paño suave. Evitar taxativamente el uso de productos abrasivos. En caso de parada prolongada del aparato, para impedir la formación de

moho u olores desagradables, desconectar el enchufe, vaciarlo y limpiar el interior, dejando la puerta medio abierta.

Extracción de los cajones

Los cajones pueden quitarse, si es necesario, para la limpieza y el mantenimiento.

Para retirar el cajón superior, primero desconecte el cable con resorte que se muestra en la figura y, a continuación, presione las palancas. (Adjunto 5)

Para retirar el cable con resorte, ejerza cierta fuerza sobre el conector (flecha punteada) y gire la tuerca anular 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

Una vez extraída la conexión, pulse las palancas (flechas continuas) y retire el cajón.

Para retirar el cajón inferior, presione las palancas laterales ya que no hay conector para soltar.


Sustitución de la placa de luz led del cajón superior

ATENCIÓN Antes de sustituir la lámpara, asegurarse de que el frigorífico no esté conectado a la instalación eléctrica. De lo contrario, desconectar el enchufe de la toma de corriente. La sustitución de la lámpara led debe ser realizada por personal cualificado capaz de tomar todas las precauciones de seguridad adecuadas.

Los frigoríficos de la serie DRW están dotados de luces a led accionados magnéticamente por la apertura/cierre de los cajones. En el módulo con dos cajones puede reemplazar la luz del cajón superior.

Para reemplazar la tarjeta de luz led, proceder de la siguiente manera:

- 1 Extraer la tapa protectora perpendicularmente a la base, prestando atención para no dañar los pernos de fijación.
- 2 Desconectar el cable de alimentación de la luz.
- 3 Cambiar la tarjeta de luz led.
- 4 Conectar el cable de alimentación.
- 5 Volver a colocar la tapa.

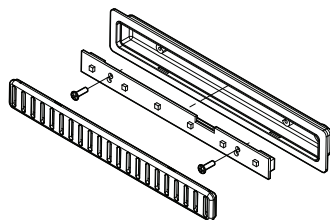

9. ALARMAS

Las alarmas se muestran alternativamente a la pantalla del punto de ajuste cada 2 segundos y aparecen en rotación. Al mismo tiempo se emite un sonido de alarma.

A continuación, se recoge la lista de la **SERIE DRW**.

Alarmas	Descripción	Causas posibles	Consecuencias	Solución
E1	Error de sonda del cajón inferior	Sonda dañada	El frigorífico sigue funcionando temporalmente en modo de recuperación	Es aconsejable retirar los alimentos, apagar el frigorífico y pedir ayuda inmediatamente
E2	Error de sonda del cajón superior	Sonda dañada	El frigorífico sigue funcionando temporalmente en modo de recuperación	Es aconsejable retirar los alimentos, apagar el frigorífico y pedir ayuda inmediatamente
E3	Error de sonda del evaporador	Sonda dañada	El frigorífico sigue funcionando temporalmente en modo de recuperación	Es aconsejable retirar los alimentos, apagar el frigorífico y pedir ayuda inmediatamente
E4	Error de sonda externa	Sonda dañada	Solo notificación El frigorífico sigue funcionando con normalidad	Informar del fallo al centro de asistencia
Door 1	Cajón inferior abierto	La alarma se activa después de que el cajón ha estado abierto durante más de 1 minuto	Los ventiladores de refrigeración se detienen y los alimentos pueden deteriorarse	Cierre el cajón, si el problema persiste póngase en contacto con la asistencia
Door 2	Cajón superior abierto	La alarma se activa después de que el cajón ha estado abierto durante más de 1 minuto	Los ventiladores de refrigeración se detienen y los alimentos pueden deteriorarse	Cierre el cajón, si el problema persiste póngase en contacto con la asistencia
A1	Alarma de alta temperatura del compartimento inferior	Temperatura detectada demasiado alta en el compartimento inferior (E1)	Solo notificación El frigorífico sigue funcionando con normalidad	Comprobar que no hay fuentes de calor dentro del compartimento
A2	Alarma de alta temperatura del compartimento superior	Temperatura detectada demasiado alta en el compartimento superior (E2)	Solo notificación El frigorífico sigue funcionando con normalidad	Comprobar que no hay fuentes de calor dentro del compartimento
A3	Alarma de alta temperatura del evaporador	Temperatura detectada demasiado alta en el evaporador (E3)	Solo notificación El frigorífico sigue funcionando con normalidad	Si el problema persiste contactar a la asistencia
Erd	Error de descongelación breve	Fuente de alimentación inadecuada	El evaporador podría estar lleno de hielo. El refrigerador continúa funcionando normalmente, pero puede perder eficiencia.	Compruebe la fuente de alimentación y el voltaje. La alarma desaparece en el próximo descongelamiento exitoso. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia.
dFd	Error de descongelación larga	Fuente de alimentación inadecuada. Presencia de mucho hielo en el paquete de evaporación. Infiltración de aire desde el exterior.	El evaporador podría estar lleno de hielo. El refrigerador continúa funcionando normalmente, pero puede perder eficiencia.	La alarma desaparece en el próximo descongelamiento exitoso. Si el problema persiste, póngase en contacto con la asistencia.
Link	El panel de control no se comunica con la placa principal	La conexión del cajón superior puede verse afectada	Solo notificación	Si el problema persiste contactar a la asistencia
Batt 12V Batt 24V	Prealarma de la batería	El voltaje de alimentación ha caído por debajo de un nivel de protección	Señalización El frigorífico sigue funcionando con normalidad	Mantenga la fuente de alimentación bajo control
A-Batt 12V A-Batt 24V	Alarma de batería	La tensión de alimentación ha caído por debajo del nivel mínimo de seguridad	Apague el frigorífico para proteger la batería de la fuente de alimentación	Espere a que el voltaje de alimentación vuelva por encima del nivel mínimo

Silenciar alarma

Puede desactivar la alarma sonora en cualquier momento pulsando cualquier tecla

10. QUÉ HACER SI LA NEVERA NO FUNCIONA


Problema	Causas posibles	Solución
El frigorífico/congelador no funciona. La temperatura del frigorífico/congelador es alta.	El enchufe del cable de alimentación no está conectado correctamente a una toma de corriente.	Vuelva a conectar el enchufe correctamente.
	El control de la temperatura no está configurado correctamente.	Establezca una temperatura más baja.
	El frigorífico se encuentra cerca de una fuente de calor o está expuesto a la luz solar directa.	Asegúrese de que el frigorífico esté alejado de la luz solar directa o de cualquier fuente de calor
	No hay suficiente espacio entre el frigorífico y los lados/parte posterior.	Asegúrese de que haya al menos 2 cm de espacio desde las paredes traseras y laterales del armario
	El frigorífico está demasiado lleno. La comida bloquea los respiraderos.	No sobrecargue el frigorífico. Asegúrese de que los alimentos no obstruyan las aberturas de ventilación
El frigorífico/ congelador enfrían excesivamente.	El control de la temperatura no está configurado correctamente.	Ajuste la temperatura más alta
El marco de chapa metálica alrededor del frigorífico está caliente	El frigorífico está equipado de tuberías con aislamiento térmico en el marco delantero que evita que se forme condensación en la junta de la puerta cuando el cajón está cerrado	Para evitar la condensación, el frigorífico incorpora tubos aislados en la parte frontal de chapa metálica. Esto no indica un fallo del sistema
Se advierten algunos malos olores en el frigorífico	Comida en mal estado	Limpie el frigorífico y retire cualquier alimento en mal estado.
	Comida con olor fuerte	Envolver con película la comida con un olor fuerte.
Se forma hielo en las paredes interiores.	La puerta no está cerrada correctamente.	Asegúrese de que la comida no impida el cierre del cajón. Limpie la junta del cajón
	La comida bloquea los respiraderos.	Asegúrese de que los alimentos no obstruyan las aberturas de ventilación
Se forma condensación en las paredes interiores.	Si el cajón se deja abierto, la humedad entra en el frigorífico.	Retire la humedad y no abra el cajón durante un periodo largo de tiempo.
	Alimentos con alto contenido de humedad.	Envuelva la comida con película.
El frigorífico no se detiene	Temperatura interna demasiado alta	Verificar que los cajones cierren herméticamente
	Se requiere realizar un reset	Desconectar el cable de alimentación, esperar un minuto y volver a conectarlo. Intentar encenderlo de nuevo.
No se enciende la luz de cortesía	La luz está averiada	Llamar a la asistencia
Frigorífico ruidoso		Comprobar que el frigorífico esté colocado sobre una superficie plana y que no esté en contacto directo con objetos que puedan provocar vibraciones

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor	
Alimentación	12-24 Vdc	Todos
	220-240Vac / 50-60Hz	1 , 2
Absorción de corriente	8A a 12Vdc	1 , 2
	4A a 24Vdc	
	4A a 12Vdc	3
	2A a 24Vdc	
Absorción de corriente máxima durante la descongelación	10,5A a 12Vdc (126W)**	1 , 2
	10,5A a 24Vdc (252W)**	
Clase climática	T	1 , 2
	N	3
Refrigerante	R290	1 , 2
	R600a	3
Cantidad de refrigerante	(R600a) 0,034 kg	3
	(R290) 0,032 kg	2
	(R290) 0,034 kg	1
CO2 equivalente	< 0,0001 †	Todos
Global warming potential (GWP)	3	Todos
Peso	100 kg	2 + 3
	55 kg	2
	38 kg	1




DRW70A



DRW180A



DRW360A

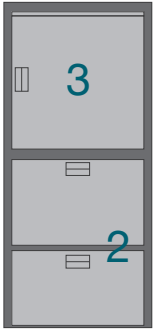

ATENCIÓN Si se utiliza una fuente de alimentación externa de 12/24Vcc, consulte los valores de potencia ** aumentados en un 20%


ALLEGATI - ANNEXES

Allegato Annex

1

MODELLI E MISURE DI INCASSO
MODELS AND RECESS MEASUREMENTS

MODEL	A1 (mm)	B1 (mm)	C1	
			Door Inside (mm)	Door Outside (mm)
DRW70A	617	450	590	540
DRW180A	617	857	590	540
DRW360A	635	1710	585	541

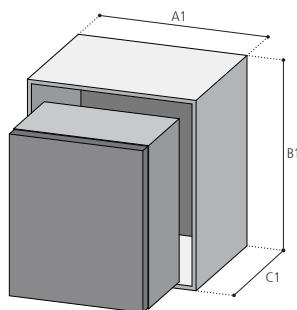

Allegato Annex

2

INSTALLAZIONI
INSTALLATIONS



Esempi di installazioni con aperture per aerazione in posizioni differenti
Installation examples with different ventilation openings

CONDENSATORE VENTILATO FAN CONDENSER

POSIZIONE GRIGLIE CON
AEREAZIONE POSTERIORE
APERTURA SOLO IN BASSO

GRINDS POSITION WITH REAR
VENTILATION, DOWNWARD
OPENING ONLY

H min = 120 mm

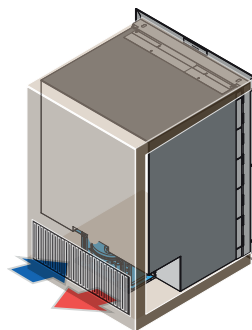
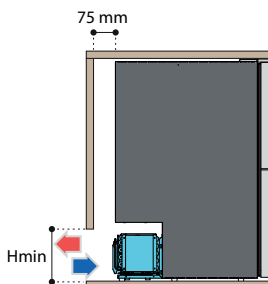


CONDENSATORE VENTILATO FAN CONDENSER

POSIZIONE GRIGLIE CON
AEREAZIONE POSTERIORE

GRINDS POSITION WITH REAR
VENTILATION

H min = 120 mm

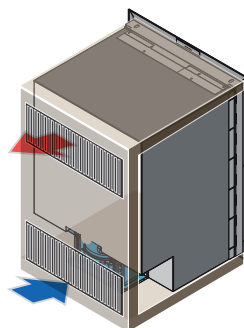
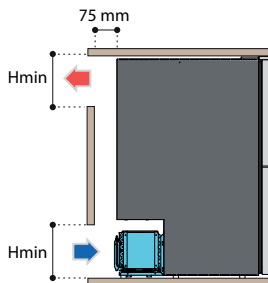


CONDENSATORE VENTILATO FAN CONDENSER

POSIZIONE GRIGLIE CON
AERAZIONE LATERALE

GRIDS POSITION WITH SIDE
VENTILATION





H min = 120 mm

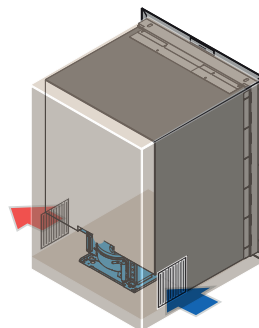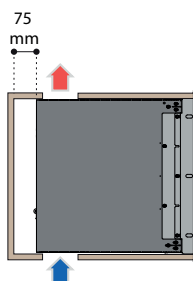

CONDENSATORE REMOTO VENTILATO REMOTE FAN CONDENSER

H min = 120 mm

Esempi di installazioni con posizioni differenti dell'unità refrigerante
Installation examples with different cooling unit positions

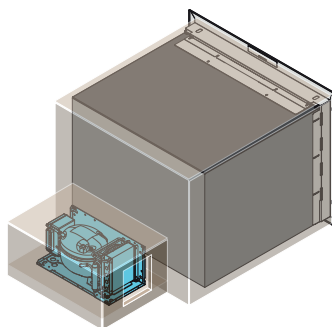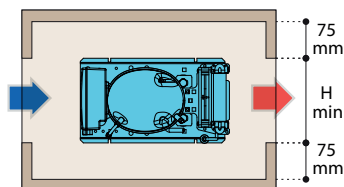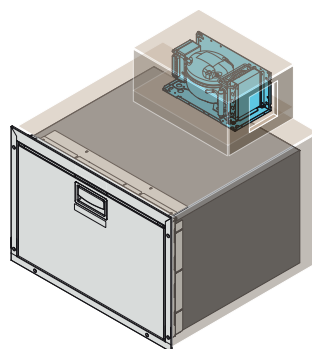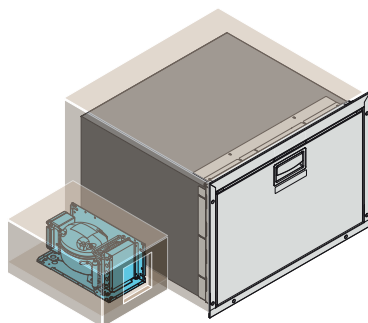

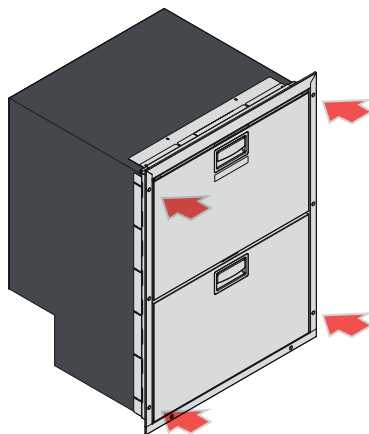


FIG.1 - FISSAGGIO MEDIANTE PROFILO
FIXING WITH FITTING FRAME

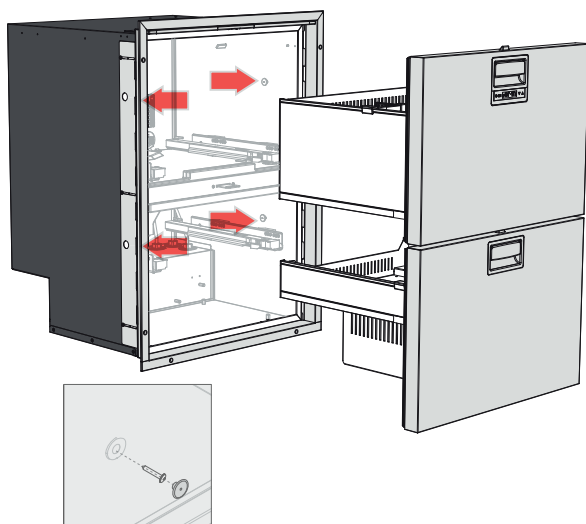



FIG.2 - FISSAGGIO SULLA CELLA
CELL FIXING

FISSAGGIO DISPLAY TERMOSTATO (VERSIONI SENZA PANNELLO INOX) FIXING THE THERMOSTAT DISPLAY (FOR NO INOX PANEL VERSION)

INGOMBRO TERMOSTATO THERMOSTAT SIZE

INGOMBRO TERMOSTATO
VISTA FRONTALE E
POSTERIORE

THERMOSTAT SIZE
FRONT AND BACK VIEWS

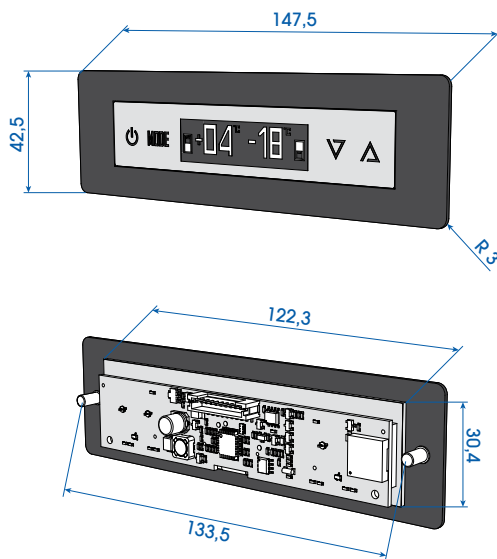

POSIZIONAMENTO TERMOSTATO THERMOSTAT PLACEMENT

POSIZIONARE IL DISPLAY
NELLA SEDE

PLACE THE DISPLAY IN ITS
HOUSING

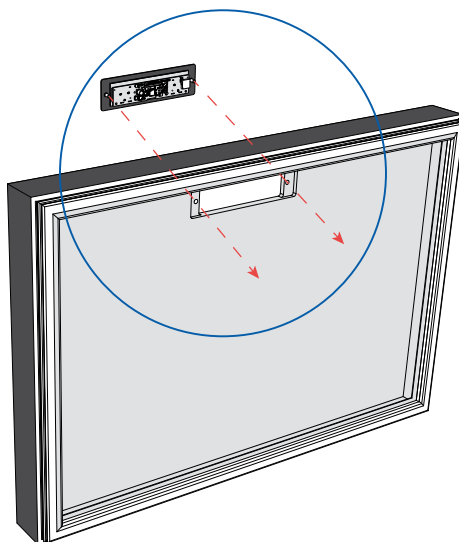


FIG.1 SGANCIARE LA MOLLA E
PREMERE VERTICALMENTE
IN MANIERA SIMULTANEA I
MECCANISMI LATERALI E
TIRARE IL CASSETTO VERSO
L'ESTERNO PER ESTRARLO
DALLE GUIDE

N.B. IL MECCANISMO PRESENTE
SUL LATO DESTRO DEVE ESSERE
PREMUTO IN DIREZIONE
OPPOSTA A QUELLO POSTO
SUL LATO SINISTRO




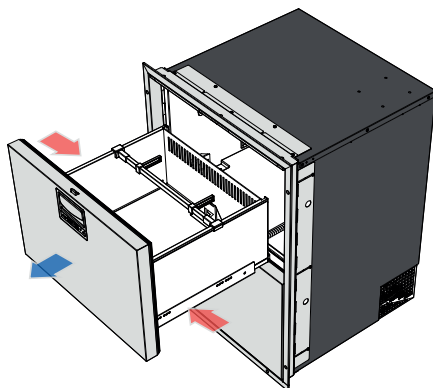


FIG.1 RELEASE THE SPRING AND
PRESS VERTICALLY THE SIDE
MECHANISMS AT THE SAME
TIME AND PULL OUTWARD TO
REMOVE THE DRAWER FROM
THE SLIDES.

N.B. THE MECHANISM ON THE
RIGHT SLIDE MUST BE PRESSED
IN THE OPPOSITE DIRECTION
TO THE ONE ON LEFT

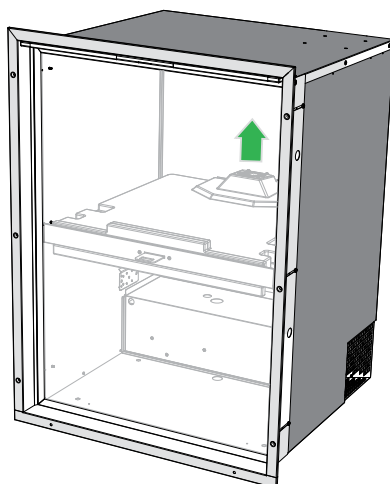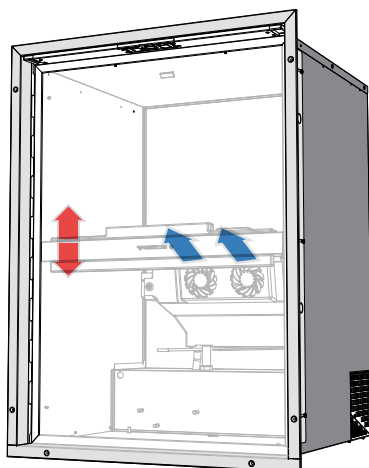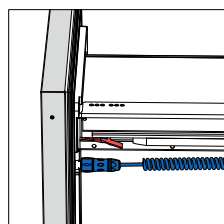

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Vitrifrigo srl, con sede in:
via Mazzini 75, 61022 frazione Montecchio, VALLEFOGLIA, Italy
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

- è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35 CE
- è conforme alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC) 2014/30 CE

UE DECLARATION OF CONFORMITY

Vitrifrigo srl, with Registered Office in
via Mazzini 75, 61022 locality Montecchio, VALLEFOGLIA, Italy
declares under its own responsibility that the product:

- is compliant with the Low Voltage Directive (LVD) 2014/35 EC
- is compliant with the Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30 EC




VALLEFOGLIA,
MAGGIO 2023

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Vitri Alceste

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO / PRODUCT IDENTIFICATION

SERIE DRW / DRW SERIES



VITRIFRIGO S.r.l.

Via Mazzini, 75
Fraz. Montecchio
61022 Vallefoglia (PU)

tel. +39 0721.154.500
fax +39 0721.497.739

www.vitrifrigo.com

REV 00 - 2025

Made in Italy

